


SKMEI 13DIGITS OPERATION VERSION-2



А. Особенности:

1. 13-значный ЖК-дисплей, отображение часов, минут, секунд, года (2000-2099), месяца, дня и недели.
2. Ежедневный будильник и ежечасный звонок
3. Отложить
4. Выбор формата 12/24 ч, автоматический календарь.
5. Хронограф с разрешением до 23 часов, 59 минут, 59,99 секунд.
6. Двойное время
7. Таймер обратного отсчета с заданным значением до 24 часов.
8. Эл. подсветка.

В. Инструкция

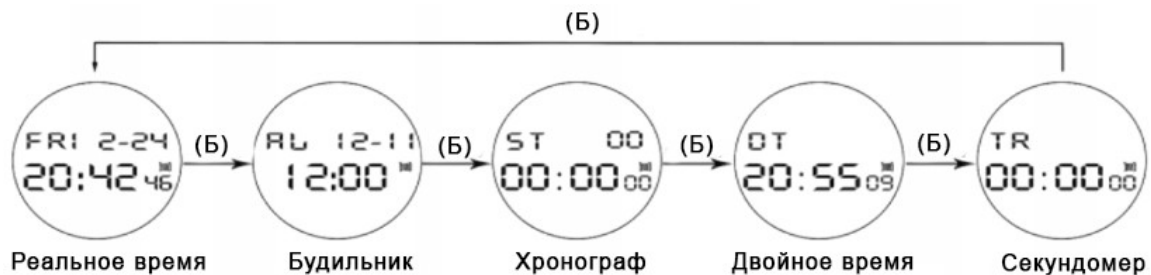

В любом состоянии, удерживайте кнопку (А) 3 секунды, чтобы включить подсветку.

Реальное время.

- В режиме реального времени удерживайте кнопку (В), пока секунды не начнут мигать, что указывает на экран настроек. Нажмите кнопку (Б), чтобы переместить мигающий индикатор в последовательности: секунды — час — минуты — год — месяц — день — секунды
 - Когда желаемая настройка мигает, нажмите (Г), чтобы изменить:
Секунды — сбросить до .00
Час, минуты, год, месяц, день — прибавить на 1
 - Нажмите клавишу (Г), когда секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, чтобы сбросить их до 00 и добавить 1 к минутам. В диапазоне от 00 до 29 минуты не изменяются.
 - Нажмите клавишу (В), чтобы выйти из экрана настроек.
- а) День недели отображается автоматически в соответствии с настройками даты (год, месяц и день).
- б) Год можно установить в диапазоне от 2000 до 2099.
- в) Встроенный полностью автоматический календарь часов автоматически учитывает различную длину месяцев и високосные годы. После того, как вы установили дату, не

должно быть причин ее менять, кроме как после замены батареи в часах.

- В режиме реального времени нажмите клавишу (Г) для переключения между 12-часовым и 24-часовым хронометражем.
- а) При 24-часовом формате индикатор P(PM) отображается слева, если цифры часов соответствуют времени в диапазоне от полудня до 23:59. Индикатор появляется слева от цифр часа в диапазоне от полуночи до 11:59.
- б) В 24-часовом формате время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 с символом «24Н».
- в) 12-часовой/24-часовой формат измерения времени, выбранный вами в режиме реального времени, применяется во всех остальных режимах.

Будильник:

- Нажатие клавиши (Г) в режиме будильника переключает экран будильника (отображение времени будильника) и экран сигнала часового времени (отображение: 00).
- Типы сигналов тревоги:
- а) Ежедневный будильник: установите часы и минуты для времени будильника. При настройке этого типа будильник звучит каждый день в установленное вами время.
- б) Будильник по дате: установите месяц, день, час и минуты для времени будильника. Этот тип настройки приводит к тому, что будильник звучит в определенное время определенной даты, которую вы установили.
- в) Будильник на 1 месяц: установите месяц, час и минуты для времени будильника. При настройке этого типа будильник звучит каждый день в установленное вами время и только в течение установленного вами месяца.
- г) Ежемесячный будильник: установите день, час и минуты для времени будильника. При настройке этого типа будильник звучит каждый месяц в установленное вами время и в установленный вами день.
- Чтобы установить время будильника:
- а) В режиме будильника нажмите клавишу (Г), чтобы отобразить экран будильника.
- б) Удерживайте кнопку С до тех пор, пока установка часа времени будильника не начнет мигать, что указывает на экран настройки.
- в) Нажмите кнопку В, чтобы переместить мигающий индикатор в последовательности: час — минуты — месяц — день — час
- а) Пока значение мигает, нажмите клавишу (Г), чтобы увеличить его.
- Чтобы установить будильник, не включающий месяц (ежедневный будильник, будильник раз в месяц), установите для месяца «--». Нажимайте кнопку (Г) до тех пор, пока не появится знак «--» (между 12 и 1), пока мигает установка месяца.
- Чтобы установить сигнал тревоги, который умирует, не включая день (ежедневный сигнал, сигнал раз в месяц), установите «--» для дня. Нажимайте кнопку (Г) до тех пор, пока не появится знак «--» (между концом месяца и 1), пока мигает установка дня.
- При настройке времени будильника в 12-часовом формате позаботьтесь о том, чтобы время было установлено правильно: до полудня или после полудня (индикатор Р).
- б) Нажмите клавишу (В), чтобы выйти из экрана настроек.
- Нажмите клавишу (Г), чтобы включить/выключить будильник или отложить сигнал (SNZ).
- Звуковой сигнал звучит в заданное время в течение примерно 10 с. В случае повтора сигнала будильник повторяется до 6 раз каждые 5 минут.
- а) Индикатор включения будильника и индикатор включения сигнала повтора сигнала (SNZ) отображаются на дисплее во всех режимах, когда эти функции включены.
- б) Индикатор повтора будильника мигает в течение 5-минутных интервалов между сигналами.
- в) При отображении экрана настройки режима будильника тип будильника автоматически меняется на одноразовый.

- г) Изменение экрана настройки режима учета времени в течение 5-минутного интервала между повтором будильника останавливает текущую операцию повтора будильника (но повтор будильника остается в качестве настройки типа будильника).
- д) Если наступит время повтора будильника, когда вы устанавливаете текущее время в режиме реального времени, будильник прозвучит только один раз. Последующие операции повтора будильника не выполняются.
- По истечении времени повтора будильника вы можете выполнить следующие действия в течение любого 5-минутного интервала между будильниками, чтобы остановить повтор будильника.
- Работа будильника: Звук будильника звучит в заданное время в течение примерно 15 секунд. Нажатие любой кнопки останавливает работу звукового сигнала.
- Чтобы включить или выключить почасовой сигнал времени: В режиме будильника нажмите клавишу (Г), чтобы отобразить экран почасового сигнала времени, нажмите клавишу (В), чтобы включить или выключить его. Индикатор включения сигнала часового времени отображается на дисплее во всех режимах, пока эта функция включена.

Хронограф:

- Диапазон отображения хронографа составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунды.
- Хронограф продолжает работать, начиная с нуля после достижения предела, пока вы его не остановите.
- Операция измерения хронографа продолжится, даже если вы выйдете из режима хронографа.
- Выход из режима хронографа, когда на дисплее заморозено время промежутка, промежуточное время очищается и происходит возврат к измерению прошедшего времени.

Двойное время:

- В режиме двойного времени удерживайте кнопку (В) до тех пор, пока значение часа не начнет мигать, что указывает на экран настройки.
- Нажмите клавишу (Б), чтобы изменить выбор в следующей последовательности: Час - Минута
- Нажмите клавишу (Г), чтобы увеличить настройку.
- Нажмите клавишу (В), чтобы выйти из экрана настроек.

Таймер:

- Таймер обратного отсчета можно установить в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Звуковой сигнал звучит, когда обратный отсчет достигает нуля.
- Чтобы установить время начала обратного отсчета:
- а) В режиме обратного отсчета удерживайте кнопку (Г) до тех пор, пока установка часа времени начала обратного отсчета не начнет мигать, что указывает на экран настройки.
- б) Нажмите кнопку (Б), чтобы переключить мигание между настройками часов и минут.
- в) Какая настройка мигает, используйте клавишу (Г), чтобы изменить ее.
- г) Нажмите клавишу (В), чтобы выйти из экрана настроек.
- Когда достигается конец обратного отсчета, сигнал звучит 15 секунд или до тех пор, пока вы не остановите его, нажав любую кнопку. Время обратного отсчета автоматически сбрасывается на начальное значение после прекращения сигнала будильника.
- Нажмите клавишу (Г) во время обратного отсчета, чтобы приостановить его. Нажмите

клавишу (Г) еще раз, чтобы возобновить обратный отсчет.

- Чтобы полностью остановить обратный отсчет, сначала приостановите его (нажав клавишу (Г)), а затем нажмите клавишу (В). Это возвращает время обратного отсчета к его начальному значению.
- Операция измерения таймера обратного отсчета продолжится, даже если вы выйдете из режима таймера обратного отсчета.