


Инструкция к 10-ти цифрным часам


А. Особенности

- 10-ти цифровой LCD дисплей (часы, минуты, секунды, дата и неделя)
- Ежечасные оповещения и будильник
- 12 / 24 часовой формат и авто календарь
- Хронограф 1/100 секунды и со сплит режимами
- EL подсветка

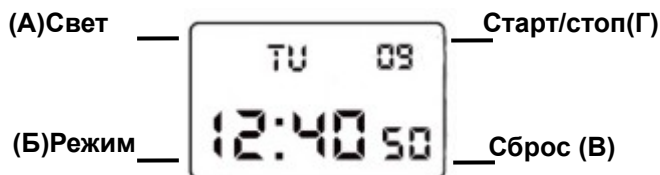

В. Инструкция

- Нажмите кнопку А для подсветки.
- В обычном режиме нажмите Г для смены 12/24 часового формата.
- Нажмите Б для перехода между режимами:

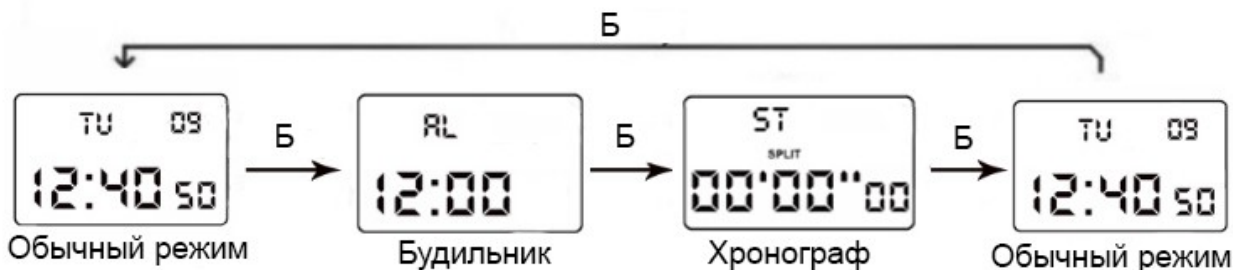

Настройки будильника

- В обычном режиме нажмите Б, чтобы перейти в режим будильника.
- Нажмите кнопку В, пока строка ЧАС не заморгает, нажмите Г, чтобы изменить настройки.
- Нажмите кнопку В, пока строка МИНУТЫ не заморгают, нажмите Г, чтобы изменить настройки.
- Нажмите Б для выхода.


Вкл/Выкл будильник и оповещения

- В обычном режиме нажмите Б, чтобы перейти в режим будильника. Нажмите Г чтобы включить или выключить оповещения. Нажмите Б для выхода.
- Если иконка “AL, [ALM]” присутствует, значит будильник включен. Если иконка “CH/ [CH]” присутствует, значит оповещения включены.

Функционал хронографа

В обычном режиме нажмите Б дважды, чтобы включить хронограф.

- Нажмите Г для начала отсчета, нажмите Г еще раз для паузы. Нажмите В для сброса к 0.00.00
- В режиме хронографа нажмите Г для старта. Нажмите В для входа в режим разделенного времени (сплит), нажмите В еще раз для окончания отсчета первой группы, затем нажмите В еще раз для начала отсчета второй группы. Нажмите Г для окончания забега и подсчета результата. Нажмите В еще раз для сброса рекордов.

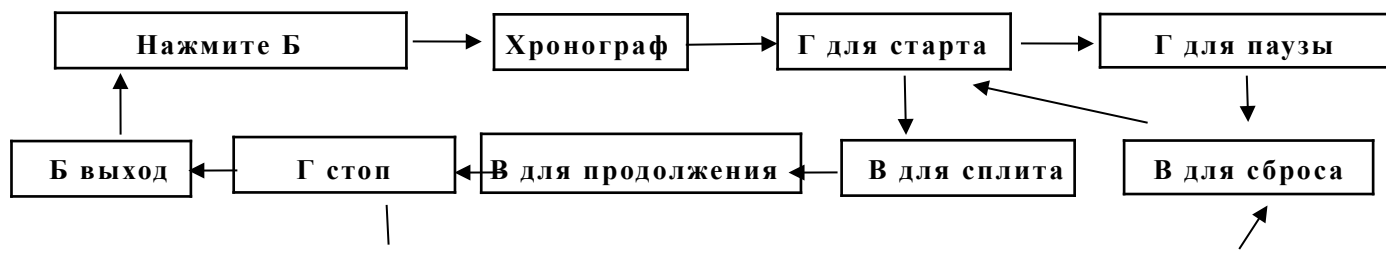

Настройка времени и даты

В обычном режиме нажмите Б, чтобы войти в режим настройки. Строка СЕКУНД должна начать моргать. Нажмите Г для сброса на .00

- Нажмите В, чтобы начала моргать строка ЧАС. Нажмите Г для настройки.
- Нажмите В, чтобы начала моргать строка МИНУТЫ. Нажмите Г для настройки.
- Нажмите В, чтобы начала моргать строка МЕСЯЦ. Нажмите Г для настройки.
- Нажмите В, чтобы начала моргать строка ДАТА. Нажмите Г для настройки.

- Нажмите В, чтобы начала моргать строка НЕДЕЛЯ. Нажмите Г для настройки.
- Нажмите Б для выхода.