

Инструкция "Skmei 1206"

Свет - A



Настройка - D


Режим - B

Сброс - C

Особенности: 13-Значный ЖК-дисплей отображает: час, минуту, секунду, месяц, год, (2000-2099), дни и недели

- Ежедневные будильники и ежечасный повтор сигнала
- 12/24 часовой формат, автоматический календарь
- Секундомер с точностью до 23 часов 59 минут 59,99 секунды
- Двойное время
- Таймер обратного отсчета с заданным значением до 24 часов
- EL подсветка

Режимы

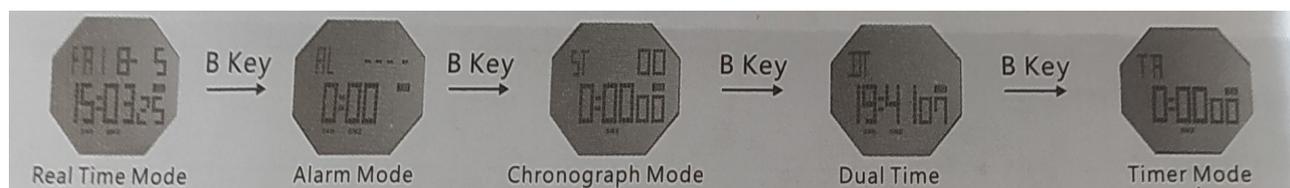

Время

Будильник

Секундомер

Второе время

Таймер

Нажатием клавиши "B" происходит переключение между режимами экрана. В любом из режимов при нажатии клавиши "A" - сработает подсветка на 2 секунды.

Установка времени:

а) Нажать и удерживать клавишу "C" две секунды - замигают "секунды" на экране, клавишей "D" секунды можно обнулить; нажимайте клавишу "B" чтобы переключаться между элементами: секунды - часы - минуты - год - месяц - день;

б) нажмите клавишу "D" чтобы увеличить мигающий элемент;

в) нажмите клавишу "C" чтобы вернуться в нормальный режим "Время";

День недели автоматически отображается в соответствии с датой ;

Год может быть установлен в диапазоне от 2000 до 2099;

Встроенный в часы полностью автоматический календарь автоматически учитывает различную продолжительность времени и високосные годы. Как только вы установите дату, причиной для ее изменения может быть только замена батарейки.

г) если нажать клавишу "D" когда секунды мигают в диапазоне от 30 до 59 - секунды обнулятся и добавится одна минута; если нажать, когда секунды будут в диапазоне от 00 до 29 - секунды обнулятся, минуты не изменятся;

12/24 часовой формат переключается в стандартном режиме "Время" клавишей "D"

а) В 12 часовом формате индикатор P(PM) отображается слева от цифр часа для времени в диапазоне от полудня 11:59 вечера и никакой индикатор не отображается слева от цифр часа для времени в диапазон от полуночи до 11:59 утра.

б) В 24- часовом формате время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 символом «24H»

в) 12/24 часовой формат времени применяется и в остальных режимах.

Будильник:

В режиме "Время" на жмите на клавишу "B" чтобы перейти в режим "Будильник"

Нажатие клавиши «D» в режиме будильника переключает между экраном будильника(отображается время будильника) и экраном часового времени(отображается :00).

Виды будильника:

а) Ежедневный будильник: Установите часы и минуты времени будильника. Этот будильник будет звучать каждый день в установленное вами время.

б) Будильник по дате: Установите месяц, день, час и минуты для времени будильника. Этот будильник будет звучать по установленной вами дате.

в) Будильник на 1 месяц: Установите месяц, час, и минуты для времени будильника. Этот будильник будет звучать каждый день, в установленное время, в течение месяца.

г) Ежемесячный будильник: Установите день, час, и минуты для времени будильника. Этот будильник будет звучать каждый месяц в установленный вами день.

Установка времени будильника

установка будильника: зажмите и удерживайте клавишу "C" две секунды, чтобы клавишей "D" откорректировать мигающие "часы", переключитесь клавишей "B" на "минуты" - они замигают, клавишей "D" корректируем минуты; выйти из режима установки будильника - нажать клавишу "C"

Чтобы установить будильник, который не включает месяц (ежедневный будильник, ежемесячный будильник), установите — для месяца. Нажмите клавишу «D» до тех пор, пока не появится отметка «- -» (между концом месяца и 1), пока мигает настройка дня. При установке времени будильника в 12 часовом формате убедитесь, что время правильно указано в качестве a.m. или p.m.

Нажмите клавишу "C" чтобы вернуться в нормальный режим "Время";

Нажмите клавишу "C" чтобы включить/выключить будильник  или потор «snz»

Звуковой сигнал прозвучит в указанное время в течение 10 секунд. В случае повтора будильника, сигнал повторяется каждые 5 минут.

а) Индикатор включения будильника  и индикатор повтора будильника «snz» отображаются на дисплее во всех режимах, когда эти функции включены.

б) Индикатор повтора будильника мигает в течение 5-минутных интервалов между повторами.

в) Чтобы остановить повторы будильника:

Нажмите клавишу «C» чтобы включить/ выключить его;

Нажмите в режиме будильника клавишу «D», чтобы отобразить экран часового сигнала времени;

Секундомер:

Диапазон отображения секундомера составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунды

В режиме "Время" дважды нажмите клавишу "B", чтобы перейти в режим "Секундомер"

а) нажмите клавишу "D", чтобы начать засекаать время, или чтобы остановить; когда закончили, нажмите клавишу "C", чтобы обнулить секундомер

б) во время работы секундомера нажмите клавишу "C", чтобы разделить замеры - секундомер покажет время первого отрезка, но не остановится, повторное нажатие клавиши "C" снова покажет бегущие секунды. Потом нажмите клавишу "D", чтобы остановить секундомер; далее нажмите "C", чтобы обнулить секундомер.

Второе время:

Установка второго времени. В режиме "Время" нажмите три раза "B", чтобы перейти в режим "Второе время". Нажмите и удерживайте "C" две секунды, чтобы выбрать установку "часов", нажимайте "B", чтобы перейти на установку минут, нажимайте "D" чтобы добавлять часы и минуты; нажмите "C", чтобы выйти из режима установки времени в стандартное рабочее состояние.

Обратный отсчет:

В режиме "Время" нажмите 4 раза клавишу "B", чтобы перейти в режим обратного отсчета.

а) нажмите клавишу "D", чтобы начать или остановить отсчет;

б) клавиша "C" обнуляет отсчет;

в) сигнал звучит около 10 секунд, когда время отсчета заканчивается и на экране появляются нули 0:00:00. Таймер автоматически устанавливается на заданное до отсчета время.

г) нажмите и удерживайте клавишу "C", чтобы войти в режим установки времени обратного отсчета; нажмите клавишу "B" для переключения между установкой часов или минут; нажмите клавишу "D", чтобы установить часы, или минуты, нажмите клавишу "C", чтобы закончить установку.