


Инструкция: "Skmei 1220"

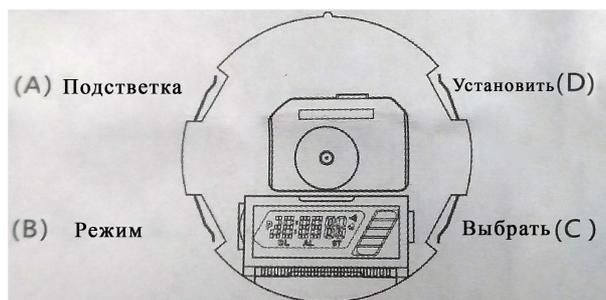


Функции

- Дисплей, отображающий: часы, минуты, секунды, месяц, день и неделя
- Ежедневный будильник и звуковой сигнал ежечасно
- 12/24 ч, автоматический календарь
- Секундомер
- Двойное время
- Подсветка

Режимы

Нажатием клавиши "В" переключаются режимы.

В любом режиме при нажатии клавиши «А» загорается подсветка на 3 секунды.

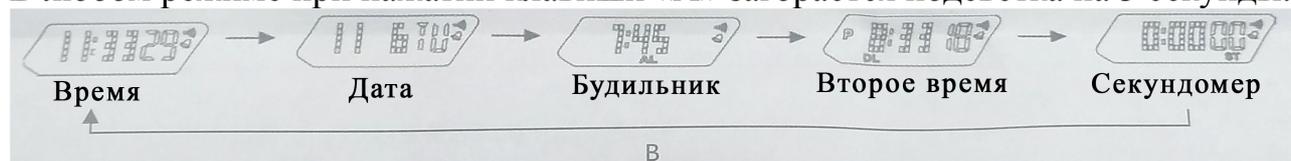

Настройка времени

В режиме время зажмите клавишу «С» на 2 секунды, пока не замигают секунды. Клавиша «С» перемещает между настройками «часов», «минут», «12/24 часовой формат». Клавишей «В» можно изменять выбранное значение.

Настройка даты

В режиме дата зажмите клавишу «С» на 2 секунды, пока не замигает месяц. Клавиша «С» перемещает между настройками «месяц», «день», «неделя». Клавишей «В» можно изменять выбранное значение.

Настройка будильника

В режиме будильник зажмите клавишу «С» на 2 секунды, пока не замигает «час». Клавиша «С» перемещает между настройками «часов», «минут», включить/выключить будильник и повторы. Клавишей «В» можно изменять выбранное значение. Для выхода из режимы настройки будильника нажмите клавишу «С».

Режим второго времени

В режиме второго времени зажмите клавишу «С» на 2 секунды, пока не замигают «часы». Клавиша «С» перемещает между настройками «часов»,

«минут», «12/24 часовой формат». Клавишей «В» можно изменять выбранное значение. Для выхода из режима настройки нажмите клавишу «С».

Секундомер

Для запуска или остановки секундомера нажмите клавишу «С» в режиме секундомер. Чтобы обнулить секундомер зажмите клавишу «С», для выхода из режима секундомер нажмите клавишу «В».

Настройка аналогового времени: В любом режиме нажмите «D», чтобы минутная стрелка переместилась на единицу или удерживайте клавишу «D» для быстрой настройки, нажмите «D», чтобы минутная стрелка остановилась.