


# Инструкция "Skmei 1257, 1251, 1384, 1420, 1367"



## Режимы

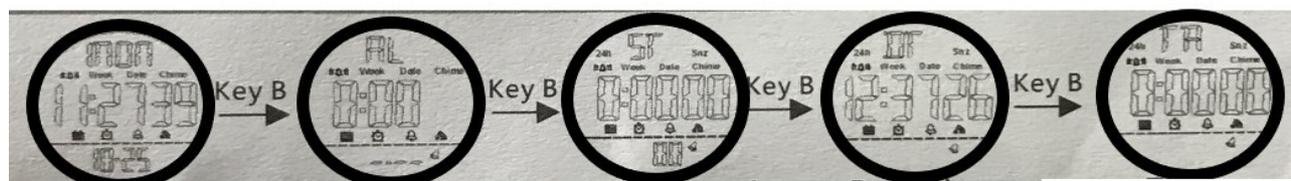

Время

Будильник

Секундомер

Второе время

Таймер

Нажатием клавиши "В" происходит переключение между режимами экрана. В любом из режимов при нажатии клавиши "А" - сработает подсветка на 3 секунды.

### Установка времени:

а) Нажать и удерживать клавишу "С" две секунды - замигают "секунды" на экране, клавишей "D" секунды можно обнулить; нажимайте клавишу "В" чтобы переключаться между элементами: секунды - часы - минуты - год - месяц - день

б) нажмите клавишу "D" чтобы увеличить мигающий элемент;

в) нажмите клавишу "С" чтобы вернуться в нормальный режим "Время";

г) если нажать клавишу "D" когда секунды мигают в диапазоне от 30 до 59 - секунды обнулятся и добавится одна минута; если нажать, когда секунды будут в диапазоне от 00 до 29 - секунды обнулятся, минуты не изменятся;

д) 12/24 часовой формат переключается в стандартном режиме "Время" клавишей "D"

### Будильник:

В режиме "Время" на жмите на клавишу "В" чтобы перейти в режим "Будильник"

а) нажмите клавишу "С" чтобы включить или выключить будильник + режим "sn" - отложить;

б) в режиме будильника нажмите клавишу "D", а вслед за ней "С" чтобы включить или выключить ежечасное оповещение;

в) установка будильника: зажмите и удерживайте клавишу "С" две секунды, чтобы клавишей "D" откорректировать мигающие "часы", переключитесь клавишей "В" на "минуты" - они замигают, клавишей "D" корректируем минуты; выйти из режима установки будильника - нажать клавишу "С"

**Секундомер:**

В режиме "Время" дважды нажмите клавишу "B", чтобы перейти в режим "Секундомер"

а) нажмите клавишу "D", чтобы начать засекаать время, или чтобы остановить; когда закончили, нажмите клавишу "C", чтобы обнулить секундомер

б) во время работы секундомера нажмите клавишу "C", чтобы разделить замеры - секундомер покажет время первого отрезка, но не остановится, повторное нажатие клавиши "C" снова покажет бегущие секунды. Потом нажмите клавишу "D", чтобы остановить секундомер; далее нажмите "C", чтобы обнулить секундомер.

**Второе время:**

Установка второго времени. В режиме "Время" нажмите три раза "B", чтобы перейти в режим "Второе время". Нажмите и удерживайте "C" две секунды, чтобы выбрать установку "часов", нажимайте "B", чтобы перейти на установку минут, нажимайте "D" чтобы добавлять часы и минуты; нажмите "C", чтобы выйти из режима установки времени в стандартное рабочее состояние.

**Обратный отсчет:**

В режиме "Время" нажмите 4 раза клавишу "B", чтобы перейти в режим обратного отсчета.

а) нажмите клавишу "D", чтобы начать или остановить отсчет;

б) клавиша "C" обнуляет отсчет;

в) сигнал звучит около 10 секунд, когда время отсчета заканчивается и на экране появляются нули 0:00:00. Таймер автоматически устанавливается на заданное до отсчета время.

г) нажмите и удерживайте клавишу "C", чтобы войти в режим установки времени обратного отсчета; нажмите клавишу "B" для переключения между установкой часов или минут; нажмите клавишу "D", чтобы установить часы, или минуты, нажмите клавишу "C", чтобы закончить установку.