


# Наручные часы «SKMEI 1273»



## 1. Характеристики

- ЖК-дисплей, Дисплей час, минуты, секунды, месяц, день и неделю
- Ежедневный будильник и ежечасный сигнал
- 12 / 24h формат дискретный, автоматический календарь
- 1/100 секунды хронограф с разделенными функциями
- Двойное Время
- EL подсветка

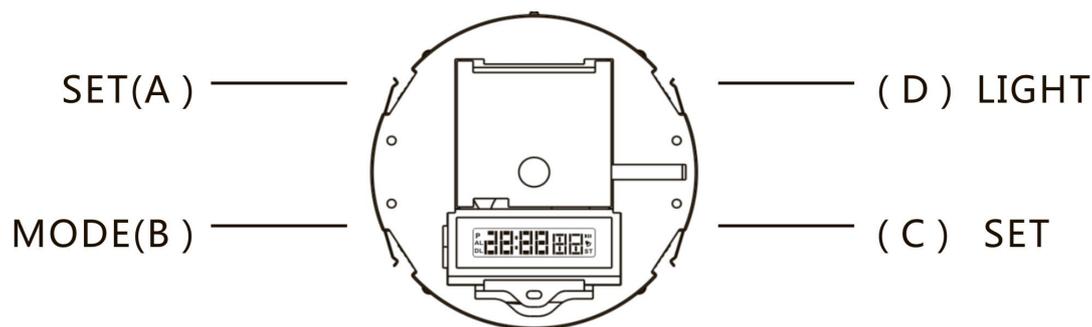

1. В любом состоянии нажмите клавишу D EL подсветки в течение 3 секунд.

## 2. Время: установка времени

а) В обычном режиме времени нажмите клавишу А или С в течение 2 секунд до установки времени и "второго" мигания, нажмите клавишу В до нуля;

Нажмите клавишу А или С, чтобы выбрать элемент в следующей последовательности :

Второй час-минута-12/24 часовые часы

в) Нажмите клавишу В для настройки мигающего элемента

с.) Нажмите клавишу В пока секунды находятся в диапазоне от 00 до 29 сбрасывает их до 00  
В диапазоне от 30 до 59 сбрасывает их до 00 и добавляет 1 к минутам.

д).В обычном режиме времени удерживайте клавишу А или С, чтобы активировать функцию автозапуска.

е).В нормальном режиме времени, никакая деятельность для 60s, оно не выйдет из режима установки времени автоматически, и возврат в нормальный режим отображения времени

## 3. Установка Даты:

ля.) В режиме даты нажмите клавишу А или С в течение 2 секунд, чтобы установить дату и "месяц" мигает,

Нажмите клавишу А или С, чтобы выбрать элемент в следующей последовательности :

Месяц -День -Неделя

в) Нажмите клавишу В для настройки мигающего элемента

с). в режиме даты, никакая деятельность для 60s, оно не выйдет из режима установки даты автоматически, и возвратит режим на сегодняшний день

## 4. Настройки Будильника:

а) В режиме настройки будильника, нажмите клавишу А или клавишу С для 2S для установки сигнализации и "час" мигает, нажмите А или С

клавиша для выбора "минута", "будильник" и "ежедневный будильник"

си.)При установке"0000 / (Будильник/ежечасный сигнал)" нажмите клавишу В, чтобы

выбрать элемент в следующей последовательности :

Будильник 0000/ ежечасный сигнал ( "Включен" )

Будильник 0000/ ежечасный сигнал ("Выключен)

Ежечасный сигнал ( "Включен" )

БУДИЛЬНИК ( "0000" ) ВКЛЮЧЕН

с). В режиме установки сигнала тревоги, никакая деятельность для 60s, оно не выйдет из режима установки сигнала тревоги автоматически, и вернитесь в режим отображения сигнала тревоги

д.) Когда сигнал тревоги включен, символ тревоги (+)) будет мигать, как только он достигнет времени настройки. Через 20 секунд, он остановится автоматически.

#### **5. Двойное Время:**

а). В режиме двойного времени нажмите клавишу А или С 2 секунды для настройки "время", "час" будет мигать.

затем нажмите клавишу А или С, чтобы выбрать " минута"

"12/24 час", нажмите клавишу "В", чтобы отрегулировать время мигать.

си.) В режиме двойного времени удерживайте клавишу В, чтобы активировать функцию автозапуска.

с.) В двойном режиме времени, никакая деятельность для 60s, оно не выйдет из двойного режима установки времени автоматически,

и вернуться в режим отображения двойного времени

#### **6. Функции хронографа :**

а). в режиме хронографа нажмите клавишу А или С один раз, чтобы войти в режим "хронограф", затем нажмите клавишу А или С

снова хронограф перестанет работать, нажмите клавишу А или С 2 секунды до нуля.