


Инструкция к 12-ти цифирным часам


Особенности

- 12 цифр, отображение часов, минут, секунд, месяца, дня и недели
- Ежедневный будильник и ежечасный звонок
- 12/24 часовой формат, автоматический календарь
- Хронограф 1/100 секунды с разделенным счетчиком
- ЖК подсветка

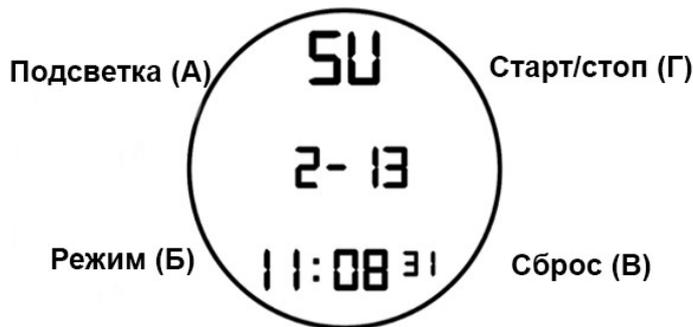

Смена режима


- В любом режиме нажмите клавишу А, чтобы включить ЖК подсветку в течение 3 с.
- Нажмите кнопку Б, чтобы преобразовать РЕЖИМ следующим образом:

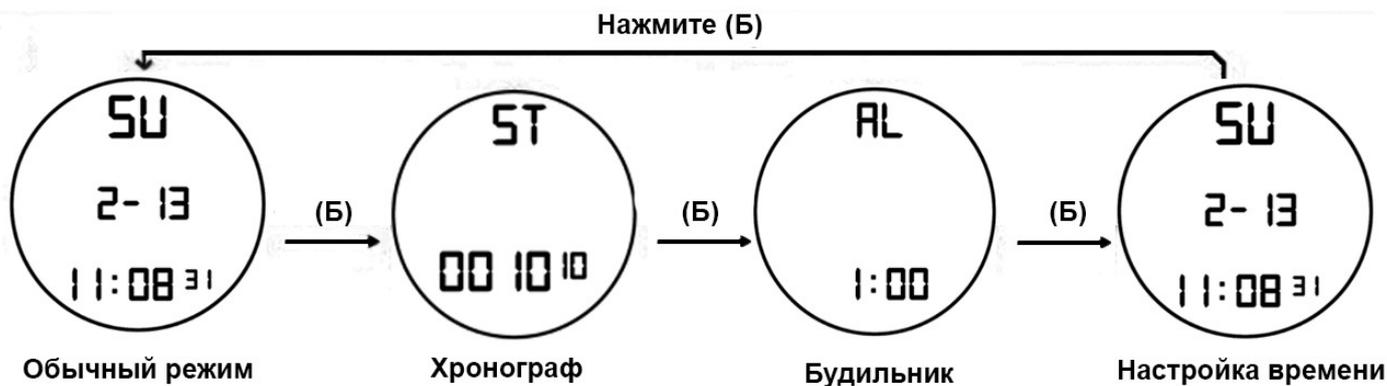

Функции хронографа

В обычном режиме нажмите кнопку (Б) один раз, чтобы войти в режим хронографа.

- Нажмите (Г), чтобы начать, нажмите (Г) еще раз, чтобы приостановить, нажмите (Г) еще раз, чтобы продолжить, нажмите (Г), чтобы снова приостановить. При приостановке нажмите клавишу (В), чтобы вернуться к 0:00:00.
- В режиме хронографа нажмите клавишу (Г), чтобы начать, нажмите клавишу (В), чтобы войти в функцию разделения, и появится символ «SPL», снова нажмите клавишу (В), чтобы получить запись первой группы, но вторая группа все еще обрабатывается в фоновом режиме. Нажмите клавишу (В) еще раз, чтобы продолжить вторую группу, нажмите клавишу (В) еще раз, чтобы прочитать запись второй группы. Когда последняя группа закончится, нажмите клавишу (В), чтобы остановить функцию SPL, нажмите клавишу (В), чтобы прочитать последнюю группу (SUM) записи, нажмите клавишу (В) еще раз, чтобы очистить запись до нуля.

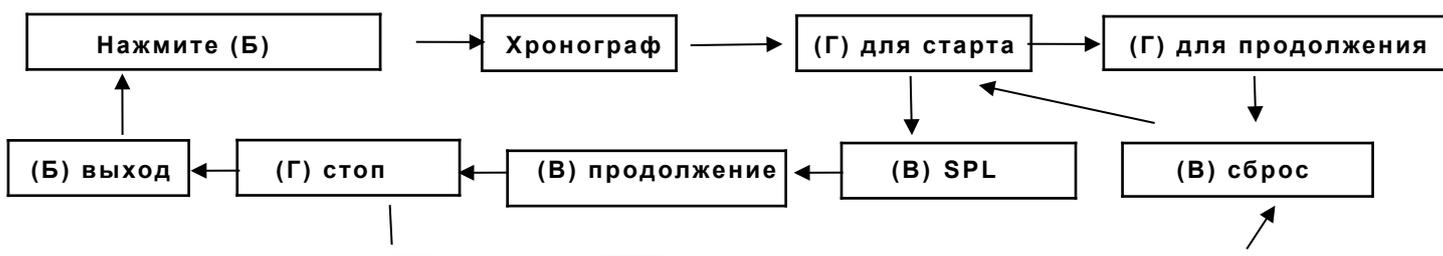

Будильники и сигнал ВКЛ/ВЫКЛ

- В обычном режиме дважды нажмите кнопку (Б), чтобы войти в режим будильника, затем нажмите (Г), чтобы включить/выключить функцию «ALM» / «SIG» / «CH».
- Если появляется символ «ALM/SIG/CH», это означает, что функция ALM/SIG/CH включена, в противном случае означает ВЫКЛ.

- Появление «ALM/🔔» означает, что функция будильника включена. Появление «SIG/CH/📶» означает, что функция ежечасного звукового сигнала включена.

Настройка будильника

- В обычном режиме дважды нажмите (Б), чтобы войти в режим будильника, затем нажмите (В), затем начнет мигать надпись «Hours».
- Нажмите (Г), чтобы настроить «Час» будильника. Обратите внимание на AM/PM 12H. Отображение A/P означает AM/PM 24H отображает только «Н» (час).
- Нажмите (В), затем начнут мигать «минуты». Нажмите (Г), чтобы настроить «Минуты» для вашего будильника. Нажмите клавишу (Б), чтобы выйти.

Настройка времени и даты

В обычном режиме нажмите кнопку (Б) три раза, чтобы войти в режим настройки, и «секунды» начнут мигать. Нажмите кнопку (Г), чтобы обнулить показания.

- В обычном режиме нажмите (Б) три раза, чтобы войти в настройки, и «Секунды» начнут мигать, нажмите (Г), чтобы обнулить.
- Нажмите (В), «Часы» начнут мигать. Нажмите (Г), чтобы настроить «Часы».
- Отрегулируйте формат суток, появление «Н» означает 24-часовой формат, появление «A/P» или «AM/PM» будет 12-часовым форматом.
- Нажмите (В), начнет мигать надпись «Минуты». Нажмите (Г), чтобы настроить «Минуты».
- Нажмите (В), начнет мигать «Месяц». Нажмите (Г), чтобы настроить «Месяц».
- Нажмите (В), «Дата» начнет мигать. Нажмите (Г), чтобы настроить дату.
- Нажмите (В), начнет мигать надпись «Неделя». Нажмите (Г), чтобы настроить «Неделю».
- Нажмите кнопку (Б), чтобы выйти.