


SKMEI 1894



А. Особенности

- 13 цифр, часы, минуты, секунды, месяц, дата и неделя
- Ежедневный сигнал будильника ежечасно и функция Snooze
- Выбор формата 12/24 часа, автоматический календарь
- Хронограф 1/100 секунды с разделенными функциями
- Обратный отсчет (верхний предел: 12 часов)
- Двойное время
- Эл. подсветка

Б. Инструкция

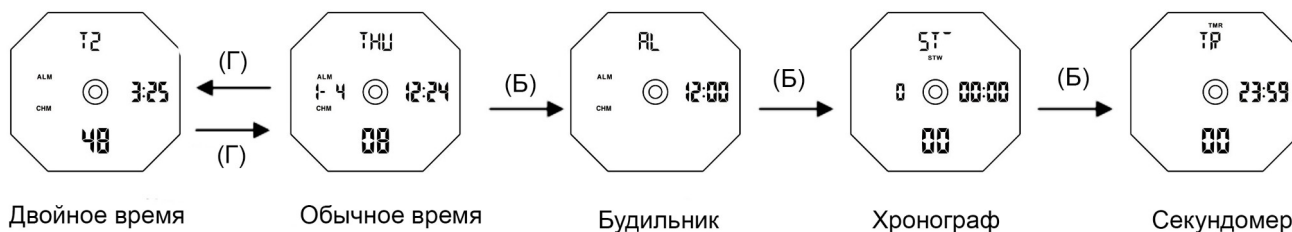

1. В любом состоянии нажмите клавишу А и удерживайте подсветку EL в течение 3 секунд.

2. Режим обычного времени

- Настройка времени

а) Нажмите и удерживайте кнопку (В) в течение 2 секунд, чтобы перейти в состояние настройки времени, пока не замигает надпись «Seconds», нажмите кнопку (Г), чтобы обнулить; Нажмите клавишу (Б), чтобы выбрать элемент в следующей последовательности: Секунды – Минуты – Часы – 12/24 формат – Месяц – День – Неделя - Секунды

б) Нажмите клавишу (Г), чтобы отрегулировать мигающий элемент,

в) Нажмите клавишу (В) для подтверждения и возврата в режим обычного времени.

г) Нажмите клавишу (Г), когда секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, чтобы сбросить их до 00 и добавить 1 к минутам. В диапазоне от 00 до 59 сбрасывает их на 00 и прибавляет минуты. В диапазоне от 00 до 29 минуты не изменяются.

д) 12/24-часовой формат: в режиме хронометража используйте (Г) для переключения между 12-часовым (12Н) и 24-часовым (24Н) хронометражем.

3. Ежедневный будильник

В обычном режиме времени нажмите клавишу (Б), чтобы войти в режим будильника.

Нажмите клавишу (В), чтобы включить/выключить будильник () и повтор (Spz).

Настройка будильника

Нажмите и удерживайте кнопку (В) в течение 2 секунд, чтобы выбрать настройку «Час»; Нажмите кнопку (Б), чтобы выбрать настройку «Минута»; Нажмите клавишу (Г), чтобы настроить мигающий элемент.



Хронограф

- В режиме обычного времени дважды нажмите клавишу (Б), чтобы войти в режим хронографа.
- Нажмите клавишу (Г), чтобы начать/остановить работу. Когда остановитесь, нажмите клавишу (В), чтобы обнулить.
- Во время работы нажмите клавишу (В), чтобы разделить подсчет. Затем нажмите клавишу (Г), чтобы выйти из разделенного счета и прекратить подсчет. Для выхода из подсчета деления нажмите клавишу (В), чтобы обнулить.



Таймер

- В обычном режиме времени нажмите кнопку (Б) четыре раза, чтобы войти в режим таймера.
- Нажмите клавишу (Г), чтобы начать/остановить обратный отсчет.
- Чтобы остановить обратный отсчет, нажмите клавишу (В), чтобы вернуться к первому заданному времени.
- Сигнал таймера звучит примерно 10 секунд при обратном отсчете до 0:00:00. Таймер автоматически сбрасывается на исходное значение после прекращения сигнала.
- Нажмите кнопку (В) и удерживайте 2 секунды, чтобы войти в настройку времени обратного отсчета.
- Нажмите кнопку (Б), чтобы настроить «Час», а затем «Минуту».

6. Двойное время

- В режиме обычного времени нажмите кнопку (Г), чтобы войти в режим двойного времени.
- Нажмите и удерживайте кнопку (В) в течение 2 секунд, чтобы выбрать настройку «Минута», Нажмите кнопку (Б), чтобы выбрать настройку «Час», Нажмите кнопку (Г), чтобы отрегулировать мигающий элемент,
- Нажмите кнопку (В) еще раз, чтобы завершить настройку и вернуться в режим отображения двойного времени.
- Нажмите клавишу (Г) для возврата в режим обычного времени.

с. Стандарт качества

- Размер механизма: 37,1 мм
- Толщина: 8,0 ± 0,15 мм.
- Рабочая температура: -10°C~+60°C.
- Рабочее напряжение: 3,0 В
- Точность: ±90 с/месяц.
- Модель и емкость аккумулятора: CR2016 (емкость: 90 мАч)
- Статический средний ток: ≤3,0 мкА (статический максимальный ток: 4,0 мкА)
- Средний ток сигнала тревоги: ≤ 1,14 м А (Максимальный громкий ток: 4,0 м А)
- Средний световой ток EL: ≤8,90 м А (Максимальный световой ток EL: 12 м А)
- Срок службы батареи (90%): ≥18 месяцев (японская батарея)