



Инструкция: "Skmei 1437, 1446, 1470"

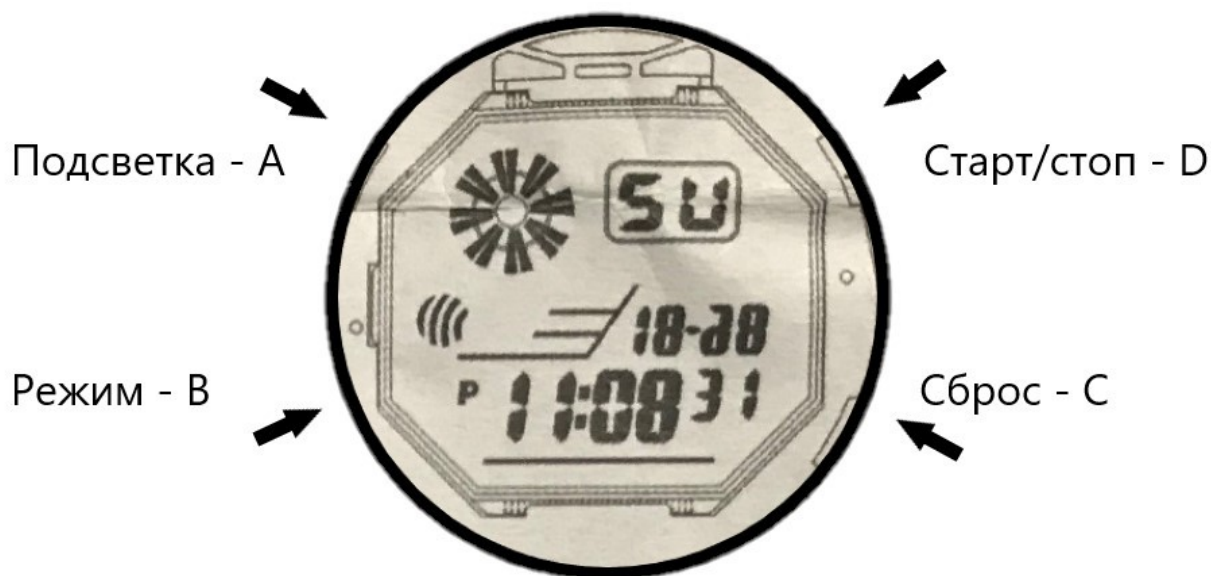

А. Функции:

- 12 символьный жидкокристаллический дисплей, Часы, Минуты, Секунды, Месяц, День недели
- ежедневный будильник и ежечасное оповещение
- секундомер с разделителем
- 12/24 часовой формат времени, календарь
- электро-подсветка

В. Режимы:

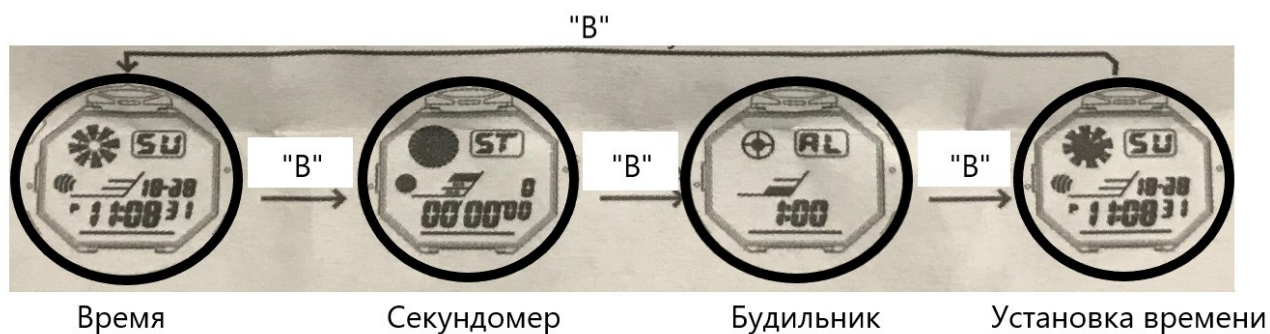

Нажатием клавиши "В" переключаются режимы. В любом из режимов клавиша "А" включает подсветку на 3 секунды.

Секундомер:

В режиме "Время" нажмите клавишу с, чтобы перейти в режим "Секундомер"

а) нажмите клавишу "D", чтобы начать засекаать время, или чтобы остановить; когда закончили, нажмите клавишу "C", чтобы обнулить секундомер;

б) во время работы секундомера нажмите клавишу "C", чтобы разделить замеры - секундомер покажет время первого отрезка, но не остановится, повторное нажатие клавиши "C" снова покажет бегущие секунды. Потом нажмите клавишу "D", чтобы остановить секундомер; далее нажмите "C", чтобы обнулить секундомер.

в) нажмите клавишу "B", чтобы вернуться в режим Времени.

Будильник:

Нажмите в режиме "Время" дважды клавишу "В", чтобы попасть в режим будильника/ежечасного оповещения.

а) нажмите клавишу "D", чтобы включить, или выключить будильник/оповещение - если есть значок будильника, или оповещения, соответственно эта функция включена и наоборот.

б) **Настройка будильника.** Нажмите клавишу "С", чтобы установить время - замигают "часы", клавишей "D" добавляем часы, будьте внимательны в 12-часовом формате АМ - значит до полудня, РМ - после полудня. Нажав еще раз клавишу "С" начнут мигать "минуты", клавишей "D" добавляем минуты. Нажимаем "В" для выхода из установки времени будильника.

Установка времени и даты:

В режиме "Время" нажмите три раза клавишу "В", чтобы попасть в режим настройки времени и даты - "секунды" мигают.

а) нажатие клавиши "D" обнуляет секунды;

б) нажмите "С" - замигают "часы", нажатие клавиши "D" добавляет часы, как только часы достигнут 12/24 цифры, время автоматически переформатируется в 12/24-часовой формат.

в) нажмите "С" - замигают "минуты", нажатие клавиши "D" добавляет минуты

г) нажмите "С" - замигает "месяц", нажатие клавиши "D" меняет месяцы

д) нажмите "С" - замигает "дата", нажатие клавиши "D" меняет дату

е) нажмите "С" - замигает "неделя", нажатие клавиши "D" меняет день недели

е) нажмите клавишу "В" для выхода.