

# SKMEI 1723 Инструкция

Подсветка (А) \_\_\_\_\_

Режим (Б) \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ (Г) Старт/Стоп


\_\_\_\_\_ (В) Сброс

\_\_\_\_\_ (Д) Подсветка

## А . Особенности

- 12-значный ЖК-дисплей, отображение часов, минут, секунд, месяца, дня, года и недели
- Ежедневный будильник и ежечасный сигнал
- Функция повтора
- Выбор формата 12/24 часа, автоматический календарь
- 1/100-секундный хронограф с отдельными функциями
- Таймер
- Двойное время
- Электролюминесцентная подсветка

## Б. Инструкция

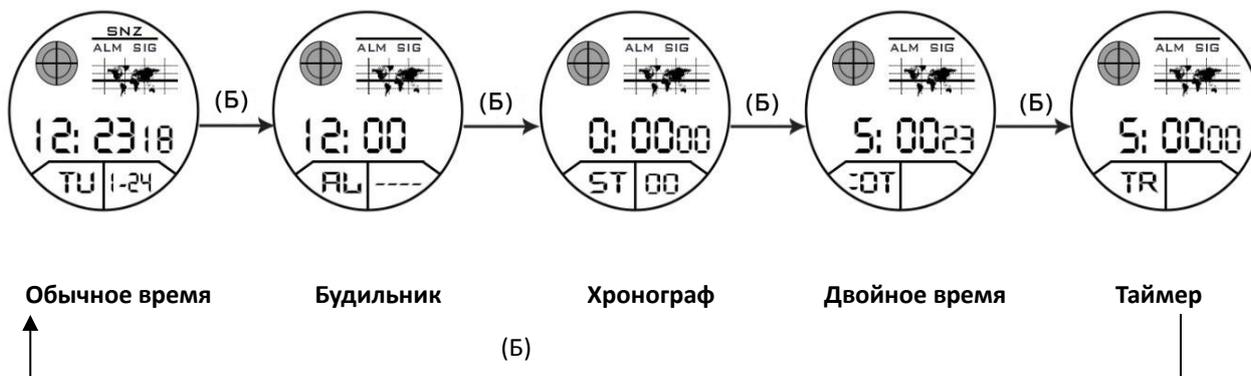

В любом состоянии нажмите клавишу (А) или (Д), чтобы включить подсветку EL на 2 секунды.

### Режим обычного времени

- Установка времени
  - а). Нажмите и удерживайте клавишу (В) в течение 2 секунд для перехода в режим установки времени и мигания секунд, нажмите клавишу (Г) для обнуления; Нажмите клавишу (Б), чтобы выбрать элемент в следующей последовательности: Секунда — Час — Минута — Год — Месяц — День
  - б). Нажмите клавишу (Г), чтобы настроить мигающий элемент,
  - в). Нажмите клавишу (В), чтобы вернуться в режим обычного времени.
  - г). Нажмите клавишу (Г), когда секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, чтобы сбросить их на 00 и добавить 1 к минутам. В диапазоне от 00 до 59 они сбрасываются на 00 и добавляются к минутам. В диапазоне от 00 до 29 минуты не изменяются.
- д) Формат 12/24-часовой: в режиме текущего времени используйте клавишу (Г) для переключения между 12-часовым (12Н) и 24-часовым (24Н) форматом текущего времени.

### Ежедневный будильник

- В режиме будильника нажмите клавишу (В), чтобы поочередно включить/выключить будильник и функцию повтора (ALM/SNZ).  
В режиме будильника нажмите клавишу (Г) один раз, чтобы войти в экран почасового хронометража, нажмите клавишу (В) на этом экране, чтобы включить/выключить (SIG) почасовой хронометраж. Когда будильник включен, (ALM) будет мигать, когда наступит установленное время будильника, и будильник будет звучать в течение 10 секунд, а затем автоматически выключится.

### Настройка будильника

- В режиме будильника удерживайте клавишу (В), пока мигающий час будильника не войдет в настройки

будильника.

- Нажмите (Б), чтобы выбрать Час будильника -- Минуты -- Месяц -- Дата, нажмите клавишу (Г), чтобы настроить данные.
- При установке часа будильника обратите внимание на АМ/РМ.
- При установке месяца и даты будильника, если вы установите данные Месяца и Даты, то в этот Месяц и Дату сработает будильник, если данных нет, это означает ВЫКЛ функцию будильника Месяца и Даты.
- Если вы включите функцию будильника, символ будильника будет отображаться в каждом режиме.
- Нажмите (В), чтобы выйти.
- Примечания: Установите месяц, день, час и минуту будильника, чтобы он сработал. Когда он достигнет установленной даты и времени. Например, если месяц установлен на «--», будильник будет звучать каждый месяц.

### **Хронограф**

- Нажмите клавишу (Г), чтобы начать/остановить работу;
- Во время остановки нажмите клавишу (В), чтобы обнулить.
- Во время работы нажмите клавишу (В), чтобы разделить подсчет. Затем нажмите клавишу (Г), чтобы выйти из разделенного подсчета и остановить подсчет.
- При выходе из разделенного подсчета нажмите клавишу (В), чтобы обнулить.
- Во время работы нажмите клавишу (Б), чтобы вернуться в режим реального времени, и он начнет работать в обратном порядке.

### **Режим двойного времени**

- В режиме обычного времени нажмите клавишу (Б) 3 раза, чтобы войти в режим двойного времени.
- Нажмите и удерживайте клавишу (В) в течение 2 секунд, чтобы выбрать настройку «Часы». Нажмите клавишу (Б), чтобы выбрать настройку «Минуты».
- Нажмите клавишу (Г), чтобы настроить мигающий элемент.
- Снова нажмите клавишу (В), чтобы завершить настройку и вернуться в режим отображения двойного времени.

### **Таймер**

- Диапазон отображения таймера составляет 23 часа 59 минут 59 секунд.
- Сигнал таймера звучит около 15 секунд при обратном отсчете до 0:00:00. Таймер автоматически сбрасывается до начального значения после остановки будильника.
- Установка времени таймера
- Нажмите и удерживайте клавишу (В) в течение 2 секунд для установки времени и мигания «Час», нажмите клавишу В для выбора настройки «Час» или «Минута», нажмите клавишу (Г) для настройки мигающего элемента, нажмите клавишу (В) для завершения установки.
- Работа таймера. Нажмите клавишу (Г) для запуска/остановки отсчета; Нажмите клавишу (В) для начального значения при остановке отсчета.