


# Инструкция “Skmei 1898”

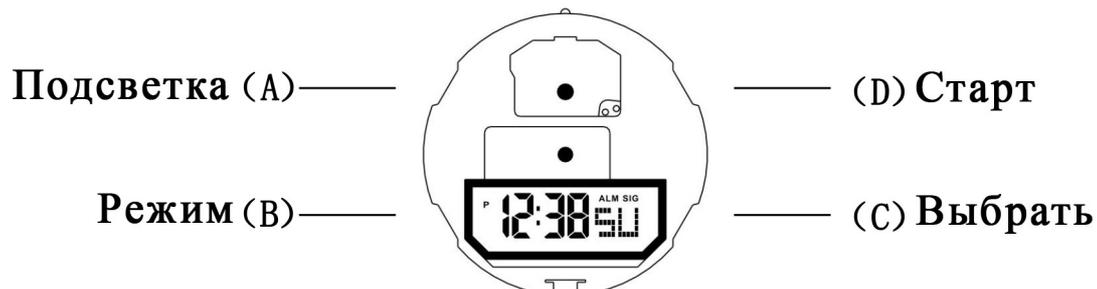

## Функции

- 6-значный дисплей, отображающий: часы, минуты, секунды, месяц, день и неделя
- Ежедневный будильник и звуковой сигнал ежечасно
- 12/24 ч, автоматический календарь
- Секундомер
- Двойное время
- Календарь 2000-2049 года, с автоматической настройкой дня недели
- Подсветка
- Синхронизация хода часов

## Режимы



В любом из режимов при нажатии клавиши А загорается подсветка на 3 секунды.

В любом режиме нажмите D, чтобы минутная стрелка переместилась на единицу или удерживайте клавишу D для быстрой настройки, нажмите D, чтобы минутная стрелка остановилась.

### Настройка времени

В режиме времени зажмите клавишу С для настройки времени, замигают секунды. Клавиша С перемещает между настройками часы, минуты, 12/24-часовой формат. Клавишей В можно изменять выбранное значение или зажать для быстрой настройки. Нажмите С еще раз, чтобы выйти (если в течение 60 с не выполняется никаких действий, автоматически вернется в режим времени).

Настройка аналогового времени: В любом режиме нажмите D, чтобы минутная стрелка переместилась на единицу или удерживайте клавишу D для быстрой настройки, нажмите D, чтобы минутная стрелка остановилась.

### Настройка даты

В режиме даты зажмите клавишу С, замигает месяц. Клавиша С перемещает между настройками месяц, день, день недели. Клавишей В можно изменять выбранное значение или зажать для быстрой настройки. Нажмите С еще раз, чтобы выйти (если в течение 60 с не выполняется никаких действий, автоматически вернется в режим времени).

### Настройка будильника

В режиме будильник клавишу С на 2 секунды, пока не замигает «час».

Клавиша С перемешает между настройками «часов», «минут», включить/выключить будильник и повторы.

Клавишей В можно изменять выбранное значение. Для выхода из режимы настройки будильника нажмите клавишу С. Если текущее время соответствует времени будильника, которое вы установили, будильник будет звучать в течение 20 секунд, а затем автоматически остановится. Нажмите кнопку С еще раз, чтобы выйти (если в течение 60 секунд не будет выполняться никаких действий, произойдет автоматический возврат в режим времени).

### **Режим второго времени**

В режиме второго времени зажмите клавишу С на 2 секунды, пока не замигают «часы». Клавиша С перемешает между настройками «часов», «минут», «12/24 часовой формат». Клавишей В можно изменять выбранное значение. Для выхода из режимы настройки нажмите клавишу С (если в течение 60 секунд не будет выполняться никаких действий, произойдет автоматический возврат в режим времени).

### **Секундомер**

Для запуска или остановки секундомера нажмите клавишу С в режиме секундомер. Чтобы обнулить секундомер зажмите клавишу С, для выхода из режима секундомер нажмите клавишу В.