


# Инструкция “Skmei 1980”

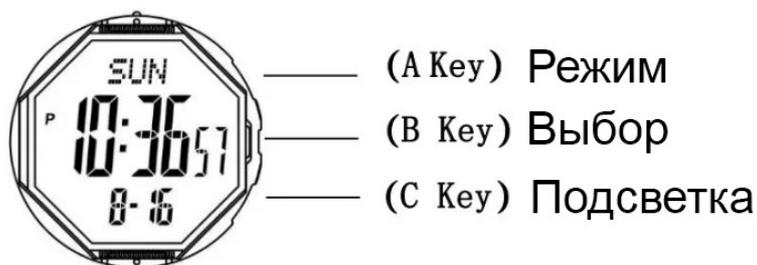

## Функции

- 13-значный ЖК-дисплей
- Отображает часы, минуты, секунды, год (2000–2099), месяц, день и неделю.
- Ежедневный будильник с функцией повтора
- Секундомер с точностью 1/100 секунды
- Максимальное время секундомера: 23 часа 59 минут 59.99 секунды.
- Таймер с максимальным значением 24 часа
- Выбор 12- или 24-часового формата отображения.
- EL подсветка

## Режимы



В любом из режимов при нажатии клавиши А загорается подсветка на 3 секунды.

### Режим времени

В обычном режиме времени нажмите кнопку В, чтобы преобразовать 12-часовой/24-часовой формат.

В обычном режиме времени нажмите кнопку С и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки времени, при этом «Секунды» мигают одновременно, затем нажмите кнопку В, чтобы выбрать элементы для установки в следующей последовательности:

секунды — часы — минуты — год — месяц — день — секунды

Для изменения выбранного значения нажмите клавишу В.

Для выхода из режима настройки нажмите С.

### Будильник

Выключение и включение будильника и функции повтора: в режиме будильника нажмите клавишу С, чтобы включить/выключить функцию будильника (а), отображаемую при включении), и функцию повтора (🔊 отображается, когда включено: SNZ).

- Чтобы включить/выключить звуковой сигнал: в режиме будильника нажмите клавишу А, чтобы включить звуковой сигнал нажмите клавишу С, чтобы включить или выключить звуковой в свою очередь (🔊 отображается при включении).
- В режиме будильника нажмите кнопку С и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки будильника, при этом «Час» мигает. Затем нажмите клавишу В, чтобы выбрать элементы для установки в следующей последовательности:

часы — минуты — месяц — день — часы

Для изменения выбранного значения нажмите клавишу В.

Для выхода из режима настройки нажмите С.


Будильник прозвонит в указанное время в течение 10 секунд.

### Секундомер

Максимальное измеренное значение секундомера: 23 часа 59 минут 59.99 секунды.

Функция секундомера 1/100 секунды с 60 сегментами записи.

Работа секундомера:

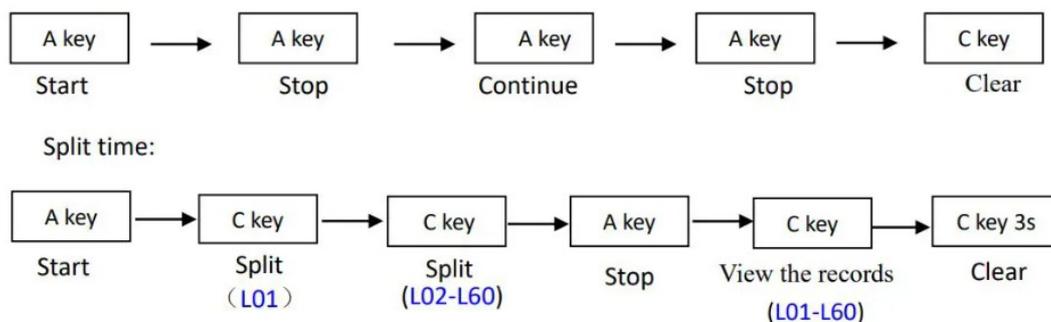

Когда секундомер отсчитывает время, нажмите клавишу В, чтобы перейти в другой режим, и отсчет времени не остановится.

Просмотр записи каждой группы: в состоянии остановки времени нажмите клавишу С, чтобы последовательно отобразить записи из первой группы в записанные группы.

### Режим второе время

В режиме двойного времени нажмите кнопку С и удерживайте ее в течение 3 секунд, мигает «Час», нажмите кнопку В, чтобы последовательно выбрать «Минуты» и «Часы».

Нажмите клавишу А, чтобы отрегулировать мигающий элемент, и нажмите и удерживайте клавишу А для быстрой настройки.

Нажмите кнопку С, чтобы выйти.

## **Таймер**

Максимальное значение обратного отсчета: 24 часа.

Настройка обратного отсчета: в режиме обратного отсчета нажмите клавишу С и удерживайте ее в течение 3 секунд, мигает «Секунда», затем нажмите клавишу В, чтобы выбрать элементы в следующей последовательности: секунды — часы — минуты — секунды

Нажмите клавишу А, чтобы отрегулировать мигающий элемент, и нажмите и удерживайте клавишу А, чтобы быстро настроить.

Нажмите кнопку С, чтобы выйти.

В режиме обратного отсчета нажмите клавишу В, чтобы начать/приостановить подсчет. Когда он приостановится, нажмите клавишу В, чтобы вернуться к начальному значению.

Когда отсчет закончится, он прозвонит 15 секунд. Вы можете остановить звонок, нажав любую клавишу. Время обратного отсчета автоматически сбрасывается на начальное значение после прекращения сигнала будильника.