


Инструкция Skmei 2091, 2100, 1816

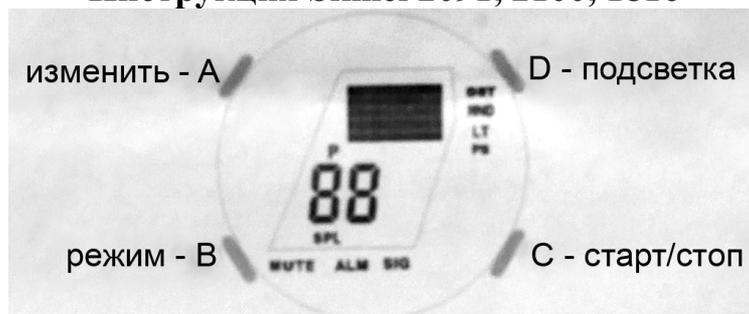

Функции:

6-значный ЖК дисплей отображающий часы, минуты, секунды, месяца, дни и недели

5 будильников и ежечасный сигнал


Мировое время

Подсветка

Секундомер

Таймер

Режимы:

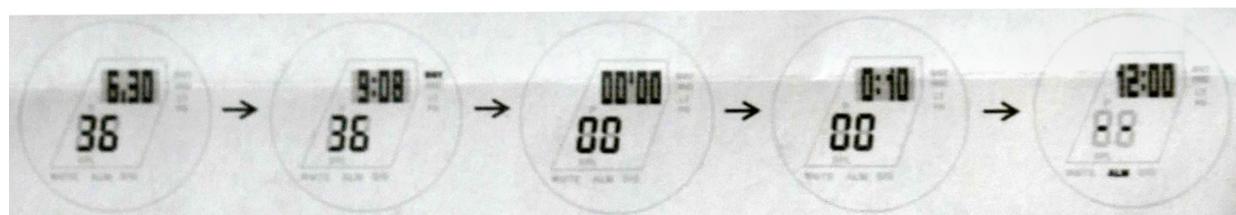

Время

Мировое время

Секундомер


Таймер

Будильник

Для переключения режимов нажмите клавишу B.

В любом из режимов нажмите D для включения подсветки.

Режим время:

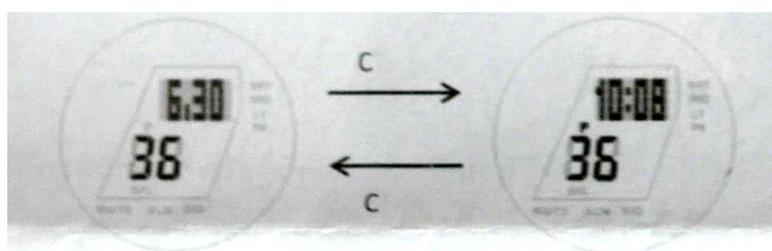

Дисплей

месяц/день/секунды

Дисплей

часы/минуты/секунды

Нажмите клавишу A для просмотра аббревиатуры города (на английском).

Нажмите клавишу C для перемещения между дисплеями даты и времени.

Долгое нажатие клавиши C включает/выключает режим сбережения энергии, в этом режиме после 10 минут бездействия часы будут уходить в режим энергосбережения. Вы можете нажать на любую клавишу или просто встряхнуть часы чтобы они пробудились.

После долгого нажатия клавиши A замигает SET, это означает, что вы вошли в режим настройки. Затем SET исчезнет и появится название города, для его изменения нажмите клавишу C или D. Для переключения между настройками нажмите клавишу B.



Для изменения параметров нажмите клавиши С или D, для быстрой настройки зажмите С или D на 2 секунды.

Значок выключенного сигнала клавиш будет гореть в любом режиме, если звук нажатия клавиши отключен.

Настройки продолжительности подсветки: нажмите клавишу С или D для выбора продолжительности (1.5с или 3с).

Для выхода из настроек нажмите клавишу А.

Мировое время:

В режиме мирового время выбранный город показывается в виде аббревиатуры на английском, при переключении он появится однажды, затем погаснет.

Чтобы посмотреть имя города нажмите на клавишу А.

Долгое нажатие на клавишу А включает или выключает режим летнего времени.


UTC означает что в городе не используется летнее время.

Для переключения между городами нажмите клавишу С, зажмите С для быстрого переключения.

Секундомер:

Максимальное время измерения 24 часа, по достижению этого времени секундомер остановится.

Для запуска или остановки секундомера нажмите клавишу А. Секундомер может работать в фоновом режиме, после выхода из режима секундомера.

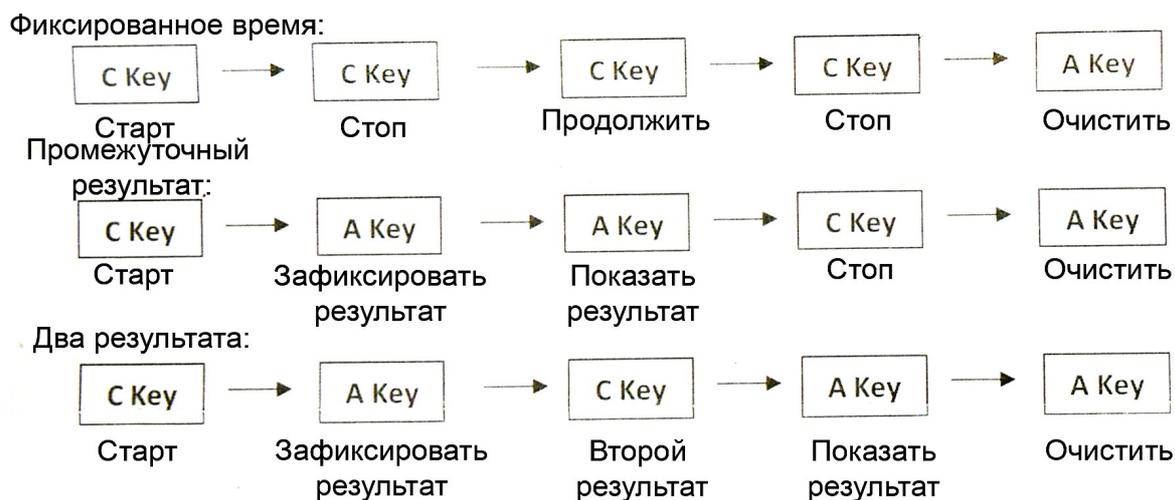

Таймер:

Максимальное значение таймера 24 часа, по истечению времени таймера прозвучит сигнал длиной 10с, независимо от выбранного режима, для его отключения нажмите на любую клавишу.

Для включения/выключения таймера нажмите клавишу С. Когда таймер остановлен, нажмите С для того чтобы продолжить, клавишу А для сброса.

Для перехода к настройкам зажмите клавишу А, пока не замигают «часы». Клавишей В можно перемещаться между настройкой часы-минуты-секунды. Для изменения выбранного параметра нажмите клавишу С или D.

Для выхода из режима таймер нажмите клавишу А.

Будильник:

Для перемещения между 5 будильниками и ежечасным сигналом нажмите клавишу С.

Для включения или выключения выбранного параметра нажмите клавишу А.

Долгое нажатие клавиши С запускает тестовый сигнал будильника.

Для настройки будильника зажмите клавишу А, пока не замигают «часы».

Для перемещения между настройками «часы» - «минуты» нажмите клавишу В. Для изменения выбранного параметра нажмите клавишу С или D.

Регулировка исходного положения стрелок часов

В режиме времени зажмите клавишу А пока не замигает SUB, это значит что вы вошли в режим настройки дня недели.

Если стрелка не указывает на позицию SU, нажмите клавишу С для ее перемещения туда.

Если стрелки двигаются вперед с высокой скоростью нажмите любую клавишу чтобы остановить их.

Нажмите клавишу В. Когда начнут мигать 00:00, значит вы вошли в режим настройки часовой и минутной стрелок.

Если часовая и минутная стрелки не в позиции 12, нажмите С или D для ее перемещения туда.

Для выхода из этого режима нажмите клавишу А.

Прочее

Код	Город	Часовой пояс	Код	Город	Часовой пояс
PPG	Pago Pago	-11	FEN	Fernando de Noronha	-2
HNL	Honolulu	-10	RAI	Praia	-1
ANC	Anchorage	-9	UTC		
YVR	Vancouver	-8	LIS	Lisbon	0
LAX	Los Angeles				
YEA	Edmonton	-7	LON	London	
DEN	Denver				
MEX	Mexico City	-6	MAD	Madrid	+1
CHI	Chicago				
NYC	New York	-5	PAR	Paris	
YHZ	Halifax	-4	ROM	Rome	
YYT	St. John's	-3.5	BER	Berlin	+2
BUE	Buenos Aires	-3	STO	Stockholm	
RIO	Rio De Janeiro				
CAI	Cairo		ATH	Athens	
			JRS	Jerusalem	

Код	Город	Часовой пояс	Код	Город	Часовой пояс
MOW	Moscow	+3	SEL	Seoul	+9
JED	Jeddah				
THR	Tehran	+3.5	TYO	Tokyo	
DXB	Dubai	+4	ADL	Adelaide	+9.5
KBL	Kabul	+4.5	GUM	Guam	+10
KHI	Karachi	+5	SYD	Sydney	
DEL	Delhi	+5.5	NOU	Noumea	+11
KTM	Kathmandu	+5.75	WLG	Wellington	+12
DAC	Dhaka	+6			
RGN	Yangon	+6.5			
BKK	Bangkok	+7			
SIN	Singapore	+8			
HKG	Hong Kong				
BJS	Beijing				
TPE	Taipei				