


SKMEI 2217 - Инструкция пользователя



1. Функции

- 10-цифровых ЖК-дисплеев, отображающие часы, минуты, секунды, день, неделю
- Ежедневный будильник и ежечасный звуковой сигнал
- Секундомер
- Таймер
- Формат 12/24 ч
- Электронная подсветка

2. Руководство по эксплуатации

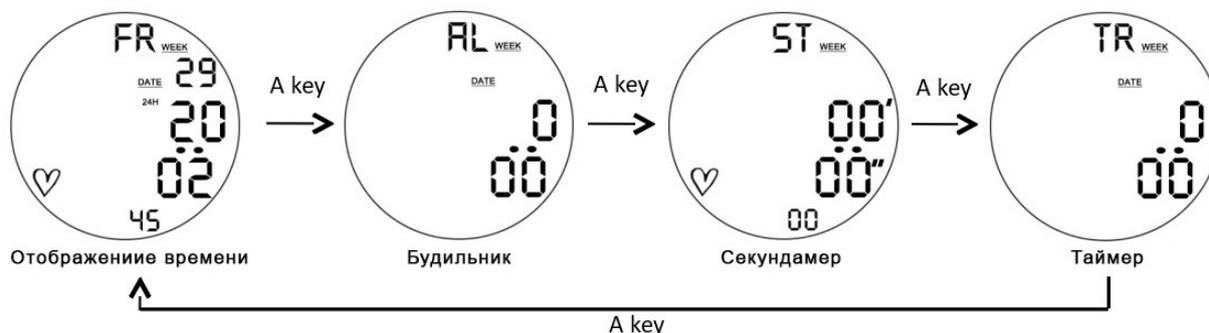

- **В любом режиме** - кратковременно нажмите клавишу, чтобы переключиться в другой режим, при каждом переключении режима электрическая подсветка подсвечивается на 3 секунды.

В состоянии настройки при отсутствии нажатия клавиши в течение 1 минуты автоматически завершается режим настройки.

- **В режиме отображения времени**

Удерживайте клавишу нажатой более **3 секунд**, чтобы перейти в режим настройки времени, одновременно мигает индикатор “Hour”. Удерживайте кнопку А в течение 2 с, затем отпустите ее, чтобы перейти к следующему элементу настройки в следующей последовательности:

12/24H → Секунда → Час → Минута → Месяц → День → Неделя

Удерживайте нажатой клавишу более 3 секунд, чтобы выйти из режима настройки.

- Режим будильника

