


Инструкция Skmei 2228

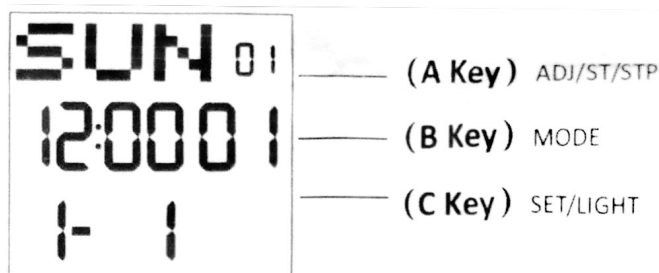

Функции

12-значный ЖК дисплей отображающий часы, минуты, секунды, месяца, дни и недели

Будильник и ежечасный сигнал

Двойное время

Таймер

12/24 часовой формат времени

Секундомер с разделением

Подсветка

Режимы



Клавиша В осуществляет переход между режимами, в любом из режимов клавиша С включает подсветку на 3 секунды.

Настройка времени




В режиме Время нажмите клавишу А для изменения формата времени.

В режиме время зажмите клавишу С чтобы замигали «секунды». С помощью клавиши В можно перемещаться между настройками, клавишей А можно менять выбранное значение.

Нажмите С для выхода из режима настройки.

Будильник

В режиме будильника нажмите кнопку С и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки будильника, при этом «Час» мигает. Затем нажмите клавишу В, чтобы выбрать элементы для установки в следующей последовательности:

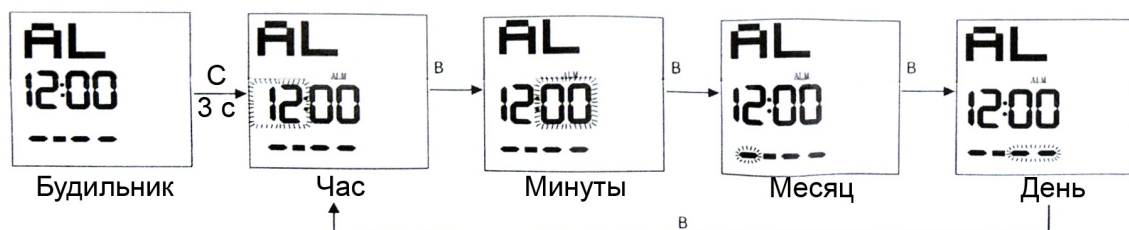

Выключение и включение будильника и функции повтора: в режиме будильника нажмите клавишу С, чтобы включить/выключить функцию будильника (🔔), отображаемую при включении, и функцию повтора (отображается, когда включено: SNZ).

Чтобы включить/выключить звуковой сигнал: в режиме будильника нажмите клавишу А, чтобы включить звуковой сигнал нажмите клавишу С, чтобы включить или выключить звуковой в свою очередь (🔊 отображается при включении).

Для изменения выбранного значения нажмите клавишу В.

Для выхода из режима настройки нажмите С.


Будильник прозвенит в указанное время в течение 10 секунд.

Секундомер

Максимальное измеренное значение секундомера: 23 часа 59 минут 59.99 секунды.

Функция секундомера 1/100 секунды с 60 сегментами записи.

Работа секундомера:

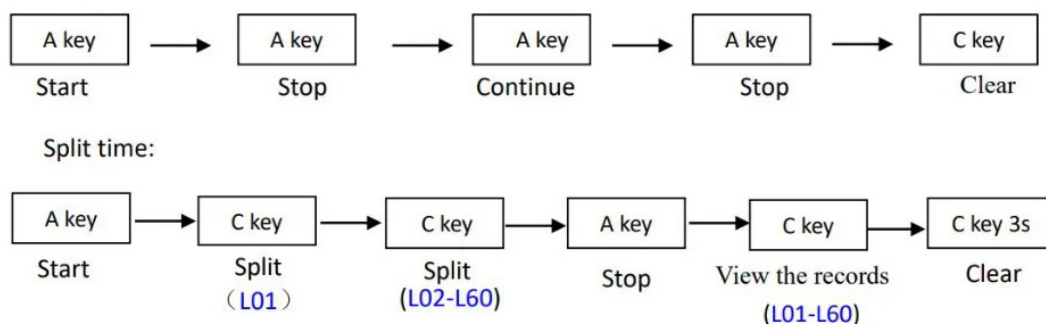

Когда секундомер отсчитывает время, нажмите клавишу В, чтобы перейти в другой режим, и отсчет времени не остановится.

Для записи промежуточных результатов нажмите клавишу С во время работы секундомера, так вы можете записать до 60 результатов.

Просмотр записи каждой группы: в состоянии остановки времени нажмите клавишу С, чтобы последовательно отобразить записи из первой группы в записанные группы.

Режим второе время

В режиме двойного времени нажмите кнопку С и удерживайте ее в течение 3 секунд, мигает «Час», нажмите кнопку В, чтобы последовательно выбрать «Минуты» и «Часы».

Нажмите клавишу А, чтобы отрегулировать мигающий элемент, и нажмите и удерживайте клавишу А для быстрой настройки.

Нажмите кнопку С, чтобы выйти.

Таймер

Максимальное значение обратного отсчета: 24 часа.

В режиме обратного отсчета нажмите клавишу А, чтобы начать/приостановить подсчет. Когда он приостановится, нажмите клавишу С, чтобы вернуться к начальному значению.

Когда отсчет закончится, он прозвенит 15 секунд. Вы можете остановить звонок, нажав любую клавишу. Время обратного отсчета автоматически сбрасывается на начальное значение после прекращения сигнала будильника.

Настройка обратного отсчета: в режиме обратного отсчета нажмите клавишу С и удерживайте ее в течение 3 секунд, мигает «Секунда», затем нажмите клавишу В, чтобы выбрать элементы в следующей последовательности: секунды — часы — минуты — секунды

Нажмите клавишу А, чтобы отрегулировать мигающий элемент, и нажмите и удерживайте клавишу А, чтобы быстро настроить.

Нажмите кнопку С, чтобы выйти.