


## Дисплей и коронка/функции кнопок

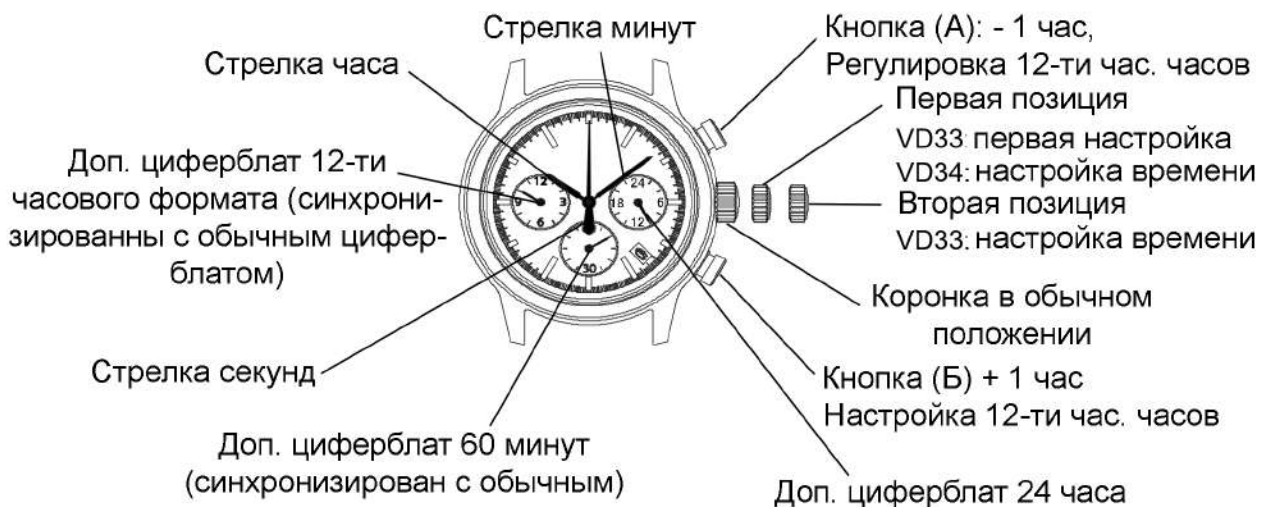


### Пометка

Доп. циферблат 60 минут совершает полное вращение каждые 15 минут, это нормально.

## Настройка дополнительных циферблатов

Перед настройкой времени, убедитесь что стрелки доп. циферблатов на позиции нуля (12 часов). Если это не так, то сбросьте их значения по инструкции ниже.

Подобную процедуру также следует делать после замены батареи.

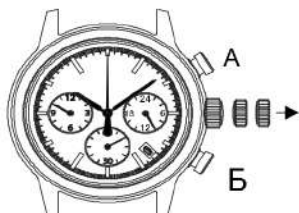

1. Откройте коронку  
VD33: второй щелчок  
VD34: первый щелчок

2. Зажмите кнопки А и Б  
больше, чем 2 секунды, а  
затем отпустите



3. Нажмите кнопки А и Б,  
чтобы сбросить доп.цифер-  
блаты.

(А двигает против часовой стрелки,  
Б по часовой. Удерживайте, чтобы  
двигать. Доп. циферблаты 12 и 60  
связаны).



4. Верните коронку в  
обычное положение

### Пометка

Повторите все вышеперечисленные шаги, если доп. циферблат 60 минут не совершает оборот.

## Настройка времени



1. Откройте коронку, когда секундная стрелка на 12  
VD33: первый щелчок  
VD34: второй щелчок
2. Поворачивайте коронку, чтобы установить час и минуты
3. Закройте коронку

### Примечание

24 часовой циферблат движется вместе со стрелкой часа.

Дата сменяется в полночь. При смене времени, следите чтобы был правильно установлен режим «до полудня, после полудня» (AM/PM)

60 минутный циферблат вращается каждые 15 минут, это нормально.


### Перестановка времени

При путешествии в другую временную зону, вы всегда можете изменить время

Коронка закрыта

Нажмите кнопку А (-1 час) или Б (+1 час)

## Настройка доп. циферблатов

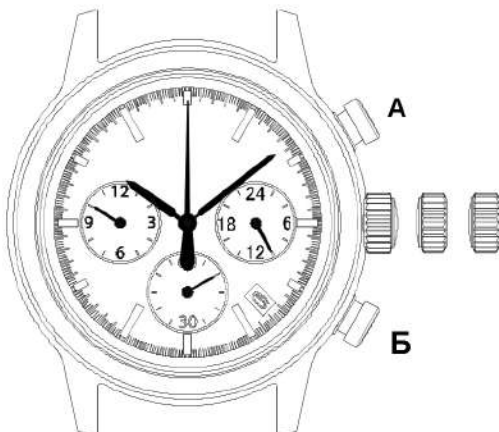

1. Откройте коронку, когда стрелка секунд на 12  
VD33: второй щелчок  
VD34: первый щелчок
2. Используйте кнопки А и Б для настройки  
Кнопка А - стрелки движутся по часовой  
Кнопка Б - против часовой
3. Закройте коронку

### Примечание

Каждые 15 минут стрелка делает полный оборот

## Настройка даты (только для VD33)

\* Прежде чем настраивать дату, установите время



1. Откройте коронку до первого щелчка
2. Поворачивайте коронку против часовой стрелки, пока не появится нужная дата
3. Закройте коронку

### Примечание

\* Не устанавливайте дату в промежуток между 9 вечера и 1 часом ночи.

В противном случае, день не поменяется в нужное время

Если у вас есть необходимость, то сначала переустановите время на до или после этого промежутка, поставьте дату, а затем установите обратно актуальное время