

ИНСТРУКЦИЯ ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ СЕВЕР


Продавец гарантирует исправную работу изделия только при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт. Продавец обязуется устранить возникшие неисправности в установленный законом срок. Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях: Часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (удары, вибрация). Часы имеют следы механических повреждений, небрежного обращения (повреждено стекло, слетели стрелки, отсутствуют кнопки или переводная головка, следы удара), повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи. Допускается износ ремешка, браслета и покрытия часов в процессе эксплуатации. Допускается разрядка элемента питания в течение гарантийного срока. Замена элемента питания, а также чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:	Срок гарантии:
Дата продажи:	Подпись покупателя:
Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного в гарантийном талоне изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и свое согласие с условиями гарантии. Часы осмотрены и проверены в моем присутствии и видимых повреждений не имеют. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Гарантия недействительна без штампа магазина	
Продавец и адрес для принятия претензий по гарантии:	
Штамп торговой организации	

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Наименование – Часы наручные электронно-механические, кварцевые
Маркировка – СЕВЕР
Производство сборка часов из комплектующих
Россия 109193 г.Москва ИП Смирнов О.И Кожуховская ул д.14
Укомплектованы точным японским механизмом Miyota
Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (пп.4.4-4.8, 4.10-4.12, 4.35)
Источник питания элемент напряжением 1.5 В.
Средний срок службы элемента питания 18 месяцев.
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий – указан в гарантийном талоне
Часы не подлежат обязательной сертификации
Часы не входят в перечень товаров подлежащих обязательной сертификации Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Установка времени
1. Для перевода стрелок необходимо отянуть заводную головку до фиксированного положения (1) и, вращая головку, перевести стрелки по ходу движения. После установки текущего времени головку возвратить в исходное положение (0)

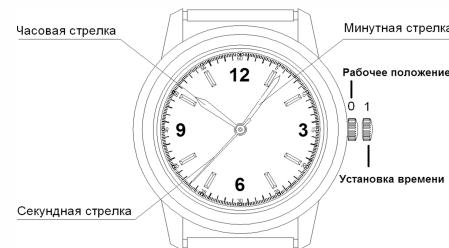

Водонепроницаемость. Не допускается попадание влаги и использование часов в воде, Не пользуйтесь головкой часов, если часы влажные.
Не оставляйте часы на солнце или в местах с высокой температурой в течение длительного времени.
Это может вызвать сбои в работе часов и сократить срок службы батареи.
Не оставляйте часы долго на холода. Это может привести к их отставанию или к спешке.
Удары и вибрации. Легкие движения не повредят Вашим часам, однако будьте осторожны, не роняйте и не ударяйте их о твердые поверхности, это может вывести их из строя. Не оставляйте часы на работающих электробитовых приборах или около магнита.
Химические средства. Будьте внимательны и не подвергайте Ваши часы воздействию растворителей (спирт, бензин и т.п.), ртути, аэрозолей, моющих средств и краски. Иначе корпус, браслет (ремешок) или механизм часов могут обесцветиться, повредиться или выйти из строя.
Уход за корпусом и браслетом (ремешком). Для предотвращения возможной ржавчины на корпусе и браслете, вызываемой влагой, пылью и потом, протирайте их куском влажной, сухой или смоченной в нейтральном моющем средстве ткани.
Периодические проверки. Рекомендуется проводить периодические проверки часов раз в 1-2 года.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
Не подвергайте часы воздействию предельных (высоких или низких) температур.
Избегайте грубого обращения с часами и не допускайте их падения.
• Не застегивайте ремешок слишком сильно. Между Вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
• Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.)
• Когда Вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
• Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, фаски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
• В ходе эксплуатации допускается естественное стирание покрытия корпуса и браслета часов.

ИНСТРУКЦИЯ ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ СЕВЕР


Продавец гарантирует исправную работу изделия только при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт. Продавец обязуется устранить возникшие неисправности в установленный законом срок. Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях: Часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (удары, вибрация). Часы имеют следы механических повреждений, небрежного обращения (повреждено стекло, слетели стрелки, отсутствуют кнопки или переводная головка, следы удара), повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи. Допускается износ ремешка, браслета и покрытия часов в процессе эксплуатации. Допускается разрядка элемента питания в течение гарантийного срока. Замена элемента питания, а также чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:	Срок гарантии:
Дата продажи:	Подпись покупателя:
Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного в гарантийном талоне изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и свое согласие с условиями гарантии. Часы осмотрены и проверены в моем присутствии и видимых повреждений не имеют. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Гарантия недействительна без штампа магазина	
Продавец и адрес для принятия претензий по гарантии:	
Штамп торговой организации	

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Наименование – Часы наручные электронно-механические, кварцевые
Маркировка – СЕВЕР
Производство сборка часов из комплектующих
Россия 109193 г.Москва ИП Смирнов О.И Кожуховская ул д.14
Укомплектованы точным японским механизмом Miyota
Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (пп.4.4-4.8, 4.10-4.12, 4.35)
Источник питания элемент напряжением 1.5 В.
Средний срок службы элемента питания 18 месяцев.
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий – указан в гарантийном талоне
Часы не подлежат обязательной сертификации
Часы не входят в перечень товаров подлежащих обязательной сертификации Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Установка времени
1. Для перевода стрелок необходимо отянуть заводную головку до фиксированного положения (1) и, вращая головку, перевести стрелки по ходу движения. После установки текущего времени головку возвратить в исходное положение (0)

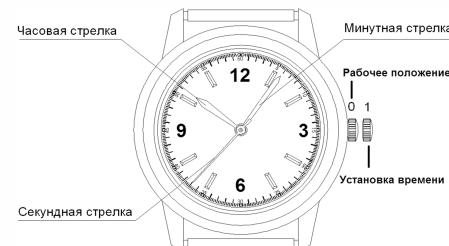

Водонепроницаемость. Не допускается попадание влаги и использование часов в воде, Не пользуйтесь головкой часов, если часы влажные.
Не оставляйте часы на солнце или в местах с высокой температурой в течение длительного времени.
Это может вызвать сбои в работе часов и сократить срок службы батареи.
Не оставляйте часы долго на холода. Это может привести к их отставанию или к спешке.
Удары и вибрации. Легкие движения не повредят Вашим часам, однако будьте осторожны, не роняйте и не ударяйте их о твердые поверхности, это может вывести их из строя. Не оставляйте часы на работающих электробитовых приборах или около магнита.
Химические средства. Будьте внимательны и не подвергайте Ваши часы воздействию растворителей (спирт, бензин и т.п.), ртути, аэрозолей, моющих средств и краски. Иначе корпус, браслет (ремешок) или механизм часов могут обесцветиться, повредиться или выйти из строя.
Уход за корпусом и браслетом (ремешком). Для предотвращения возможной ржавчины на корпусе и браслете, вызываемой влагой, пылью и потом, протирайте их куском влажной, сухой или смоченной в нейтральном моющем средстве ткани.
Периодические проверки. Рекомендуется проводить периодические проверки часов раз в 1-2 года.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
Не подвергайте часы воздействию предельных (высоких или низких) температур.
Избегайте грубого обращения с часами и не допускайте их падения.
• Не застегивайте ремешок слишком сильно. Между Вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
• Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.)
• Когда Вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
• Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, фаски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
• В ходе эксплуатации допускается естественное стирание покрытия корпуса и браслета часов.