


Инструкция



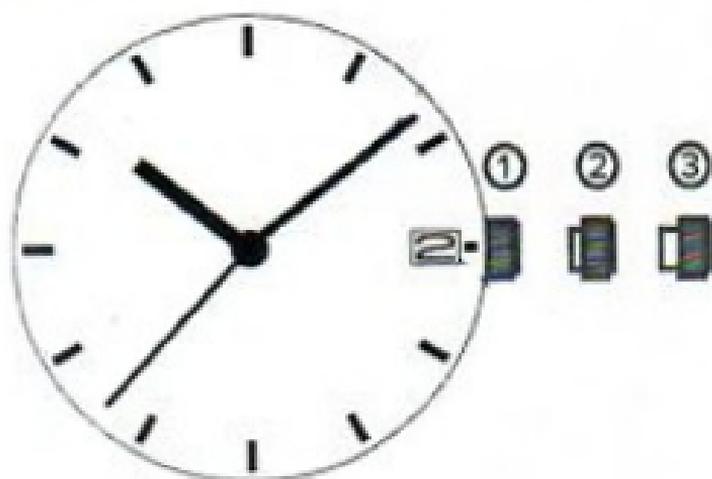

- А. Вытяните заводную головку в положение 2. Поверните заводную головку, чтобы установить дату. (По часовой стрелке или против часовой стрелки в зависимости от модели.
- В. Вытяните заводную головку в полностью выдвинутое положение 3 и поверните, чтобы установить желаемое время.
- С. Верните заводную головку в нормальное положение 1, и теперь установлены дата и время.

Особенности солнечных часов:

Эти часы работают на солнечных батареях и содержат солнечную батарею под циферблатом, которая преобразует любую форму света в «электрическую энергию» и накапливает энергию во вторичной батарее. В отличие от обычных кварцевых часов, в этих часах не используется батарея из оксида серебра, что устраняет необходимость в замене батареи.

Время работы:

Ожидаемое время работы от полной зарядки до остановки составит около 4 месяцев.

Функция предупреждения об отключении питания:

Когда запас энергии во вторичной батарее снижается до крайне низкого уровня, секундная стрелка начинает двигаться с интервалом в две секунды вместо обычных интервалов в одну секунду. В этом случае зарядите часы как можно скорее, выставив их на свет. В противном случае часы могут перестать работать примерно через 1 день.

Как зарядить и запустить часы:

Зарядка часов

Когда вы заводите часы или когда энергия, оставшаяся во вторичной батарее, очень мала, зарядите ее в достаточной степени, выставив на свет.

- Нет необходимости полностью заряжать часы. Однако важно достаточно зарядить часы, особенно в случае первоначальной зарядки.

Предупреждение

При зарядке часов не размещайте их слишком близко к люминесцентной лампе или другим источникам света, так как температура часов станет чрезвычайно высокой, что приведет к повреждению часов.

Для предотвращения истощения энергии:

Не закрывайте циферблат часов одеждой во время их ношения.

Когда часы не используются, оставьте их в ярко освещенном месте как можно дольше. Убедитесь, что температура часов не превышает 50С.

Рекомендации по времени зарядки:

В приведенной ниже таблице приведены только общие рекомендации:

Яркость (Lx)	ИСТОЧНИК СВЕТА	Условия освещения	A (Approx.Hours)	B (*) (Approx.Hours)	C (Approx.Minutes)
700	Флуоресцентная лампа	Внутри помещения	—	35	100
3,000		30W 20cm	60	4	25
10,000	Солнечный свет	Облачно	20	1.5	8
100,000		Хорошая погода	5	15 минут	2

Условие A: Время, необходимое для полной зарядки


Условие B: Время, необходимое для устойчивой работы

Условие C: Время, необходимое для зарядки в течение 1 дня

Значения в этом столбце представляют время зарядки, необходимое до тех пор, пока секундная стрелка не начнет постоянно двигаться с интервалом в одну секунду после того, как часы начнут работать с секундной стрелкой, движущейся с интервалом в две секунды.

Даже если часы не заряжены в течение времени, указанного в столбце, секундная стрелка может внезапно перемещаться с интервалом в одну секунду. Но вскоре он возобновит движение с интервалом в две секунды; поэтому заряжайте часы дольше указанного периода.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОДЫ

Водонепроницаемость		Использование часов: вода		
Максимальная глубина погружения	Глубина			
		Мытье Рук	Душ, купание	Плавание, Подводное плавание
—	—	✗	✗	✗
WR	—	✓	✗	✗
3 ATM	3 Бар, 30 Метров	✓	✗	✗
5 ATM	5 Бар, 50 Метров	✓	✓	✗
10 ATM	10 Бар, 100 Метров	✓	✓	✓
20 ATM	20 Бар, 200 Метров	✓	✓	✓
30 ATM	30 Бар, 300 Метров	✓	✓	✓
50 ATM	50 Бар, 500 Метров	✓	✓	✓

Всегда устанавливайте заводскую крышку в закрытое положение (нормальное положение).
Защелка винт-коронки полностью отсутствует.

Гарантийные условия и положения

1-Гарантийный срок составляет два года со дня покупки.

2-Нашей компанией предусмотрена гарантия на все детали включая все свои компоненты против производственных дефектов.

3-В случае, если изделие имеет дефекты материала, продукт будет отремонтирован бесплатно и без каких-либо затрат, включая трудозатраты на замененные детали или любые другие расходы.

4-Данная гарантия не затрагивает конкретных юридических прав владельца.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА

1-эта гарантия не распространяется на стекло.

Стекло, браслет, ремешок и батарейку.

2-Эта гарантия не распространяется на повреждение водой, если на обратной стороне корпуса не обозначено "WATER RESISTANT".

3-Данная гарантия не распространяется на царапины на корпусе, вызванные использованием

4-Мы оставляем за собой право отказаться от всех прав на ремонт в соответствии с данной гарантией, если часы были повреждены или отремонтированы не в официальных сервисных центрах Daniel Klein.

DANIEL KLEIN REFERENCE NO:

DATE OF PURCHASE:

VENDOR STAMP:

