

# Инструкция DK12806




**DANIEL KLEIN®**

fashion for everyone

## УСТАНОВКА ДАТЫ

А. Вытяните заводную головку в положение 2.

В. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить стрелку даты.

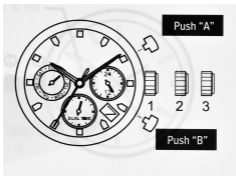

А. Вытяните заводную головку в положение 2. Поверните заводную головку, чтобы установить дату. (По часовой стрелке или против часовой стрелки

в зависимости от модели.

В. Вытяните заводную головку в полностью выдвинутое положение 3 и поверните, чтобы установить  
желаемое время

С. Верните заводную головку в нормальное положение 1, и

теперь установлены дата и время.

D. Когда вы нажимаете A, вы толкаете стрелку двойного времени вперед в единицах 15 мин.

E. Когда вы нажимаете B, вы толкаете стрелку двойного времени назад в единицах 15 минут.

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

A. Вытяните заводную головку в полностью выдвинутое положение 3.

B. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить желаемое время.

C. Верните заводную головку в нормальное положение 1, и время будет установлено.

## СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОДЫ

Водонепроницаемость		Использование: дайвинг / спорт		
Классификация по ISO 24188	Глубина			
		Мытье Рук	Плавание (Кануинг)	Плавание Подводное плавание
—	—	X	X	X
WR	—	✓	X	X
3 ATM	3 Бар, 30 Метров	✓	X	X
5 ATM	5 Бар, 50 Метров	✓	✓	X
10 ATM	10 Бар, 100 Метров	✓	✓	✓
20 ATM	20 Бар, 200 Метров	✓	✓	✓
30 ATM	30 Бар, 300 Метров	✓	✓	✓
50 ATM	50 Бар, 500 Метров	✓	✓	✓

Всегда устанавливайте заднюю крышку в закрытое положение (заднее положение).  
Закрытие винта-крышки полностью отсутствует.

### Гарантийные условия и положения

1-Гарантийный срок составляет два года со дня покупки.

2-Нашей компанией предусмотрена гарантия на все детали включая все свои компоненты против производственных дефектов.

3-В случае, если изделие имеет дефекты материала, продукт будет отремонтирован бесплатно и без каких-либо затрат, включая трудозатраты на замененные детали или любые другие расходы.

4-Данная гарантия не затрагивает конкретных юридических прав владельца.

### ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА

1-эта гарантия не распространяется на стекло. Стекло, браслет, ремешок и батарейку.

2-Эта гарантия не распространяется на повреждение водой, если на обратной стороне корпуса не обозначено "WATER RESISTANT".

3-Данная гарантия не распространяется на царапины на корпусе, вызванные использованием

4-Мы оставляем за собой право отказаться от всех прав на ремонт в соответствии с данной гарантией, если часы были повреждены или отремонтированы не в официальных сервисных центрах Daniel Klein.

DANIEL KLEIN REFERENCE NO:

\_\_\_\_\_

DATE OF PURCHASE:

\_\_\_\_\_

VENDOR STAMP:

