

# Инструкция по быстрой настройке SMART BABY WATCH FW04T

Пожалуйста, прочтайте эту инструкцию внимательно,  
прежде чем начать использовать устройство!

Изображения приведенные ниже в инструкции, имеют информативный характер и на практике  
могут иметь незначительные отличия.

## 1. Установка и Включение

Проверьте модель часов и аксессуары

Выберите оператора SIM карты стандарта GSM.

Пожалуйста, выключите устройство перед установкой SIM карты.

SIM карта, установленная в часы, должна поддерживать функцию GPRS  
(функцию 2G).

Установите клиентское приложение Setracker на телефон. Для регистрации  
используйте штрих-код или двумерный код.

## 2. Функции продукта

- Местоположение
- Записная книга
- Фонарь
- Быстрое обучение
- WeChat
- Загрузка приложения

## Описание часов

### 3. Описание деталей и экрана





3.1. Домашняя страница: Верхняя линия маленьких иконок включает в себя сигнал GSM, заряд батареи, вторая линия показывает время (24-х часовой формат, третья линия отображает значок середечка, ниже показана дата, день недели.

3.2. Телефонная книга: Кликните, что бы посмотреть 10 номеров, установленных через приложение, для вызова нажмите на выбранный номер.

3.3. Мини-чат: Приложение мини-чат для отправки голосовых сообщений.

3.4. Нажатие на интерком: Нажмите на интерком для записи голосового сообщения, для отправки отпустите.

3.5. Добавление в друзья: В часах имеется возможность добавить другие часы в друзья. Для этого в 2 часах должны быть установлены SIM карты одного оператора, и должно быть одинаковое время. После этого необходимо выбрать иконку «Дружить». И одновременно нажать ее на обоих часах.

Удаление друзей: Удалить находящихся в памяти друзей можно только через приложение.

3.6. Шагомер: Шагомер отключен по умолчанию, включить шагомер можно через приложение, данные можно будет увидеть после нажатия на иконку, отображающую количество шагов.


3.7. Работа шагомера в фоновом режиме: Данные шагомера будут отображены после его открытия.

3.8. Скачивание приложения: Двумерный код предназначен для скачивания приложения, кликните на иконку для увеличения двумерного кода,, показанный ниже идентификатор является идентификационным номером часов, что обеспечивает их автоматическую идентификацию.

## 4. Инструкция по эксплуатации

### 4.1. Регистрация в приложении


Прежде чем войти в приложение, необходимо в нем зарегистрироваться. Идентификатор для регистрации можно получить путем сканирования штрих-кода или ввода вручную. Логин пользователя должен иметь минимум четыре символа (буквы или цифры). ID и имя пользователя должны быть уникальным. Остальная информация заполняется личными данными. Фото процесса регистрации показано ниже:

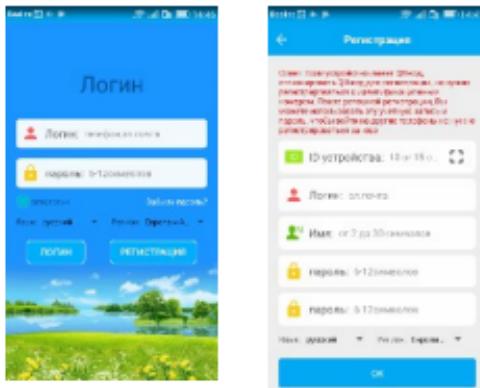

## 4.2. Авторизация

### 4.2.1. Функции меню:

после завершения регистрации, введите указанный логин и пароль, нажмите вход, перед вами откроется главное меню. Интерфейс главного меню показан ниже:

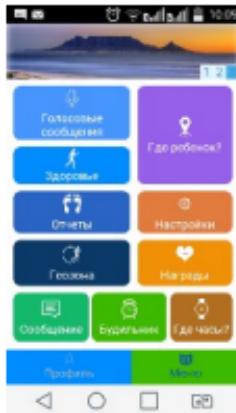

Некоторые функции:

(1) Голосовые сообщения:

Отправка голосового сообщения из приложения: после включения функции записи, приложение начинает записывать звук и отправляет на часы.

Максимальная длительность сообщения — 15 сек. Короткое нажатие уведомления в чате на часах воспроизводит сообщение.


Отправка голосового сообщения с часов: Зайдите в мини-чат, нажмите и удерживайте иконку интеркома для записи после того как отпустите, сообщение отправится в приложение. Максимальное время записи составляет 15 сек. Время отправки сообщения зависит от качества сигнала интернета.

Отправка голосового соединения друзьям: нажмите и удерживайте кнопку записи другу, отпустите для отправки. Максимальное время записи составляет 15 сек.

(2) Карта: Контроль местоположения в режиме реального времени

В пункте меню «Карты» отображается местоположение часов часов и телефона. После нажатия кнопки «Местоположение», часы в течение 3 минут начинают отслеживать местоположение каждые 20 секунд, после 3 минут, часы возвращаются к режиму работы по умолчанию. Когда значок местоположения красный, местоположение определено по GPS, желтый - по LBS, зеленый — по WI-FI.

### (3) Настройки: Параметры настройки часов

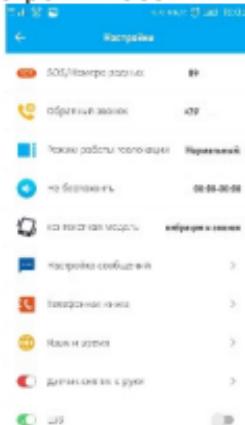

а) Установка SOS номеров: Могут быть установлены 3 номера телефона, часы будут звонить после нажатия 3 сек на кнопку SOS в чрезвычайной ситуации. Вызовы на 3 номера телефона будут производиться с периодичностью. Если никто не ответит в первый раз, система сделает повторный набор.

б) Обратный звонок: Обычно номер телефона родителей устанавливается как номер «монитор». После указания номера, часы набирают этот номер, но через часы не слышен звук с телефона. Таким образом с телефона

можно контролировать часы.

в) Не беспокоить: Можно настроить 3 временных периода, когда часы не принимают вызовы.

г) Настройка сообщений: Можно настроить уведомления о следующих событиях: Низкое напряжение, SOS, Снятие с руки. Три типа тревожных уведомлений.

д) Телефонная книга: 10 номеров могут быть записаны в телефонную книгу часов.

е) Восстановление работы по умолчанию: по умолчанию работа в течение 24 часов, обновление информации происходит каждые 60 секунд.

ж) Выключение: после того, как часы подключились к приложению, они не могут быть выключены нажатием на кнопку выключение, возможно только удаленное выключение с помощью приложения.

з) Добавление в друзья: После добавления друга, на экране отображается номер ID вашего друга. Ранее добавленного друга можно удалить, затем заново добавить нового.

(4) Безопасная зона: Минимальный радиус зоны безопасности — 200 метров. Оповещение будет приходить когда пользователь покинет обозначенную зону.

Уточнение: Уведомление о том, что ребенок покинул обозначенную зону, приходит только тогда, когда часы были позиционированы по GPS, в остальных случаях позиционирования уведомления не приходят.

(5) Будильник: Имеется возможность настроить 3 будильника.


(6) Награды: Выберите количество сердец, и отправьте их на часы, количество сердец будет отображаться на часах.

(7) Поиск часов: Отправьте данную команду, когда не можете найти часы,

часы будут звонить в течение 1 минуты, это поможет вам найти их за это время. Нажмите любую клавишу, что бы остановить их.

Ознакомьтесь с функциями меню «Мой профиль» и «Помощь».

#### 4.2.2. «Мой профиль»

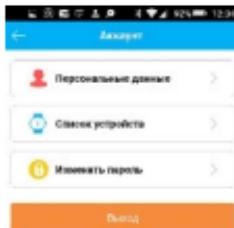

Примечание: В данном меню можно проверить регистрационный ID номер клиента, данный ID должен совпадать с ID номером часов, в противном случае соединение часов и приложения будет невозможно.

#### 4.3. Оповещения

Пользователь получит уведомление, когда что-то происходит с часами. Нажмите на уведомление в телефоне, и вы перейдете в приложение, далее вы можете просмотреть информацию в информационном центре.

## 5. Режимы работы часов

Три режима работы часов: Нормальный режим, режим энергосбережения, режим реального времени. Через приложение можно настроить режим работы. Разные режимы имеют разные интервалы обновления.

Нормальный режим: интервал обновления местоположения каждые 10 минут;

Энергосберегающий режим: интервал обновления местоположения каждый час;

Режим реального времени: интервал обновления местоположения каждую минуту.

## 6. Инструкция часов

6.1. Кнопка SOS — оповещение о чрезвычайной ситуации. При длительном трехсекундном нажатии клавиши SOS, часы будут звонить на 3 установленных номера, если ответа не последует, они будут звонить последовательно по всем номерам, пока на звонок не ответят или пока не перезвонят по всем номерам по 2 раза. После этого будет отправлено СМС сообщение (по умолчанию выключено).

Также придет уведомление в приложение на телефоне.

6.2. Сигнал о низком заряде батареи.

Когда заряд устройства менее 20% в приложение на телефоне придет уведомление, а также имеется возможность включить СМС оповещение о данном событии.

6.3. Мини-чат.

Войдите в мини-чат. Выберите друга и нажмите кнопку записи для начала записи, отпустите для отправки.

На часы поступит голосовое сообщение, которое отобразиться на экране, нажмите на кнопку записи, что бы прослушать. Все сообщения после

прослушивания на часах автоматически удаляются.

#### 6.5. Прослушивание

Для активации данной функции нужно установить номер. После того, как с приложения поступает команда о начале прослушивания, с часов поступает звонок на ранее установленный номер, с помощью чего появляется возможность слышать, что происходит рядом с пользователем.

#### 6.6. Выключение

Вы можете выключить часы из приложения, или нажатием кнопки выключение (когда часы еще не привязаны к приложению).

#### 6.7. Телефонная книга.

В телефонную книгу могут быть записаны 10 номеров. Для входа в телефонную книгу нажмите на нее на экране, коротким нажатием выберите абонента, затем нажмите вызов.

#### 6.8. Ответ и завершение вызова.

Используйте сенсорный экран, что бы ответить на вызов, нажимайте кнопку выключения для сброса вызова.

### 7. Устранение проблем

Устройство не подсоединяется к интернету

Пожалуйста, убедитесь:

- а) в том, что SIM-карта поддерживает GSM связь
- б) в том, что SIM-карта имеет пропускную способность канала передачи данных, пропускная способность канала передачи должна быть совместима с сетью 2G.
- в) Проверьте параметры вашего провайдера и установите их правильно.

9. Штрих-код для скачивания приложения:

