

Инструкция по быстрой настройке SMART BABY WATCH FW06

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно,
прежде чем начать использовать устройство!

Изображения приведенные ниже в инструкции, имеют информативный характер и на практике могут иметь незначительные отличия.

1.1. Внешний вид часов



Умные часы с GPS трекером это новое поколение персональных GPS устройств для безопасности детей, взрослых и пожилых людей. Они точные и надежные. Благодаря четырехдиапазонному GSM-подключению, Ваш GPS трекер будет работать в любой точке мира. С GSM и GPS гео-позиционированием, пользователь может точно отслеживать устройство в помещениях и на улице. С помощью голосовых сообщений, кнопки вызова и двухсторонней голосовой связи Вы можете общаться с детьми / престарелыми, когда им нужна ваша помощь.

1.2. Описание работы кнопок на устройстве:

Smart GPS Watch FW06



Кнопка вызова: Пользователь может нажать кнопку вызова, чтобы инициировать телефонный разговор с контактами в телефонной книге

Кнопка вкл/выкл: Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течении 3-5 секунд для включения устройства

Mini USB порт: Подключите мини-порт USB к компьютеру через USB-кабель, для зарядки устройства

Слот для Micro SIM карты: Установите Micro SIM карты для использования устройства

1.3. Как зарядить устройство

Подключите один конец зарядного кабеля к USB-порту компьютера или ноутбука, а другой конец - к Mini USB порту Smart GPS Watch для зарядки

1.4. Внимание

1. SIM-карта для этого устройства должна иметь возможность поддерживать сеть GSM 2G (стандарт GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц), на SIM-карте должен быть доступен GPRS-трафик. Это устройство не поддерживает 3G и 4G сети.
2. Пожалуйста, проверьте корпус часов и аксессуары после получения упаковки, если обнаружите трещины, деформации или имеет другие проблемы, просьба немедленно прекратить использование устройства и связаться с продавцом или производителем
3. Вставьте 2G SIM карту в устройство. Используйте только SIM карты формата Micro SIM, поддерживающие стандарты GSM и GPRS.
4. Перед установкой SIM карты убедитесь, что устройство выключено, в противном случае SIM карта может сгореть.
5. Проверьте индикатор сигнала GSM на экране после включения устройства
6. Не разбирайте и не модифицируйте устройство во избежание повреждений и вывода из строя.
7. Если изделие повреждено в результате нарушения вышеуказанных

предупреждений, производитель и продавец не будут нести никакой юридической ответственности.

Часть 2. Перед использованием

2.1. На внешней стороне упаковки вы можете увидеть ID номер (10 цифр) или IMEI номер (15 цифр). Пожалуйста, запомните или запишите его в своем компьютере или ноутбуке. Не забывайте его, это очень важно. Помните, что он будет использоваться при входе в систему.

2.2. Перед включением

Пожалуйста, вставьте SIM-карту сети GSM (которая поддерживает один из сетевых режимов: GSM 850, 900, 1800, 1900 MGZ), закажите функцию идентификатора вызывающего абонента (АОН) и закажите ежемесячные данные мобильного интернет-трафика от ваших мобильных операторов (это должен быть GPRS-трафик, пакет трафика не менее 30 МБ / месяц). Обратите внимание, что этот продукт поддерживает только GPRS-интернет.

2.3. Установка SIM карты

1. Откройте крышку слота для SIM-карты, а затем вставьте Micro SIM-карту, как показано на фотографии ниже.



2. Нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство после правильной установки SIM-карты и крышки слота SIM карты.

2.4. Настройка APN для доступа к сети

В некоторых странах необходимо вручную настроить APN для доступа к сети GPRS. Для этого, пожалуйста, обратитесь к оператору SIM-карты или проверьте сайт поставщика услуг интернета для получения информации APN.

2.5. Загрузка приложения.

Пользователь может удаленно контролировать GPS-трекер через приложение для Android, IOS или ПК

для Android: Вы можете скачать приложение из "Play Market" по поисковому запросу Aibeile

для IOS: Вы можете скачать приложение из "APP Store" по поисковому запросу Aibeile

Примечание: во время процесса установки приложение спросит вас, доверять ли этой программе или разрешать доступ к местоположению мобильного телефона, пожалуйста, выберите "Доверять» или "Разрешаю".

Для PC: <http://en.i365gps.com>

Вход по номеру IMEI (заполните свой идентификационный номер как IMEI)

Используйте QR коды для загрузки программного обеспечения на смартфон:

Android System



iOS System



2.6. Регистрация в приложении



При первом запуске приложения Aibeile необходимо пройти регистрацию. В поле «login» вносится ID устройства (нанесен на коробку или под крышкой часов), а в поле «password» - пароль по умолчанию 123456 или 654321 (затем его можно будет сменить).

Часть 3. Начало использования



3.1. Отслеживание в реальном времени

Отслеживание в реальном времени может не только отслеживать положение устройства, но также отслеживать положение смартфона. Пользователь может нажать «+» и «-», чтобы увеличить или уменьшить масштаб карты.

3.2. Голосовая связь

Пользователь может передать сообщение на Smart GPS Watch, нажав в приложении «удерживать, чтобы разговаривать» на смартфоне. Для того, что бы отправить голосовое сообщение со Smart-часов нажмите Кнопку Вызова для записи, а затем отправить его на смартфон просто отпустив Кнопку Вызова.


3.3. История мест

История мест поможет Вам найти карту маршрута в течение почти трех месяцев, выбрав время начала и время окончания нужного Вам маршрута.

3.4. Гео-забор

Нажмите на верхний правый угол «+» в главном меню для настройки гео-забора. Затем устройство автоматически заблокирует текущее положение

устройства как центра, затем отрегулируйте расстояние радиуса кнопками «+» «-» на карте (радиус по умолчанию - 100 метров, рекомендуемый радиус - 500 метров). Сохраните настройки, нажав «Сохранить». Устройство отправит сообщение, когда если выйдет за пределы безопасной зоны.


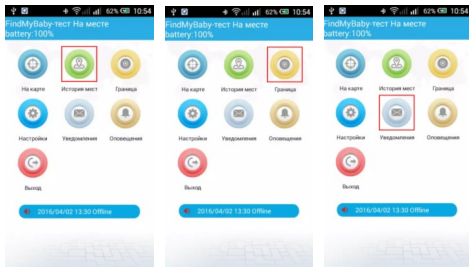


3.5. Уведомления

Все полученные сообщения можно найти в «Уведомления», например, экстренный вызов, автономный сигнал тревоги, оповещения о низком уровне заряда аккумулятора часов, оповещения о выходе из безопасной зоны и т.д.

Часть 4. Настройки

Нажмите иконку «Настройки» в главном меню, что бы войти в настройки устройства. Данный пункт включает в себя: настройки обновления GPS/LBS, настройка номера для оповещений, белый список номеров входящих вызовов, телефонная книга, тихий звонок (прослушка), настройка оповещений, дистанционное выключение, настройки языка и часового пояса и смена пароля.

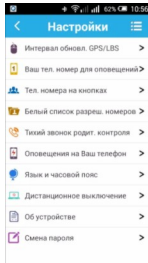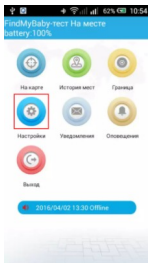

4.1. Три режима работы часов: Нормальный режим, режим энергосбережения, режим реального времени. Через приложение можно настроить режим работы. Разные режимы имеют разные интервалы

обновления.

Нормальный режим: интервал обновления местоположения каждые 10 минут;

Энергосберегающий режим: интервал обновления местоположения каждый час;

Режим реального времени: интервал обновления местоположения каждую минуту.

Оптимальным, в плане энергосбережения, является нормальный режим с обновлением каждые 10 минут.

4.2. Настройка номера для оповещений. Выберите пункт «Ваш тел. Номер для оповещений» в меню. Введите в открывшемся окне номер телефон, на который будут приходить СМС уведомления и оповещения с устройства, включая выход из разрешенной гео-зоны, информация о низком заряде аккумулятора часов и т.д. Формат номера +7xxxxxxxxxx.

Все эти оповещения приходят также и в приложение. За СМС взимается плата по тарифу оператора, но такой способ является более надежным, поскольку, если приложение не запущено на смартфоне родителя, оповещения приходить не будут, а СМС на телефонный номер придет обязательно.

4.3. Нажмите на пункт «Белый список разреш. номеров». Внесите разрешенные номера в открывшемся окне. Номера, отсутствующие в данном списке, позвониться до устройства не смогут.

4.4. Настройка телефонной книги. Внесите телефонные номера на которые можно будет позвонить с устройства нажатием кнопки вызова. Можно записать до 10 номеров.

4.5. Пользователи называют эту функцию «прослушка». Она служит для того, чтобы родственники могли в любое время услышать, что творится вокруг владельца аксессуара. Другими словами, на часы незаметно отправляется

запрос, после чего с них поступает «тихий» звонок на смартфон, во время которого в часах включается автоматически микрофон, но пользователь об этом не знает.

4.6. Настройка этого пункта дает позволение отправлять оповещения на ваш телефон с помощью СМС. В пункте » Ваш телефонный номер для оповещений » вы ввели номер телефона. Если нет, то оповещения будут приходить только в приложение.

4.7. Нажмите на пункт «Язык и часовой пояс» для соответствующих настроек. Если не выставить правильно часовой пояс, FW06 не смогут автоматически синхронизировать время с интернетом. Также будет некорректно отображаться местонахождение gps часов на карте. Иногда по этой же причине могут высказивать ошибки следующего плана: «нет сетевого оборудования», «устройство не найдено», «ошибка сети» и т.п.

4.8. Прочие настройки

Дистанционное выключение устройства: позволяет отключить у его со смартфона.

Об устройстве: Здесь вводится вся информация, которая касается умных часов Smart GPS Watch: имя устройства (имя владельца), телефонный номер устройства, имена родственников, контактные номера родственников. Смена пароля: В данном пункте меню можно сменить пароль для улучшения безопасности.