

Инструкция по быстрой настройке SMART WATCH FW07

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно,
прежде чем начать использовать устройство!

Изображения приведенные ниже в инструкции, имеют информативный характер и на практике могут иметь незначительные отличия.

Smart Watch FW07 (D99) - это современные GPS часы с модулями GSM,

GPS и WiFi. Богатый функционал в сочетании с удобным управлением и OLED дисплеем несомненно позволят часам FW07 стать одними из самых популярных Smart GPS Watch. Данные часы можно смело рекомендовать подросткам и пожилым людям. В комплект поставки входит кабель зарядки, задняя крышка, отвертка с винтиками, инструкция на русском языке с картинками. Черный силиконовый ремешок, рассчитан на запястье обхватом от 16 до 22 см. Качественная аппаратная начинка. В частности, есть определение по сетям WiFi. И это может сказываться на скорости определения геопозиции GPS часов. Часы снабжены монохромным OLED дисплеем, датчиком снятия с руки, литиевым аккумулятором.



На корпусе расположены 4 кнопки: 1 слева (кнопка SOS), рядом с разъемом для зарядки, 3 справа. С помощью этих кнопок осуществляется экстренный вызов, вызов главного номера, передача и прослушивание голосовых сообщений, выбор абонентов из телефонной книги. Вы полностью контролируете передвижения владельца часов, при этом незаметно наблюдая со стороны. Пропадет необходимость постоянно звонить и

спрашивать о том, где находится человек. В случае чрезвычайной ситуации Вы всегда будете знать, где при этом он находился.

Возможности:

Кнопка SOS: часы оснащены кнопкой экстренного вызова. Нажав на нее ребенок сможет оперативно с вами связаться. На SOS можно установить до 3 номеров.

Звуковой мониторинг: возможность прослушать, что происходит вокруг ребенка в режиме реального времени.

Гео-зона: возможность установить GEO-зону (геозабор) для ребенка. При выходе ребенка из такой зоны родителю приходит оповещение.

История перемещений: вы можете просмотреть где был ваш ребенок за последние 3 месяца.

Датчик снятия с руки: если ребенок снимет часы с руки вам тут же придет оповещение об этом.

Голосовые сообщения: возможность обмениваться с родителем короткими голосовыми сообщениями.

Не беспокоить: из приложения можно установить «тихий» режим, удобно во время уроков в школе, на занятиях.

Мониторинг сна: вы можете контролировать качество и продолжительность сна своего ребенка.

Будильник: вы можете установить время пробуждения ребенка со своего телефона.

Шагомер: вы можете отследить сколько ребенок прошел за определенный период времени.

Заряд батареи: если аккумулятор часов почти разрядился, то вам придет оповещение об этом.

Характеристики:

- Геопозиционирование LBS+GPS+WiFi
- Функции телефона: да, автономный часофон GSM с ограничением количества абонентов в записной книжке
- Тип карты: стандарт micro-SIM с поддержкой 2G (карта в комплект не входит)
- ЖК-дисплей: монохромный OLED с диагональю 27 мм
- Цифровые часы с автоматической синхронизацией времени
- Кнопка экстренного вызова SOS
- Датчик снятия с запястья
- Настройка "белого списка" для входящих номеров
- Отправка голосовых сообщений
- Изменение интервала опроса
- Регулирование радиуса разрешенной зоны
- Удаленный родительский аудио мониторинг
- Сохранение истории перемещений
- Индикация заряда батареи
- Время заряда не более 60 минут
- Время работы от полностью заряженного аккумулятора до 70 часов (показатель зависит от многих факторов)
- Совместимость с iOS и Android устройствами
- Ремешок из гипоаллергенного силикона
- Габаритные размеры копуса: 57 мм x 36 мм x 13 мм
- Обхват запястья: 145 мм - 205 мм
- Аккумулятор: Li-Ion 400 mA*h
- Вес (с аккумулятором): 41 г

Комплектация

1. Умные часы FW07
2. Кабель для зарядки micro USB
3. Задняя крышка часов, крестовая отвертка, крепежные винты
4. Руководство пользователя
5. Коробка

I. Основные функции устройства

- Тройное позиционирование по GPS, базовым станциям сотовой связи и точкам WiFi
- Кнопка SOS
- Электронный забор
- Датчик снятия с руки
- Запись и хранение маршрутов
- Двухсторонний разговор

II. Установка SIM карты

Шаг 1. Пожалуйста, вставьте SIM-карту сети GSM (которая поддерживает один из сетевых режимов: GSM 850, 900, 1800, 1900 MGZ), закажите функцию идентификатора вызывающего абонента (АОН) и закажите ежемесячные данные мобильного интернет-трафика от ваших мобильных операторов (это должен быть GPRS-трафик, пакет трафика не менее 30 МБ / месяц). Обратите внимание, что этот продукт поддерживает только GPRS-интернет.

Шаг 2. Нажмите и удерживайте кнопку питания «|» до включения экрана. Когда часы считывают данные карты и получают сигнал, их нельзя выключить кнопкой, а только через приложение, установленное на смартфоне.

Шаг 3. Скачайте на свой смартфон специальное приложение (отсканируйте специальный QR-код в оригинальной инструкции). В качестве логина используйте ID номер часов, расположенный на батарее, пароль по умолчанию: 123456.

Важно: Первоначально часы могут принимать звонки с любого телефона. После установки основных управляющих номеров, номеров из «белого списка» и телефонной книги, на часы смогут звонить только эти номера.

III. Инструкция по пользованию приложением

А. Используя смартфон отсканируйте соответствующий QR-код или скачайте приложение через браузер

для Android: Вы можете скачать приложение из “Play Market” по поисковому запросу Deest или There

для IOS: Вы можете скачать приложение из “APP Store” по поисковому запросу Deest или There

В. Откройте приложение, выберите авторизацию по номеру, введите номер ID (находится на батарее часов под крышкой), введите пароль (по умолчанию с завода 123456). После установки приложения рекомендуется сменить пароль.


С. Работа с приложением

1. Позиционирование часов. Кликните на значок «Позиционирование», чтобы определить последнее местоположение часов. При желании масштаб карты можно увеличить.

2. Маршрут. Можно определить где часы находились в разный период времени.

3.Геозабор. Можно установить различные гео-зоны, при выходе из которых в приложение приходит сигнал.

4.Сообщения. При помощи данной функции можно посылать текстовые сообщения.

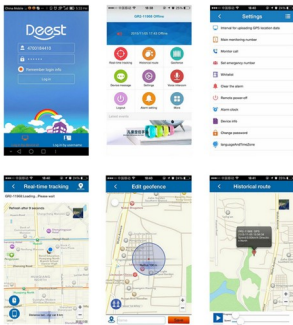

5. Настройки.

- а) Интервал передачи координат GPS на сервер. Доступно три режима: быстрое позиционирование через каждые 30 секунд (данный режим очень энергозатратный и его не рекомендуется применять длительно); рекомендуемый режим через каждые 10 минут (по умолчанию этот режим установлен на заводе); энергосберегающий режим передачи данных каждый час.
- б) Установите основные управляющие номера телефона, на которые будут приходить сообщения о низком уровне заряда батареи, выходе из разрешенной геозоны и т.п. После установки этих номеров, для предотвращения нежелательных звонков часы будут принимать входящие вызовы только от основных номеров, номеров из «белого списка» и телефонной книги и номеров SOS.
- с) «Тихая прослушка». Введите свой номер телефона в диалоговое окно, нажмите подтвердить, и часы перезвонят Вам незамедлительно после получения команды. Динамик часов не включится, и Вы сможете прослушать что делается рядом с часами в бесшумном режиме.
- д) Установка номеров SOS. Помимо основных номеров можно установить номера SOS. При длительном нажатии на кнопку SOS будет происходить последовательный дозвон на введенные номера, до тех пор, пока не будет ответа. В случае отсутствия ответа дозвон будет осуществлен по второму кругу.
- е) Установка «белого списка». Внесите дополнительные номера, которым будет разрешен дозвон до номера часов.
- ф) Телефонная книга. Внесите номера и имена в список контактов для часов. Доступ к книге осуществляется по короткому нажатию на кнопку 2. Выбор номера абонента осуществляется кнопками 1 и 2. Длительное нажатие кнопки 2 на выбранном номере осуществляет его вызов.

г)Сигнал о снятии часов. После того, как часы проносили на руке в течение 3 минут, об их снятии будет отправлен сигнал в приложение. Данную функцию можно отключить, если часы не носят.

h)Установка языка и часового пояса. Выберите часовой пояс, соответствующий Вашему местонахождению. Для восточного полушария перед номером часового пояса ставится знак «+», для западного – знак «-».

IV.Работа с часами.

А.Верхняя кнопка / SOS1: При наличии сигнала сотовой связи длительное нажатие кнопки вызывает абонента SOS1. При открытой телефонной книге короткое нажатие кнопки переводит курсор на вверх.

В.Кнопка «вкл/выкл»: Если в часы не установлена SIM карта, длительное нажатие кнопки приводит к выключению часов. Если SIM карта вставлена и имеется сигнал сотовой связи, то выключить таким образом часы невозможно, необходимо пользоваться приложением на смартфоне. В данном случае длительное нажатие приводит к записи голосового сигнала в течение 13 секунд. Отпускание кнопки отправляет сообщение в приложение. При двойном нажатии на кнопку происходит воспроизведение голосового сообщения, полученного из приложения.

С. Нижняя кнопка / SOS2. Однократное короткое нажатие открывает телефонную книгу. Повторное нажатие сдвигает курсор вниз, длительное нажатие на выбранном номере осуществляет вызов. Если нет контактов в телефонной книге, длительное нажатие кнопки приводит к вызову номера SOS2.

V.Возможные проблемы.

А.Если устройство не в сети и не позиционируется, необходимо прописать настройки GPRS для SIM карты. При поставке с завода в устройство уже

внесены параметры GPRS для большинства стран. Если устройству не удастся автоматически распознать оператора и установить необходимые параметры, их можно установить вручную, отправив СМС-команду на номер SIM-карты устройства с необходимыми настройками GPRS.

Примеры СМС-команд для операторов России:

МТС: pw,123456,apn,internet.mts.ru,mts,mts#

Билайн: pw,123456,apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline#

Мегарфон: pw,123456,apn,internet,,#

Теле2: pw,123456,apn,internet.tele2.ru,,#

Для других операторов связи необходимо запросить правильные настройки GPRS через колл-центр.

При успешной установке APN в ответ должно прийти соответствующее сообщение.

В.Если при звонке на номер часов сообщается, что абонент занят, это может свидетельствовать, что на SIM карте не активирована функция определения номера звонящего абонента. Пожалуйста. активируйте ее.

С.Если при отправке команд в приложении приходит сообщение об ошибке, это может быть связано с несолькими причинами:

- 1.Отсутствует сигнал или слабый уровень сигнала GPRS сети в месте нахождения устройства. При этом данные GPRS не могут быть переданы.
- 2.SIM карта устройства не поддерживает функцию GPRS. Рекомендуемый лимит интернет трафика не менее 30 Мб/мес.
- 3.Когда устройство занято по сети GSM в процессе разговора, передача данных по GPRS прекращается автоматически.

D.В приложении устройство постоянно «не в сети», «offline»

- 1.Не достаточно средств на балансе SIM карты в устройстве, поэтому звонки и передача данных по GPRS не доступны.

2.Устройство выключено

3.Отсутствует сигнал или слабый уровень сигнала GPRS сети в месте нахождения устройства.

Е.Расстояние между реальным положением устройства и положением на карте в приложении составляет несколько сотен метров: положение устройства определяется только по сотовым вышкам оператора связи (LBS-режим), точность определения в этом режиме зависит от плотности расположения вышек. Точность определения положения в данном режиме составляет 50-1000 метров

Основные смс-команды:

Настройка	Формат смс-команды	Пример смс-команды
Установка основного управляющег о номера	pw,123456,center,номер_телефона#	pw,123456,center,81234567890#
Установка номера SOS	pw,123456,sos№,номер_телефона#	pw,123456,sos1, 81234567890#
Удаление номера SOS	pw,123456,sos№,d#	Pw,123456,sos1,d#
Запрос актуальных координат устройства	pw,123456,url#	pw,123456,url#
Тихая	pw,123456,monitor,но	pw,123456,monitor,81234567890#

«прослушка» мер_телефона#

Временной
интервал
передачи
данных

pw,123456,upload,вре
мя(сек)#

pw,123456,upload,60#

можно задавать от 10 до 600 сек.

Установка
параметров
APN

pw,123456,apn,адрес,
логин,пароль#

pw,123456,apn,internet.mts.ru,mts,mts#

Установка
языка и
часового
пояса

pw,123456,lz,x,y#
X – язык
Y – часовой пояс

pw,123456,lz,9,3#

9 – для русского языка

3 – часовой пояс для Москвы

Установка
сервера

pw,123456,ip,сервер,п
орт#

pw,123456,ip,101.gpsjm.com,8500#

Запрос
параметров

pw,123456,ts#

pw,123456,ts#

Сброс до
заводских
настроек

pw,123456,factory#

pw,123456,factory#