

# Инструкция по быстрой настройке SMART BABY WATCH 18



**Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно,  
прежде чем начать использовать устройство!**

Изображения приведенные ниже в инструкции, имеют информативный характер и на практике могут иметь незначительные отличия.

## 1. Подготовка к использованию

- (1) Проверьте модель часов и комплектность поставки.
- (2) Выберите карту Micro-SIM, которая соответствует сети GSM, с 2G GPRS, вы можете уточнить характеристики у оператора сотовой связи. Перед установкой карты Micro-SIM отключите питание.
- (3) Карта Micro-SIM должна иметь функцию GPRS и функцию вызова.
- (4) Установите клиентское приложение Setracker или Setracker2 на смартфон.
- (5) Используйте штрих-код и QR-код для регистрации нового пользователя.

Комплект поставки:

Умные часы SmartWatch I8	x1
USB кабель	x1
Руководство пользователя	x1

## 2. Функции

- LBS позиционирование
- Два способа отслеживания местоположения: мобильный клиент или компьютер с GPRS
- GPRS позиционирование в режиме реального времени, отслеживание, мониторинг.
- Телефонная книга
- Звонки (Голосовая связь)

- Шагомер
- Будильник
- Контроль безопасной зоны
- SOS
- Предупреждение о низком заряде аккумулятора
- Дистанционное отключение питания часов
- Фонарик
- Фотоальбом
- Секундомер
- Обучающие игры

### 3. Настройка часов

1. **Нажмите иконку погоды:** Будет показываться текущий город и температура воздуха.
2. **Фонарик:** дважды нажмите кнопку включения для включения фонарика, затем нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить свет
3. **Возврат:** сдвиньте экран вниз.

**Главная страница:** на главной странице расположены следующие значки: (уровень сигнала GSM, значок голоса, значок сети, значок оптического датчика)

**Камера:** может фотографировать

**Телефонная книга:** вы можете добавить до 10 телефонных номеров через приложение на смартфоне.

**Чат:** Позволяет отправлять и принимать голосовые сообщения между умными часами и приложением на смартфоне.

**Ящик для инструментов:** фонарик, альбом, секундомер, яркость экрана,

изменение темы

**Формлиение:** вы можете изменить главную страницу часов, есть 2 доступных стиля.

**Режим "Не беспокоить":** часы будут защищаться от всех телефонных звонков в течение трех периодов. Вы можете отменить режим класса через приложение на смартфоне.

**Обучающие игры:** Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать игру на этой странице. В этой игре есть 3 уровня: простой, средний и сложный, вы можете установить нужный уровень в настройках.

**Загрузка приложения:** QR-код - это код для загрузки приложения. Число под QR-кодом - это код для регистрации.

## 4. Инструкция по эксплуатации

### 4.1. Регистрация в приложении

Прежде чем войти в приложение, необходимо в нем зарегистрироваться. Идентификатор для регистрации можно получить путем сканирования штрих-кода или ввода вручную. Логин пользователя должен иметь минимум четыре символа (буквы или цифры). ID и имя пользователя должны быть уникальным. Остальная информация заполняется личными данными.

Фото процесса регистрации показано ниже:

Забыли пароль? регистрация

10:55

телефон, эл. почта

6-12 символов

**ЛОГИН**

Автологин

Язык: русский

площадь: Европа и Африка



Illustration of a girl with brown hair, wearing a blue dress and boots, holding a large yellow star. There are several smaller yellow stars and sparkles at the bottom of the screen.

регистрация

10:56

Примечание: часы имеют QR-код. Отсканируйте его для регистрации, и в таком случае Вы можете не вводить вручную ID-номер. Когда устройство зарегистрировано, Вы можете зайти в один аккаунт одновременно с нескольких смартфонов.

лицензия:

ID лицензия 

Счет:

 Эл. почта

кличка:

 от 2 до 30 символов

пароль:

 6-12 символов

подтвердить пароль


## Общие проблемы:

1. Неверный регистрационный код: новый код регистрации - 15 букв, также может быть 10 буквенных идентификационных номеров в какой-либо особой ситуации. Пожалуйста, не вводите номер IMEI
2. Код регистрации уже зарегистрирован, обратитесь к продавцу, и он окажет вам всю необходимую техническую поддержку.
3. Учетная запись пользователя уже зарегистрирована, вам необходимо изменить идентификатор учетной записи или зарегистрироваться заново под другой учетной записью.
4. Для получения пароля, вы можете использовать регистрационный код и учетную запись пользователя или адрес электронной почты, используемый для регистрации.

## 4.2. Введение в главное меню

### 4.2.1 Меню функций приложения

По завершении регистрации введите правильную учетную запись и пароль для входа на страницу входа в систему, а затем войдите в основную страницу. Главная страница приведена ниже:

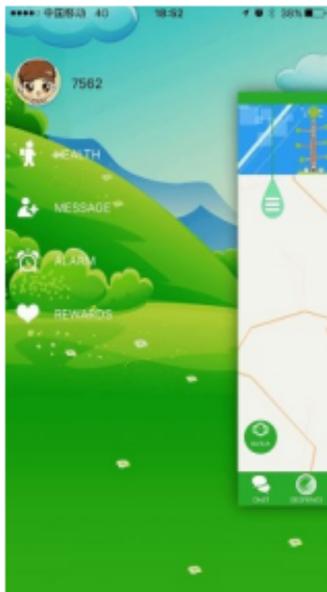

### Основные функции и возможности:

**1. Чат:** Можно отправлять и принимать голосовые сообщения между часами и приложением.

Отправка голосового сообщения из приложения: Приложение начинает записывать и отправлять на часы сообщения после нажатия кнопки запуска, запись может длиться 15 секунд.

Короткое нажатие кнопки SOS на часах для прослушивания голосового

сообщения.

Отправка записи из часов в приложение: Зайдите в мини-чат, нажмите и удерживайте кнопку записи сообщения на экране часов для записи сообщения, после того как отпустите, сообщение отправится в приложение. Максимальное время записи составляет 15 сек. Время отправки сообщения зависит от качества сигнала интернета.

**2. Карта:** Вы можете проверить местоположение часов в режиме реального времени.

Нажмите меню «Карта» отображается местоположение часов часов и телефона. После нажатия кнопки «Уточнить», часы в течение 3 минут начинают отслеживать местоположение каждые 10 секунд, после 3 минут, часы возвращаются к режиму работы по умолчанию.

**3. Настройка:** вы можете установить каждый параметр часов. (Нажмите кнопку настройки, затем введите в следующие страницы)

**1. Установка SOS номеров:** Через приложение могут быть установлены 3 номера телефона для отправки сигнала SOS. Часы будут звонить после нажатия 3 сек на кнопку SOS в чрезвычайной ситуации. Вызовы на 3 номера телефона будут производиться с периодичностью. Если никто не ответит в первый раз, система сделает повторный набор.

**2. Мониторинг:** Обычно номер телефона родителей устанавливается как номер «монитор». После указания номера, часы набирают этот номер, но через часы не слышен звук с телефона. Таким образом с телефона можно контролировать часы.

**3. Настройка сообщений:** Можно настроить уведомления о следующих

событиях: Низкий заряд аккумулятора, SOS, Снятие с руки. Три типа тревожных уведомлений. Сообщение о тревоге будет отправлено на номер телефона, который уже добавлен. Аварийные сообщения будут приходить как обычное сообщение, и этот номер телефона также будет автоматически добавлен в контакт голосовой опеки

**4. Телефонная книга:** Вы можете добавить 10 телефонных номеров на часы через приложение, они могут набирать друг друга между 10 номером телефона с часами.

**5. Будильник:** вы можете установить 3 будильника как свое собственное требование

**6. Поиск часов:** когда часы не на вашей стороне, вы можете запустить заказ «Найти часы» на APP телефона, после чего часы будут тревожиться в течение 1 минуты, чтобы вы его нашли. Нажмите кнопку, чтобы остановить тревогу.

**7. Дистанционное отключение часов:** вы можете отключать часы только через APP, когда часы включаются и работают нормально.

**Безопасная зона:** Минимальный радиус зоны безопасности — 200 метров. Оповещение будет приходить когда ребенок покинет обозначенную зону.

**5. Будильник:** Имеется возможность настроить 3 будильника.

**6. Награды:** Выберите количество сердец, и отправьте их на часы, количество сердец будет отображаться на часах.

**7. Поиск часов:** Отправьте данную команду, когда не можете найти часы, часы будут звонить в течение 1 минуты, это поможет вам найти их за это время. Нажмите любую клавишу, чтобы остановить их.

**8. Восстановление работы по умолчанию:** доступно три режима работы часов: Нормальный режим, режим энергосбережения, режим реального времени. Через приложение можно настроить режим работы. Разные режимы имеют разные интервалы обновления.

Нормальный режим: интервал обновления местоположения каждые 10 минут;

Энергосберегающий режим: интервал обновления местоположения каждый час;

Режим реального времени: интервал обновления местоположения каждую минуту.

Оптимальным, в плане энергосбережения, является нормальный режим с обновлением каждые 10 минут.

**9. Выключение:** после того, как часы подключились к приложению, они не могут быть выключены нажатием на кнопку выключение, возможно только удаленное выключение с помощью приложения.

## 5. Инструкция часов

**1. Кнопка SOS:** оповещение о чрезвычайной ситуации. При длительном трехсекундном нажатии клавиши SOS, часы будут звонить на 3 установленных номера, если ответа не последует, они будут звонить последовательно по всем номерам, пока на звонок не ответят или пока не перезвонят по всем номерам по 2 раза. После этого будет отправлено СМС сообщение (по умолчанию выключено).

Также придет уведомление в приложение на телефоне.

**2. Добавление в друзья:** Встряхните двое часов рядом друг с другом, когда они оба находятся на странице добавления друзей, Часы покажут заявку на

добавление в друзья. Разрешите часам часам подключаться друг к другу.

**3. Чат:** Вы можете общаться в чате с приложением, когда часы находятся в меню чата, или нажмите на иконку с изображением Вашего друга, чтобы пообщаться с ним.

**4. Фотосъемка:** Вы можете делать снимки, когда часы находятся в меню камеры.

**5. Ответ и отклонение звонков:** Часы могут вызывать номера телефонов, установленные в приложении, а так же отвечать на звонки, чтобы ребенок мог поддерживать связь со своей семьей.

**6. Прослушивание:** Для активации данной функции нужно установить номер. После того, как с приложения поступает команда о начале прослушивания, с часов поступает звонок на ранее установленный номер, с помощью чего появляется возможность слышать, что происходит рядом с пользователем.

**7. Выключение:** Вы можете выключить часы из приложения, или в меню «Настройки» часов.

## 6. Устранение проблем

Устройство не подсоединяется к интернету

Пожалуйста, убедитесь:

1. В том, что SIM-карта поддерживает GSM связь

2. В том, что SIM-карта имеет пропускную способность канала передачи данных, пропускная способность канала передачи должна быть совместима с сетью 2G.

3. Параметрами сервера являются IP и порт, идентификационный номер правильный, а также следует убедиться в том, что ID штрих кода и заводской ID совпадают, отправьте на номер SIM карты установленной в

часах текстовое сообщение pw,123456,ts# В ответ вам придет SMS сообщение с техническими параметрами, обратитесь за поддержкой к Вашему дилеру и он окажет вам всю необходимую техническую поддержку.

4. Не могу зарегистрироваться. Ошибка при вводе ID (не существует или уже зарегистрирован). Обратитесь за поддержкой к Вашему дилеру и он окажет вам всю необходимую техническую поддержку.

5. Название аккаунта уже существует. В таком случае необходимо придумать другое название для вашего аккаунта.

#### 7. Штрих-код для скачивания приложения:

