

ПОДСВЕТКА (A Клавиша)

(D Клавиша) СТАРТ/СТОП

РЕЖИМ (B Клавиша)

(C Клавиша) СБРОС



A. Особенность

- 14-ти значный ЖК-дисплей, Отображение Часа, Минуты, Секунды, Года (2000-2069), Месяц, день недели
- 12/24 часовой формат времени, автоматический календарь
- Двойное время
- 1/100 Хронограф
- 4 Будильника, Ежечастный сигнал
- Таймер
- Подсветка

B . Руководство по эксплуатации



Реальное Время

Хронограф

Таймер

Будильник

В Клавиша

В Клавиша


В Клавиша

Клавишу D удерживать 2 секунды



Двойное время

1. В любом режиме зажмите клавишу подсветки на 3 секунды
 - Нажмите клавишу С, чтобы включить/выключить «КЕТ»
2. Режим настройки в реальном времени
 - В реальном времени T1, нажмите и удерживайте в течении 2 сек чтобы ввести настройку времени.
 - Нажмите С/D чтобы включить функцию «Подсветка» EL будет включена, если нажата какая либо клавиша и снова включается функция «Подсветка»
 - Сначала нажмите клавишу B, чтобы «CHIME» был установлен первым. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать режим по очереди

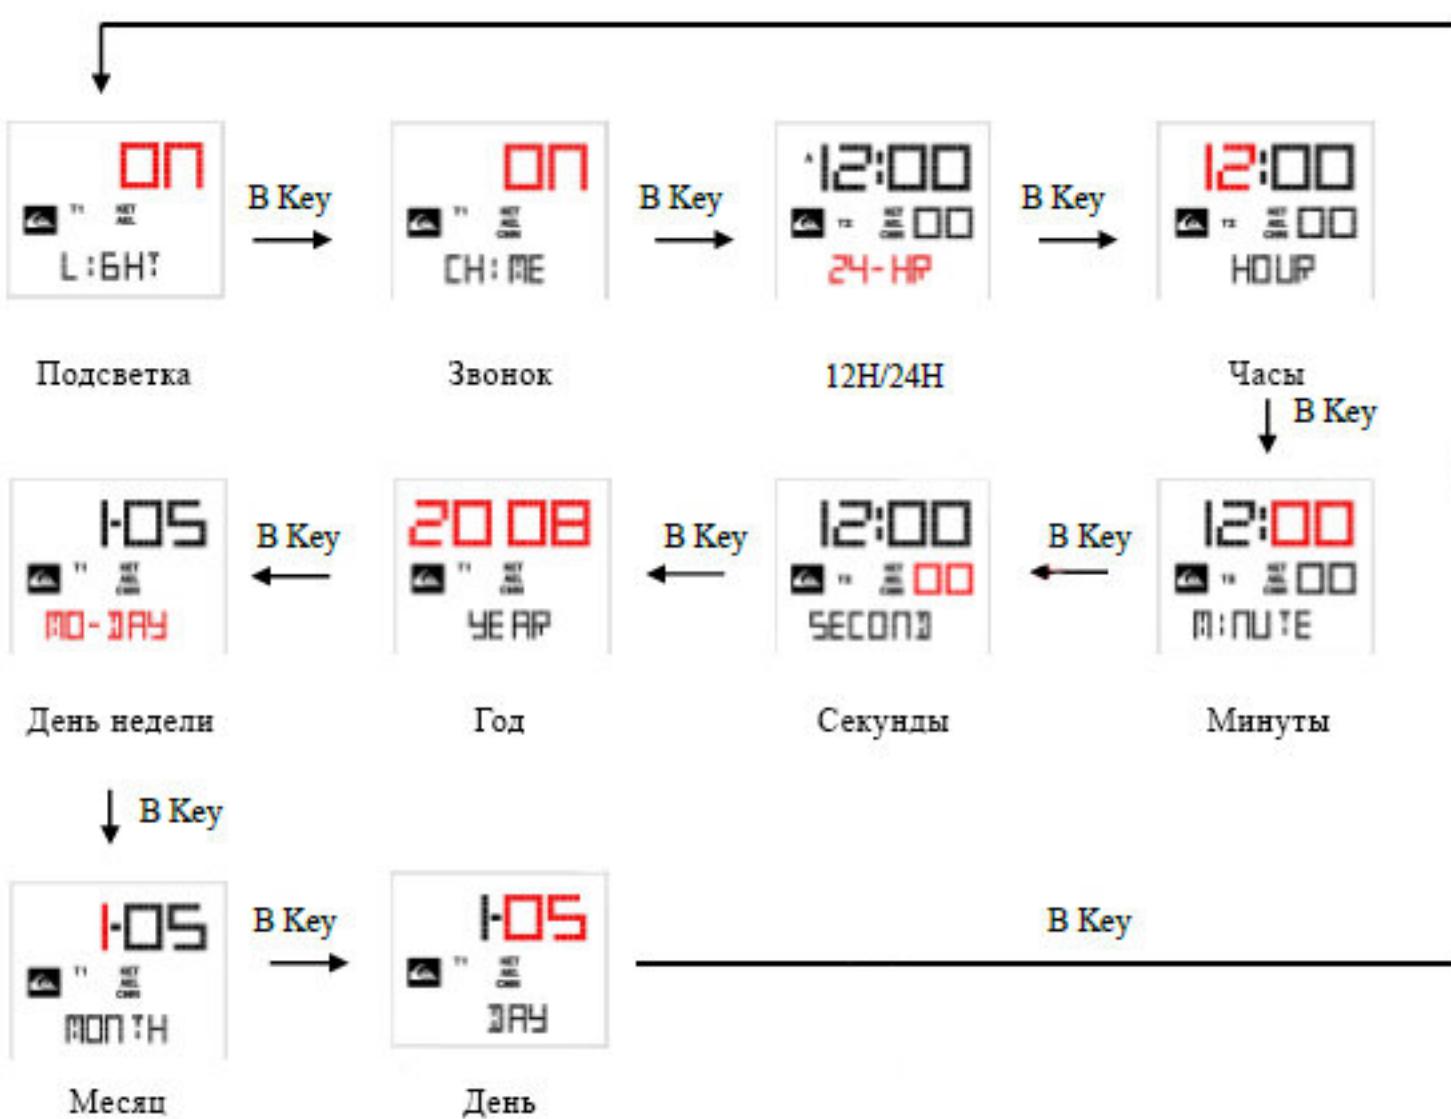

- Нажмите C/D чтобы уменьшить или увеличить значение настройки.
- Нажмите и удерживайте C/D в течении 2 сек.
- Нажмите A чтобы выйти из режима настройки
- Если в течении 30 секунд не будет нажата клавиша, режим настройки будет отключен и вернется к отображению реального времени.

3. Настройка двойного времени

- Чтобы перевести часы в режим настройки двойного времени, нажмите и удерживайте A в течении 2 сек.
- Будет установлено время как в T2 и T1
- Нажмите C/D чтобы увеличить/уменьшить значение.
- Диапазон изменения времени составляет + - 23 часа.
- Нажмите A чтобы перейти в режим настройки.
- Если в течении 30 секунд не будет нажата клавиша, режим настройки будет отключен и вернется к отображению реального времени.

4. Режим хронографа

- Диапазон отображение секундомера составляет 23 часа 59 минут 59 секунд.
- Нажмите D чтобы запустить/остановить хронограф


- Нажмите С, чтобы разделить/сбросить хронограф
 - Нажмите В, чтобы изменить таймер
 - Нажмите А, чтобы остановить хронограф.
 - Нажмите А, чтобы посмотреть следующий круг.
 - Нажмите В, чтобы перейти в режим таймера
 - Нажмите С или В, чтобы выйти из режима хронографа
- Заметка**
- Всего существует 10 запоминаний
 - Круг «L» (последний) будет показан под номером 9. Память последнего круга будет перезаписана, в то время как первые 9 будут сохранены без изменений.
 - Если в течении 30 секунд не выполняется нажатие клавиши и хронограф не работает, будет включен режим реального времени.

5. РЕЖИМ ТАЙМЕРА

- Существует три различных режима таймера:
 Обратный отсчет - Остановить
 Обратный отсчет - Повторить
 Обратный отсчет - Поднять
- Будет мигать если счетчик ведет обратный отсчет
- Будет мигать если счетчик считает вперед
- Нажмите D чтобы начать/остановить отсчет таймера
- Нажмите С чтобы сбросить счетчик до заданного значения, если таймер остановлен.
- Нажмите В, чтобы перейти в режим тревоги
- Нажмите А, чтобы включить посветку 4 клавиши опции.
- Если используется опция 4-й клавиши, будет предложено установить.
- «А» удерживаемая в течении 2-х секунд будет введен в режим настройки таймера

БУДИЛЬНИК

- Звуковой сигнал будильника будет воспроизводиться 2 раза в секунду
- Звуковой сигнал будильника будет воспроизводиться 30 секунд
- Если заданное значение меньше одной минуты и выбран обратный отсчет, сигнал таймера будет выводиться только в течении одной секунды.
- Таймер будет остановлен и автоматически сброшен со звуками будильника в течении 30 секунд, если счетчик повторов подсчитан до 100.
- Таймер будет остановлен и сброшен со звуками будильника в течении 30 секунд, если таймер посчитан до (23ч59м59с)
- Нажмите и удерживайте кнопку А в течении 2-х секунд, цифры начнут мигать, что указывает на экран настройки.
 а) Нажмите кнопку В, чтобы переместить мигание в последовательности показанной ниже.

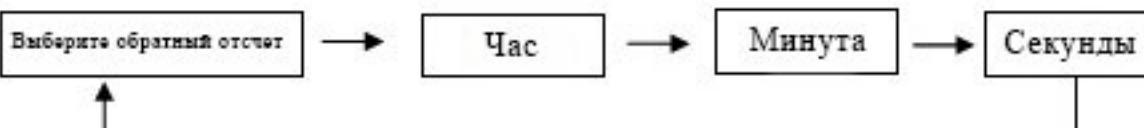

- b) Нажмите на С/Д чтобы уменьшить/увеличить значение настройки

6. Режим отображения будильника

- Нажмите D, чтобы выбрать будильник
- Нажмите C, чтобы включить/выключить будильник
- Нажмите B, чтобы снова перейти в режим времени
- Нажмите A, чтобы включить подсветку
- Если используется опция 4, будет предложено установить
- Удерживайте A, чтобы перейти к настройке будильника
- Если в течении 30 секунд не будет произведено каких либо действий
- Сигнал будильника (4 звуковых сигнала в секунду) будет выводиться в течении 30 сек.
- Нажмите любую клавишу чтобы остановить

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку B, чтобы выбрать между настройкой часа или минуты
- Нажмите C/D чтобы увеличить/уменьшить значение настройки
- Нажмите A чтобы выйти из настройки
- Будильник будет включен автоматически если произойдет какое-либо изменение в часах или минутах
- Если в течении 30 секунд не выполняется нажатия клавиши, режим настройки будет автоматически отключен.

C. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 28*25мм
- Толщина модуля: 7.6+-0.15 мм
- Диапазон рабочих температур: -10C~+60
- Диапазон вольтажа: 3.0V
- Точность: +-30 сек в месяц.
- Батарейка: CR2016
- Потребляемый ток (максимум) 4.5 A (T=25C)
- Потребляемый ток (Минимум) 3.5 A (T=25C)
- Аварийный ток 2.5 m.A
- EL Кореектный 10 m.A
- Жизнь батарейки 16 месяцев