

## Инструкция DK 12640



1. Функции: Режим 12/24 часа , Отображение часа, минуты, Секунды, Дня и недели, месяца; Ежедневный будильник и сигнал ежечасно, второй хронограф.
- 2.Нажмите"РАЗБЛОКИРОВАТЬ"3 раза, чтобы начать настройку.
- 3.Нажмите"РЕЖИМ", чтобы выбрать" Реальное время", "Будильник", "Хронограф" и "Настройка времени"
4. Настройка времени Нажмите"СТАРТ", чтобы обменять 12 часов и 24 часа
5. Будильник: Нажмите"СТАРТ", чтобы открыть или закрыть ежедневный будильник, нажмите"СБРОС", чтобы установить час и минуту будильника, нажмите "СТАРТ", чтобы


настроить время.

6. Хронограф; Нажмите "СТАРТ", чтобы открыть или закрыть "хронограф"

После запуска хронографа нажмите "СБРОС", чтобы прочитать запись

После остановки хронографа нажмите "СБРОС", чтобы стереть запись.

7. Настройка времени: Нажмите "СБРОС", чтобы выбрать установку "секунды", "Час", "Минуты", "Месяц", "День", "Неделя"; Нажмите "СТАРТ", чтобы настроить.

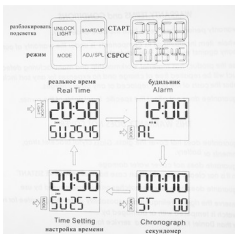

DANIEL KLEIN REFERENCE NO:

DATE OF PURCHASE:

VENDOR STAMP:

