


## Инструкция DK13687

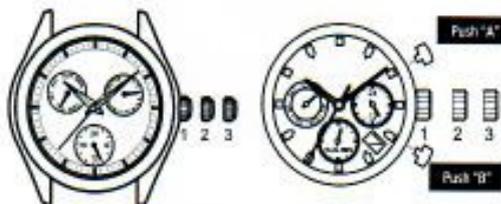

### Установка времени/дней недели

- А. Вытяните заводную головку до положения 3 щелчков, когда секундная стрелка находится в позиции 12:00.
- В. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы переместить часовую и минутную стрелки на желаемый день недели.

### Установка даты

- А. Вытяните заводную головку до положения 2 щелчков.
- В. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату.

### Шаг 2

- А. Вытяните заводную головку до положения 2. Поверните заводную головку для установки даты. (по часовой стрелке или против часовой стрелки в зависимости от модели)
- В. Вытяните заводную головку в полностью выдвинутое положение 3 и вращайте для установки желаемого времени.
- С. Верните заводную головку в нормальное положение 1, и теперь установлены дата и время.
- Д. При нажатии А, стрелка в режиме двойного времени движется на 15 минут вперед.
- Е. При нажатии В, стрелка в режиме двойного времени движется на 15 минут назад.