


Дисплей и функции коронки и кнопок

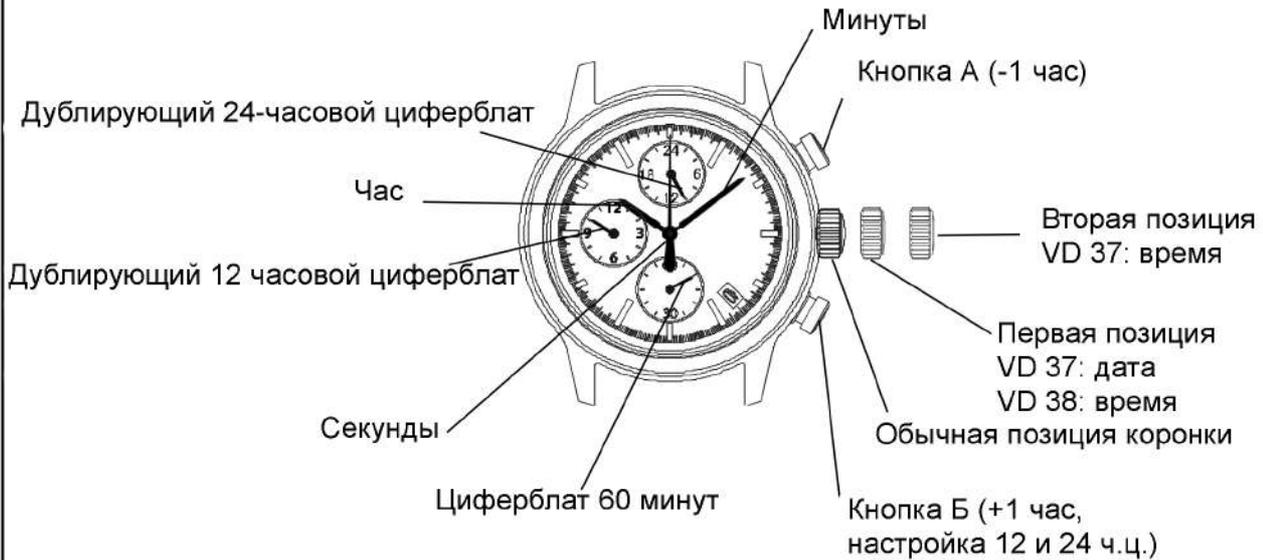


Примечание


Дублирующий 60 минутный циферблат освершает оборот каждые 15 минут.

Настройка дублирующих циферблатов

Перед настройкой, убедитесь что циферблаты находятся на нуле (12 часов).
Если это не так, то следуйте инструкции ниже.

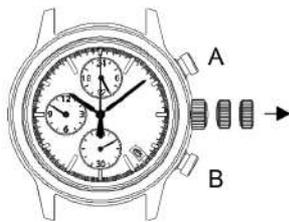

1. Откройте коронку

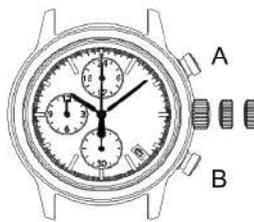

2. Зажмите кнопки А и Б на 2 секунды и отпустите.

3. Нажмите кнопку А или Б для сброса времени дополнительных циферблатов.
Кнопка А прибавляет время на 1 час, кнопка Б отнимает 1 час.



4. Закройте коронку

Примечание

Повторите эти действия для сброса на ноль.

Настройка времени



1. Откройте коронку, когда стрелка секунд на 12 часах
VD 37: второй щелчок
VD 38: первый щелчок
2. Вращайте коронку, чтобы настроить час и минуты
3. Закройте коронку

Примечание


Дата сменяется в полночь

Смена времени при переезде в другой часовой пояс

Нажмите кнопку А, чтобы перевести время на час назад

Нажмите кнопку Б, чтобы перевести на час вперед

Настройка времени дополнительных циферблатов

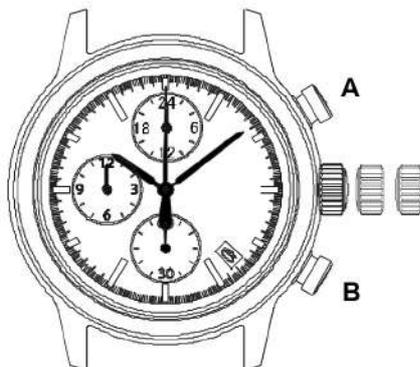

1. Откройте коронку, когда стрелка секунд на 12 часах
VD 37: второй щелчок
VD 38: первый щелчок
2. Нажмите кнопку А, чтобы перевести время на доп. циферблатах на час назад
Нажмите кнопку Б, чтобы перевести время на доп. циферблатах на час вперед
3. Закройте коронку

Примечание

Каждые 15 минут 60-минутный доп. циферблат совершает одно вращение

Настройка даты (только VD 37)

Установите время перед настройкой даты



1. Откройте коронку до первого щелчка
2. Поверните коронку против часовой стрелки, пока дата не изменится
3. Закройте коронку

Примечание

Не меняйте дату в прометжуток между 9 вечера и 1 часом ночи