

Инструкция по эксплуатации

Механические часы с автоподзаводом

Техническое руководство

1. Магнитное поле:

Во избежание намагничивания не оставляйте часы близко магнитным устройствам, таким как радио или телевизор

2. Ударопрочность:

Избегайте падения часов и ударов о твёрдые поверхности

3. Температура:

Избегайте экстремальных температур и резких перепадов

4. Химические вещества:

Не прикасайтесь часами к химическим растворам, это может вызвать коррозию на элементах

5. Водонепроницаемые часы:

Подходит только для ежедневного использования например, мытья рук и т.д.

Не принимайте душ и не погружайтесь на глубину

Техническое руководство

6. Чистка:

Производить очистку необходимо мягкой тканью

7. Уход за кожаным ремешком:

Оберегайте кожаный ремень от попадания воды, обрабатывайте его каждые 2-3 месяца средством для очистки кожи

8. Переодическое техническое обслуживание:

Рекомендуется каждые один-два года сдавать часы на проверку автоматизированному дилеру

Техническое руководство

1. Механические часы с автоподзаводом:

Механические часы с автоподзаводом заводятся с помощью поворотного ротора, с помощью ежедневного механизма. Носите часы не менее 8 часов в день, если они были надеты более 24-х часов, перед повторным ношением сначала взведите их вручную (поворните заводную головку)

2. Способ настройки времени даты и дня:

1. Установите заводную головку в нужное положение и переведите минутную стрелку на следующий день, продолжайте переводить минутную стрелку на правильное время
2. Чтобы быстро настроить день и дату, нажмите кнопку или переведите заводную головку в положение, которое используется для настройки функции
3. Обратите внимание: Пожалуйста, не меняйте «День/Дату» с 11:00 до 15:00 чтобы не повредить механизм

Техническое руководство

4. Корректировка календаря в начале месяца:

Если в месяце больше 31 дня, дату необходимо скорректировать в первый день следующего месяца

Например, чтобы скорректировать дату первого дня утром, когда часы показывают «31» вместо «1», выполните следующие действия

- а) Потяните заводную головку от первой шестерёнки.
- б) Поверните заводную головку, чтобы установить дату «1» затем верните заводную головку в нормальное положение

Используйте заводную головку или часы с запирающим устройством

Перед использованием ослабьте регулировочную кнопку, верните её в исходное положение и зафиксируйте головку или кнопку после использования.

Техническое руководство


4. Название детали:



- а) Нормальная позиция : Заводная пружина (ручное управление)
- б) Первая шестерёнка : Настройки календаря
- в) Вторая шестерёнка : Настройки времени

Техническое руководство

5. Шаг настройки времени:

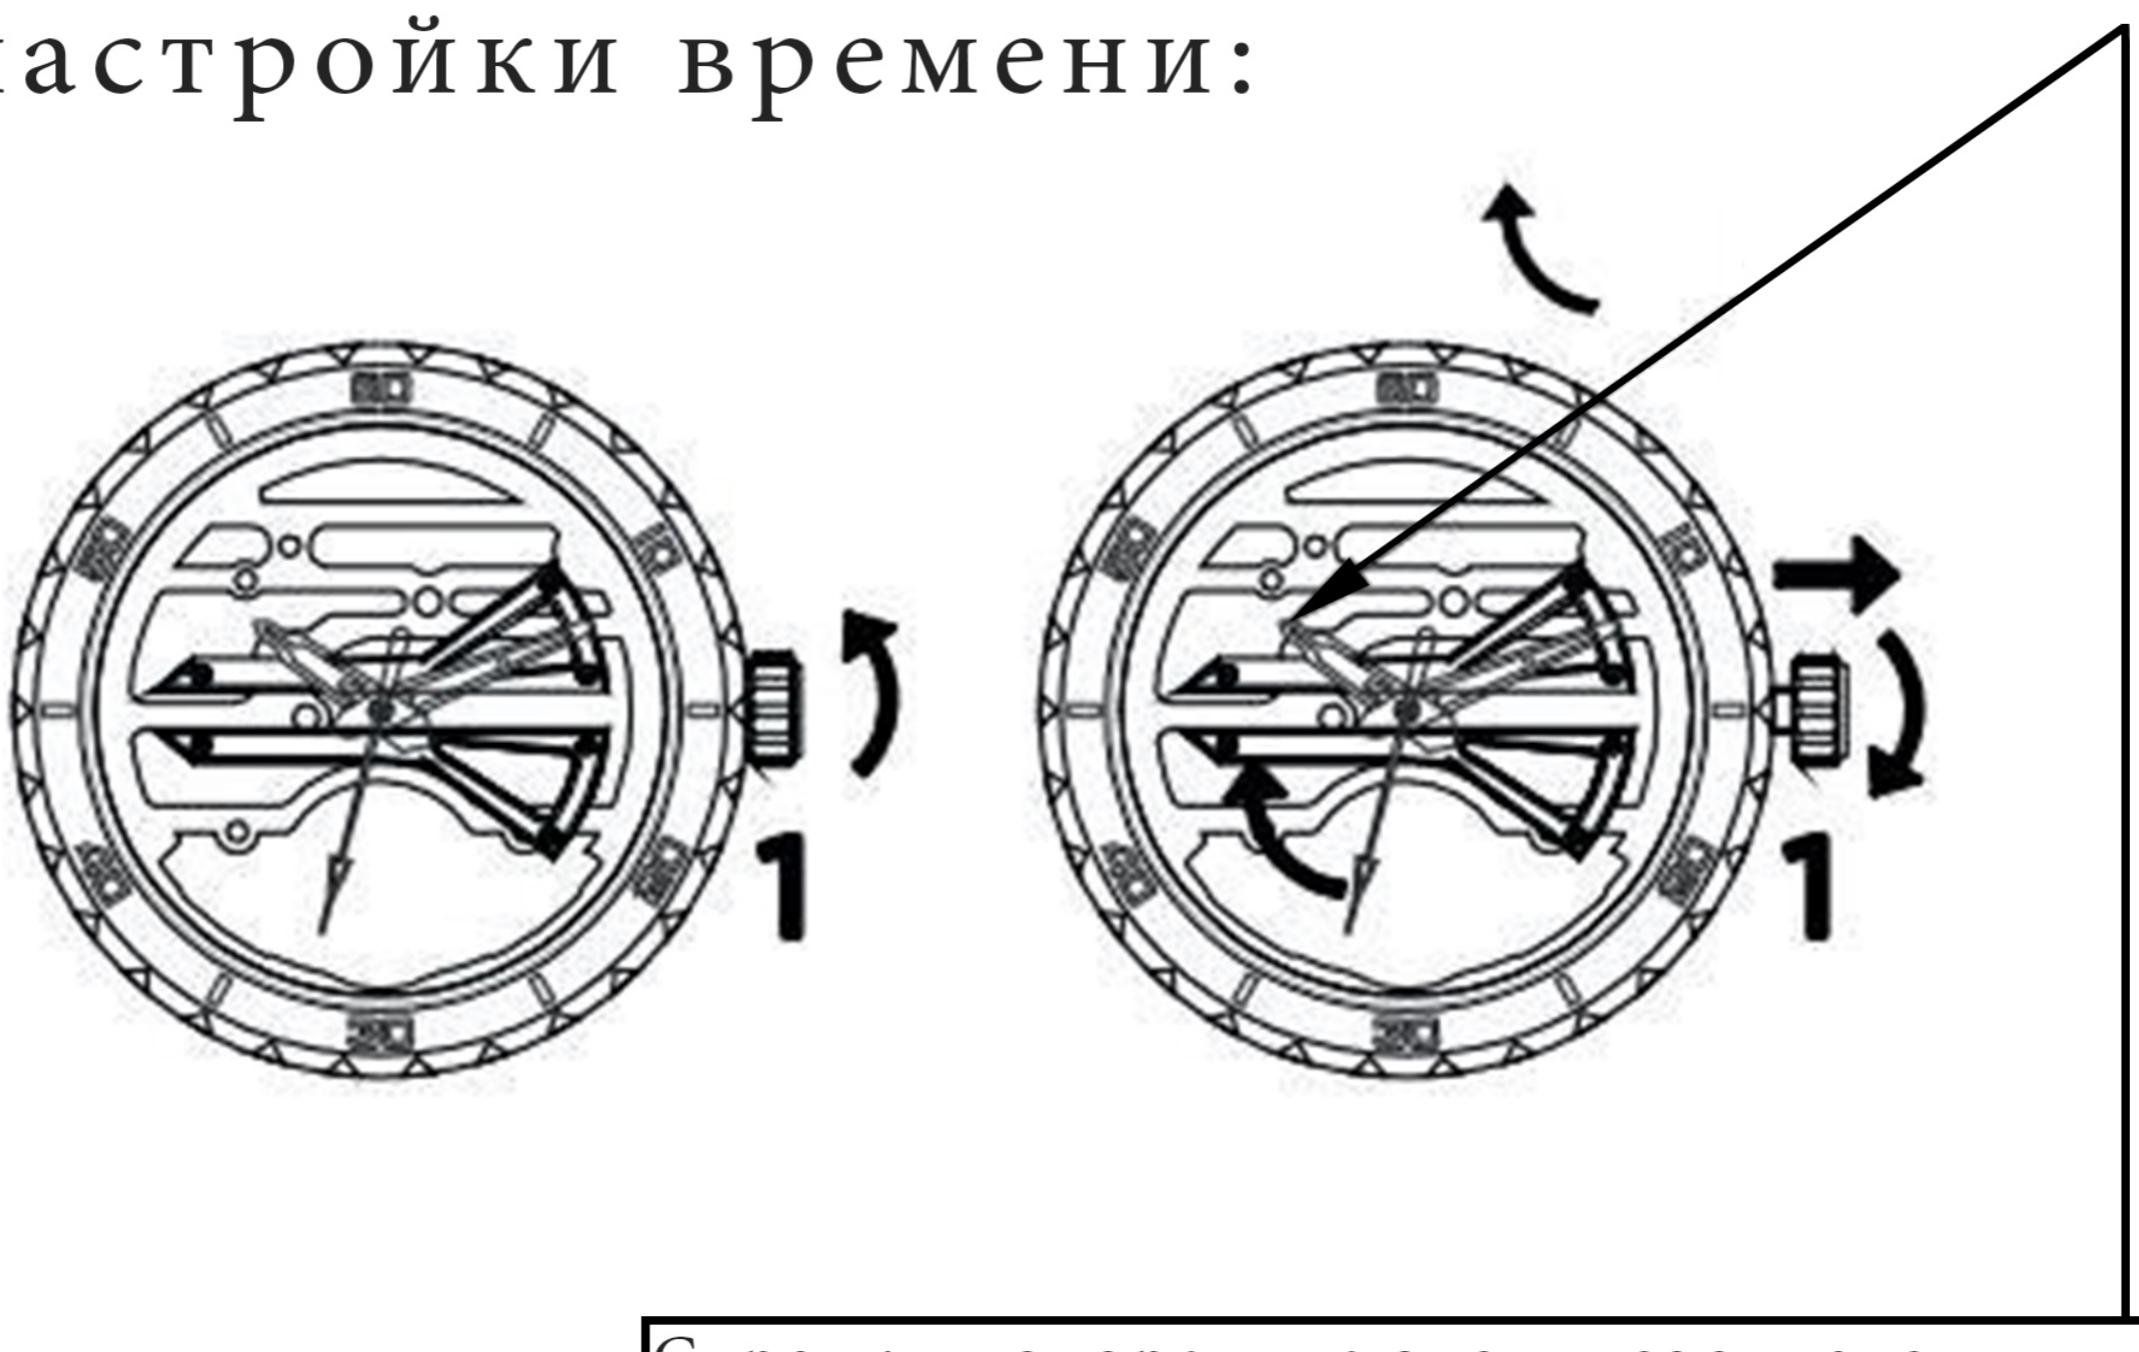

Стрелки поворачиваются в соответствии
с направлением вращения заводной головки

Поворот «1» (заводная головка)

Поверните вверх, чтобы затянуть пружину

Потяните «1» (заводную головку) и поверните,
чтобы отрегулировать стрелку часов.

Технические параметры движения и устранение неполадок

1. Рабочие параметры движения:

Начало движения	Частота ежедневных отклонений	Непрерывное рабочее время
Япония	-5~+10	>=42H

2. Диагностика:

Поломка	Причина	Решение
Часы остановились	Мощность, подаваемая на заводскую пружину, иссякла	Поверните заводскую головку или заведите часы. Если часы не заводятся, обратитесь в магазин
Часы работают быстро / медленно	Часы находятся в среде с очень высокой или низкой температурой	Начнут работу при корректировке температуры
	Часы близко к магнитному излучению	Убрать часы от магнитного излучения. Если не начнут работать, обратитесь в магазин
	Повреждение от падения или сильного удара	Обратитесь в магазин покупки
	Не производилась чистка более 3-х лет	Обратитесь в магазин покупки
Дни и даты меняются в 12 часов ночи	Неверные настройки	Переведите часы вперёд на 12 часов
Часы запотевают	Вода попадает в часы от старения или повреждения	Обратитесь в магазин покупки

В случае обнаружения неисправности, отличной от описанной выше, обратитесь в магазин покупки.