

# OMAX

## QUARTZ




### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Наименование – часы наручные электронно-механические, кварцевые  
Торговая марка – OMAX  
Фирма изготовитель – BOADE WATCH (SHEN ZHEN) CO., LTD, Боаде Вотч (Шензен)  
Адрес изготовителя – Rm 1002, Boali Bldg, Nanhai Rd, Nanshan District, Shenzhen 518054, China  
Страна изготовитель – Китай  
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий – указан в гарантийном талоне  
Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (п.4.4, 4.12, 4.15-4.17, 4.20-4.22, 4-24-4.27, 4.33, 4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС CN.АИ18.С36247

### ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### Установка времени

1. Для перевода стрелок необходимо оттянуть заводную головку до фиксированного положения «С» и, вращая головку, перевести стрелки по ходу движения. Головку вернуть в исходное положение «А».
2. Если Ваши часы с календарем, то его установка

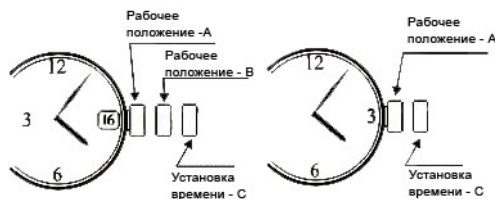

осуществляется вращением головки в положение «В» по часовой стрелке до получения нужного числа. Головку вернуть в исходное положение «А».

**Водопроницаемость.** Не допускается попадание влаги и использование часов в воде, если на Ваших часах нет надписи «Water Resist». Не пользуйтесь головкой часов, если часы влажные.

**Температура.** Ваши часы работают стабильно при температуре в интервале от 8 С до 38 С. Не оставляйте часы на солнце или в местах с высокой температурой в течение длительного времени. Это может вызвать сбой в работе часов и сократить срок службы батареи. Не оставляйте часы долго на холоде. Это может привести к их отставанию или к спешке.

**Удары и вибрации.** Легкие движения не повредят Вашим часам, однако будьте осторожны, не роняйте и не ударяйте их о твердые поверхности, это может вывести их из строя.

**Магнитное поле.** Не оставляйте часы на работающих электробытовых приборах или около магнита.

**Химические средства.** Будьте внимательны и не подвергайте Ваши часы воздействию растворителей (спирт, бензин и т.п.), ртути, аэрозолей, моющих средств и краски. Иначе корпус, браслет (ремешок) или механизм часов могут обесцветиться, повредиться или выйти из строя.

**Уход за корпусом и браслетом (ремешком).** Для предотвращения возможной ржавчины на корпусе и браслете, вызываемой влагой, пылью и потом, протирайте их куском влажной, сухой или смоченной в нейтральном моющем средстве ткани.

**Периодические проверки.** Рекомендуется проводить периодические проверки часов раз в 1-2 года.

#### УХОД ЗА ЧАСАМИ

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Не подвергайте часы воздействию предельных (высоких или низких) температур.
- Избегайте грубого обращения с часами и не допускайте их падения.

# OMAX

## QUARTZ


### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Наименование – часы наручные электронно-механические, кварцевые  
Торговая марка – OMAX  
Фирма изготовитель – BOADE WATCH (SHEN ZHEN) CO., LTD, Боаде Вотч (Шензен)  
Адрес изготовителя – Rm 1002, Boali Bldg, Nanhai Rd, Nanshan District, Shenzhen 518054, China  
Страна изготовитель – Китай  
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий – указан в гарантийном талоне  
Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (п.4.4, 4.12, 4.15-4.17, 4.20-4.22, 4-24-4.27, 4.33, 4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС CN.АИ18.С36247

### ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### Установка времени

1. Для перевода стрелок необходимо оттянуть заводную головку до фиксированного положения «С» и, вращая головку, перевести стрелки по ходу движения. Головку вернуть в исходное положение «А».
2. Если Ваши часы с календарем, то его установка осуществляется вращением головки в положение «В» по часовой стрелке до получения нужного числа. Головку вернуть в исходное положение «А».

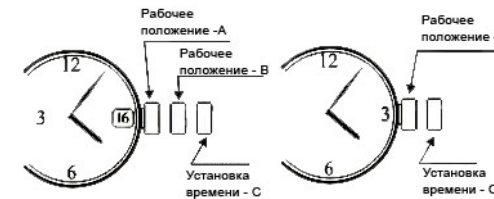

**Водопроницаемость.** Не допускается попадание влаги и использование часов в воде, если на Ваших часах нет надписи «Water Resist». Не пользуйтесь головкой часов, если часы влажные.

**Температура.** Ваши часы работают стабильно при температуре в интервале от 8 С до 38 С. Не оставляйте часы на солнце или в местах с высокой температурой в течение длительного времени. Это может вызвать сбой в работе часов и сократить срок службы батареи. Не оставляйте часы долго на холоде. Это может привести к их отставанию или к спешке.

**Удары и вибрации.** Легкие движения не повредят Вашим часам, однако будьте осторожны, не роняйте и не ударяйте их о твердые поверхности, это может вывести их из строя.

**Магнитное поле.** Не оставляйте часы на работающих электробытовых приборах, около магнита.

**Химические средства.** Будьте внимательны и не подвергайте Ваши часы воздействию растворителей (спирт, бензин и т.п.), ртути, аэрозолей, моющих средств и краски. Иначе корпус, браслет (ремешок) или механизм часов могут обесцветиться, повредиться или выйти из строя.

**Уход за корпусом и браслетом (ремешком).** Для предотвращения возможной ржавчины на корпусе и браслете, вызываемой влагой, пылью и потом, протирайте их куском влажной, сухой или смоченной в нейтральном моющем средстве ткани.

**Периодические проверки.** Рекомендуется проводить периодические проверки часов раз в 1-2 года.

#### УХОД ЗА ЧАСАМИ

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Не подвергайте часы воздействию предельных (высоких или низких) температур.
- Избегайте грубого обращения с часами и не допускайте их падения.

- Не застегивайте ремешок слишком сильно. Между Вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.)
- Когда Вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеевых веществ, фаски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- В ходе эксплуатации допускается естественное стирание покрытия корпуса и браслета часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием модели, даты продажи, гарантийного срока, четкой печати продавца. Обмен изделия осуществляется в соответствии со ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» после технического освидетельствования изделия. Обмен возможен только в упаковке предприятия-изготовителя, при условии наличия всех необходимых ярлыков, товарного и кассового чека и отсутствии дефектов внешнего вида.

- 1) Продавец гарантирует исправную работу изделия только при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.
- 2) Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.
- 3) Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:
  - часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (удары, вибрация)
  - часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской
  - часы имеют следы механических повреждений, небрежного обращения (повреждено стекло, слетели стрелки, отсутствуют кнопки или переводная головка, следы удара), повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи, использованием некачественных элементов питания.
- 4) Допускается износ ремешка, браслета и покрытия часов в процессе эксплуатации.
- 5) Допускается разрядка элемента питания в течение гарантийного срока. Замена элемента питания, а также чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.
- 6) Продавец обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный срок.

Источник питания элемент напряжением 1.5 В. Средний срок службы элемента питания 18 месяцев. Средний суточный ход часов при температуре 25±5 С° в пределах от -5 до +5 с/сут.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Часы наручные OMAX Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Адрес/телефон фирмы-продавца \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного в гарантийном талоне изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и свое согласие с условиями гарантии. Часы осмотрены и проверены в моем присутствии и видимых повреждений не имеют. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

МП Гарантия недействительна без штампа магазина

- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.)
- Когда Вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеевых веществ, фаски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- В ходе эксплуатации допускается естественное стирание покрытия корпуса и браслета часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием модели, даты продажи, гарантийного срока, четкой печати продавца. Обмен изделия осуществляется в соответствии со ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» после технического освидетельствования изделия. Обмен возможен только в упаковке предприятия-изготовителя, при условии наличия всех необходимых ярлыков, товарного и кассового чека и отсутствии дефектов внешнего вида.

3. Продавец гарантирует исправную работу изделия только при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.
4. Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.
5. Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:
  - часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (удары, вибрация)
  - часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской
  - часы имеют следы механических повреждений, небрежного обращения (повреждено стекло, слетели стрелки, отсутствуют кнопки или переводная головка, следы удара), повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи, использованием некачественных элементов питания.
6. Допускается износ ремешка, браслета и покрытия часов в процессе эксплуатации.
7. Допускается разрядка элемента питания в течение гарантийного срока. Замена элемента питания, а также чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.
8. Продавец обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный срок.

Источник питания элемент напряжением 1.5 В. Средний срок службы элемента питания 18 месяцев. Средний суточный ход часов при температуре 25±5 С° в пределах от -5 до +5 с/сут.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Часы наручные OMAX Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Адрес/телефон фирмы-продавца \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного в гарантийном талоне изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и свое согласие с условиями гарантии. Часы осмотрены и проверены в моем присутствии и видимых повреждений не имеют. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

МП Гарантия недействительна без штампа магазина