

# SKMEI 1258/1266 ИНСТРУКЦИЯ




## А. Особенности:

1. 12-значный ЖК-дисплей, отображение часов, минут, секунд, месяца, дня и недели.
2. Ежедневный будильник и ежечасный звонок
3. Выбор формата 12/24 ч, автоматический календарь.
4. Хронограф 1/100 секунды с функцией разделения.
5. Эл. подсветка.

## В. Инструкция

- В любом состоянии, удерживайте (А) 3 секунды, чтобы включить подсветку.
- Чтобы изменить настройки, нажмите (Б) по последовательности:

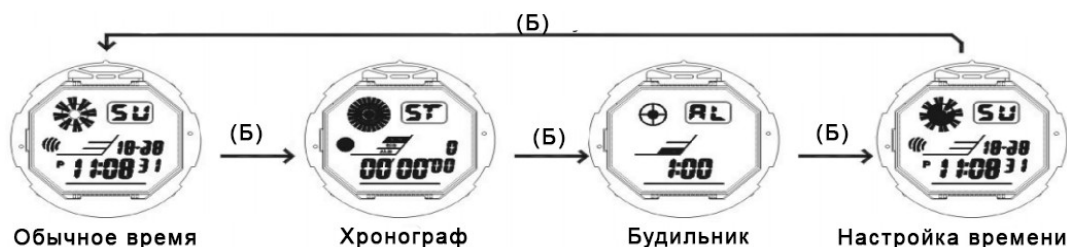



## Функционал хронографа:

В обычном режиме нажмите (Б) — Хронограф — Нажмите (Г) для старта — Нажмите (Г) для остановки — Нажмите (В) для сброса — (Г) для старта или (В) для задержки — (В) для продолжения — (Г) для остановки — (Б) для выхода

## Настройки будильника:

- В обычном режиме отображения времени дважды нажмите клавишу (Б), чтобы войти в режим будильника, затем нажмите клавишу (В), после чего начнет мигать надпись «Часы».
- Нажмите клавишу (Г), чтобы настроить «Часы» будильника. Обратите внимание на AM/PM, 12-часовой дисплей А/Р означает AM/PM. 24-часовой формат отображения «Н» означает только час.
- Нажмите кнопку (В), затем начнет мигать надпись «Минуты», нажмите кнопку (Г), чтобы настроить «Минуты» для вашего будильника. Нажмите кнопку (Б), чтобы выйти.

### **ВКЛ/ВЫКЛ Будильника и ежечасных оповещений:**

- В обычном режиме отображения времени дважды нажмите клавишу В, чтобы войти в режим будильника, нажмите клавишу D, чтобы включить/выключить функцию будильника и звонка.
- Если появляется только символ будильника (AL / ) /звукового сигнала (SIG/ ) , это означает, что функция будильника и звукового сигнала включена, в противном случае это означает ВЫКЛ.

### **Настройка даты и времени:**

- В обычном режиме отображения времени нажмите кнопку (Б) три раза, чтобы войти в режим настройки, и начнет мигать надпись «Секунды». Нажмите клавишу (Г), чтобы сбросить секунды до нуля.
- Нажмите кнопку (В), «Час» начнет мигать, нажмите кнопку (Г), чтобы отрегулировать «Часы», как только час достигнет 12/24 цифр, он автоматически перейдет в режим 12/24ч.
- Нажмите кнопку (В), «Минута» начнет мигать, нажмите кнопку (Г), чтобы настроить правильное значение «Минуты».
- Нажмите кнопку (В), «Дата» начнет мигать, нажмите кнопку (Г), чтобы настроить правильную «Дата».
- Нажмите кнопку (В), «Месяц» начнет мигать, нажмите кнопку (Г), чтобы настроить правильный «Месяц».
- Нажмите кнопку (В), «Неделя» начнет мигать, нажмите кнопку (Г), чтобы настроить правильное значение «Неделя».
- Нажмите клавишу (Б), чтобы выйти.