

SKMEI 12 Инструкция по эксплуатации цифровых часов



Функции:


- 12 цифровых ЖК-дисплеев, отображающих часы, минуты, секунды, месяц, день и неделю
- Ежедневный будильник и ежечасный звуковой сигнал
- Возможность выбора 12/24-часового формата отображения, автоматического календаря
- Секундомер с точностью 1/100 секунды
- EL подсветка

Руководство по эксплуатации:

- В любом из режимов при нажатии кнопки А загорается подсветка на 3 секунды.
- Нажмите кнопку В, чтобы поменять режим:



Режим секундомера:

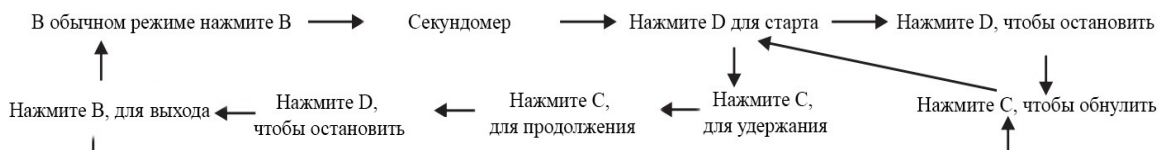

Режим будильника:

- В режиме отображения времени дважды нажмите кнопку В, чтобы войти в режим будильника, затем нажмите кнопку С, при этом действии «Час»

- Нажмите кнопку D, чтобы настроить время будильника. Обратите внимание на формат отображения времени (АМ/РМ). В 12-часовом формате А/Р означает АМ/РМ. В 24-часовом формате дисплей “Н” означает только час.
- Нажмите кнопку С, замигают «Минуты», далее нажмите кнопку D, чтобы настроить «Минуты» для вашего будильника. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку В.

- В режиме отображения времени дважды нажмите кнопку В, чтобы войти в режим будильника, нажмите кнопку D, чтобы включить/выключить функцию будильника и звонка.
- Если отображается только символ будильника/звонка, это означает, что функция будильника и звонка включена, в противном случае — выключена. / / / / / / AL / AL/ALM/ALARM

- В режиме отображения времени нажмите кнопку В три раза, чтобы войти в режим настройки, замигают «Секунды». Нажмите кнопку D, чтобы обнулить секунды.
- Нажмите кнопку С, начнет мигать «Час», нажмите кнопку D, чтобы настроить «Час», как только значение часов достигнет 12/24-значного формата, оно автоматически перейдет в режим 12/24Н.
- Нажмите кнопку С, «Минуты» начнут мигать, нажмите кнопку D, чтобы установить «Минуты».
- Нажмите кнопку С, и «Дата» начнет мигать. Нажмите кнопку D, чтобы установить корректную «Дату».
- Нажмите кнопку С, и надпись «Месяц» начнет мигать. Нажмите кнопку D, чтобы установить «Месяц».
- Нажмите клавишу С, и «Неделя» начнет мигать. Нажмите клавишу D, чтобы установить правильное значение.
- Нажмите кнопку В, чтобы выйти