


Инструкция Skmei 1518

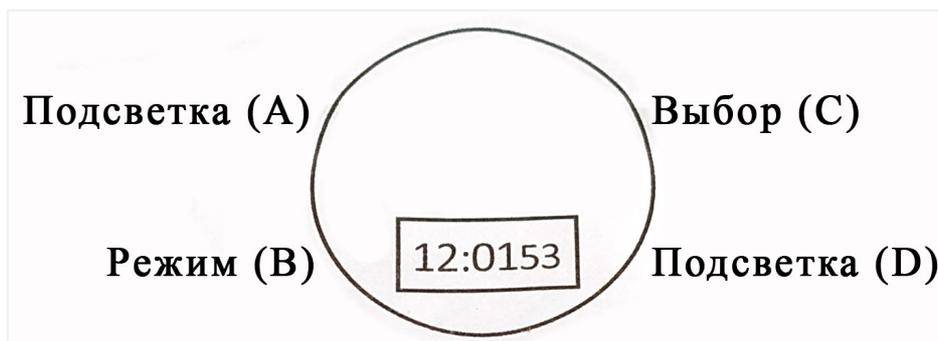

Функции:

6-значный ЖК дисплей отображающий часы, минуты, секунды, месяца, дни и недели

Будильник и ежечасный сигнал

Двойное время

Таймер

12/24 часовой формат времени

Секундомер с разделением

Подсветка

Батарея со сроком службы 10 лет

Режимы:



В любом из режимов клавиша А или D включает подсветку

Режим время:

Для настройки времени зажмите клавишу С пока не замигают «секунды», клавиша С перемещает между настройками: секунды-часы-минуты-12/24 часовой формат. Клавишей В можно изменить выбранное значение. Для быстрого изменения зажмите клавишу В.

Режим даты:

В режиме даты зажмите клавишу С пока не замигает «месяц», клавиша С перемещает между настройками: месяц — день — день недели. Клавишей В можно изменить выбранное значение. Для быстрого изменения зажмите клавишу В.

Будильник:

В режиме будильника зажмите клавишу С пока не замигает «час», клавиша С перемещает между настройками: часы-минуты-включение/выключение будильника. Клавишей В можно изменить выбранное значение. Для быстрого изменения зажмите клавишу В. Сигнал прозвучит в назначенное время в течение 20 секунд.

Второе время:

В режиме второго времени зажмите клавишу С пока не замигают «часы», клавиша С перемещает между настройками: часы-минуты-12/24 часовой формат. Клавишей В можно изменить выбранное значение. Для быстрого изменения зажмите клавишу В.

Секундомер:

Нажмите клавишу С для запуска или остановки секундомера. Для обнуления значений остановите секундомер и зажмите клавишу С.