


Инструкция SKMEI 1646

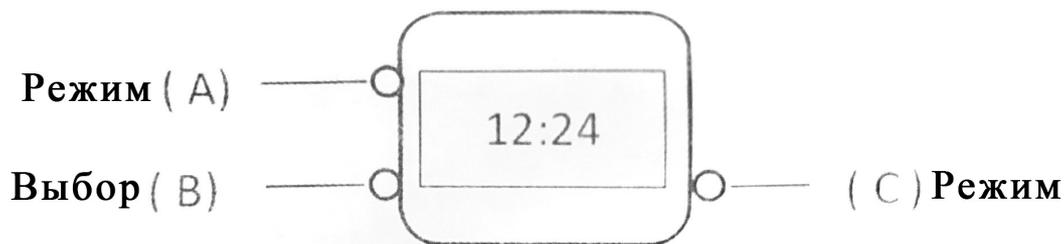

Функции:

Режимы: время, дата, секунды

Дисплей отображения года, месяца, даты, часов и минут

12-часовой режим отображения

Режимы:


Нажмите А или С для перехода между режимами:



Настройки даты и времени:

В режиме время нажмите клавишу В для перехода в режим настройки.

Клавиша А или С изменяет выбранное значение, клавиша В перемещает между настройками в следующем порядке:

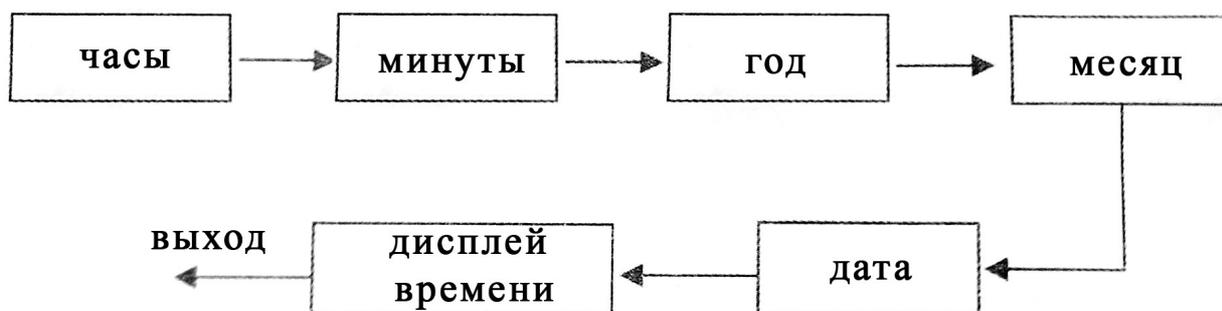

В настройках часа, «А» означает до полудня, «Р» означает после полудня.

После настройки нажмите клавишу В, чтобы вернуться в режим времени и выйти из режима настройки.

При настройке года обозначение Y 23 означает 2023 год.