


# SKMEI 1834 Руководство по эксплуатации

## А. Характеристики:

- ЖК-дисплей, отображение часов, минут, секунд, месяца, дня и недели
- Ежедневный будильник и ежечасное оповещение
- Возможность выбора формата 12 / 24Н, полностью автоматический календарь
- Время 31 города (29 часовых поясов); Летнее время
- 60 минут обратного отсчета
- Секундомер (максимальное время 59.99.99)
- Второе время
- 2000-2039 лет, автоматическая неделя
- Синхронный механизм
- EL подсветка

## В. Руководство по эксплуатации:

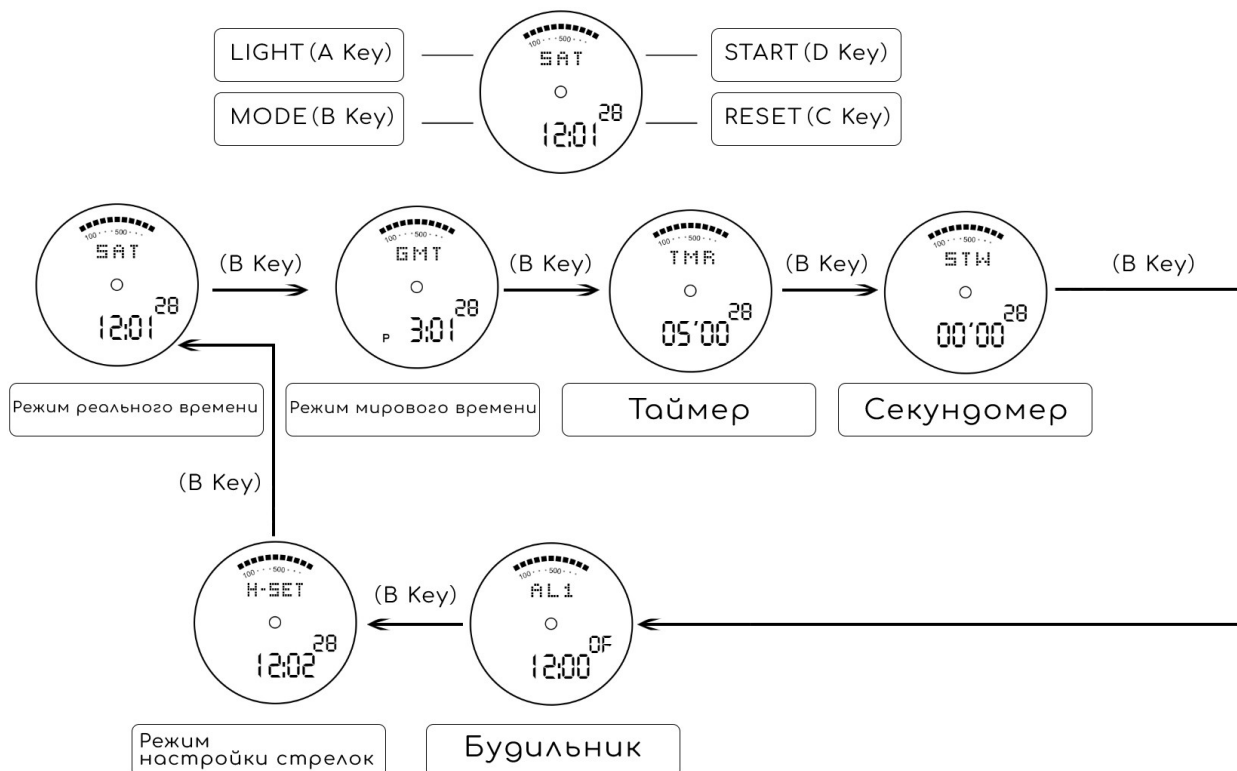





### 1. Режим реального времени

- Нажимайте кнопку D для переключения: неделя → дата
- Нажимайте кнопку C до тех пор, пока не начнет мигать надпись «seconds», чтобы войти в режим настройки, нажимайте кнопку B для выбора элементов для настройки (мигает) следующим образом:  
«Секунды» → „Летнее время (выкл./вкл.)“ → „часовой пояс“ → „время“ → „минута“ → „12/24ч“ → „год“ → „месяц“ → „день“ → „время EL“.
- Нажмите кнопку D/A для настройки и удерживайте кнопку D/A для быстрой настройки.
- Если секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, сбросьте их на 00 и добавьте 1 к минутам. В диапазоне от 00 до 29 минуты остаются неизменными.
- Нажмите кнопку C, чтобы вернуться в режим реального времени, и указатель будет автоматически синхронизироваться со временем.

### 2. Режим мирового времени

- Нажмите кнопку D, чтобы выбрать часовой пояс. Удерживайте кнопку D, чтобы быстро выбрать часовой пояс.
- Нажмите кнопку C на 2 секунды для выбора выключения/включения летнего времени, при включении будет отображаться надпись «DST», при выключении надпись «DST» отображаться не будет. (Летнее время не может быть установлено, если отображается GMT)

### 3. Режим таймера


- Максимальный диапазон таймера: 60 минут, по умолчанию отсчет идет 5 минут.
- Нажмите кнопку D, чтобы начать / приостановить таймер. Когда таймер идет, нажмите кнопку D, чтобы приостановить его работу, и нажмите кнопку C, чтобы вернуться к исходному значению настройки, когда таймер остановится.
- В режиме таймера удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим настройки. Нажмите B, чтобы выбрать элемент настройки. Нажмите кнопку D/A для настройки и удерживайте кнопку D/A для быстрой настройки.  
"  Указывает на то, что начальное значение будет возвращено автоматически после окончания таймера  
"  Включает автоматический цикл таймера  
"  /  (выкл./вкл.) звукового сигнала
- При включении звукового сигнала таймера, отсчет менее 30 секунд сопровождается звуком «капли», а последние 10 секунд - звуком «капли» в секунду. При выключении эта функция недоступна.
- Нажмите кнопку C, чтобы выйти из режима настройки таймера.

### 4. Режим секундомера

- Одиночная запись: Нажмите клавишу D, чтобы начать отсчет времени, нажмите клавишу D еще раз, чтобы остановить секундомер, и нажмите клавишу C, чтобы очистить секундомер, когда он остановится.
- Несколько записей: Нажмите клавишу D, чтобы начать отсчет времени, затем нажмите клавишу C, чтобы управлять секундомером и отсчетом времени. Нажмите клавишу D, чтобы остановить отсчет времени, и, наконец, нажмите клавишу C, чтобы очистить секундомер.

### 5. Режим будильника

- Нажмите кнопку C для включения/выключения будильника (индикация ALM означает, что будильник включен).
- Нажатием кнопки D переключите почасовой сигнал (индикация «SIG»), «AL1-AL4» (четыре группы звонков будильника), «Snooze» (индикация «SNZ»):



- Удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, затем начнет мигать час, перейдите в режим настройки будильника
- Нажмите кнопку B для последовательного переключения «час - минута». Нажмите кнопку D / A для настройки данных, удерживайте кнопку D / A для быстрой настройки. Нажмите кнопку C для выхода из режима настройки будильника.
  - В AL1-AL4 будильник может звонить в течение 20 секунд, когда он достигает времени будильника, он может быть прерван нажатием любой клавиши.

- Когда мы включаем функцию Snooze Function ( «SNZ» дисплей ) , он будет звонить в течение 20 секунд, а затем он будет звонить один раз каждые 5 минут (20 секунд), пока он не позвонит семь раз. Если нет данных, значит функция Snooze выключена.
- При включении функции почасового звонка ( дисплей «SIG» ) , он зазвонит по достижении времени, если нет данных, значит, функция почасового звонка включена.

#### **6. Режим настройки стрелок**

- Удерживайте кнопку C, пока не замигает весь экран.
- Нажмите клавишу D, чтобы быстро настроить указатель (чтобы время перемещения стрелки указателя совпадало со временем отображения на ЖК-дисплее).
- В режиме настройки указателя нажмите кнопку C, чтобы выйти из режима настройки.