


SKMEI 1866 Руководство по эксплуатации

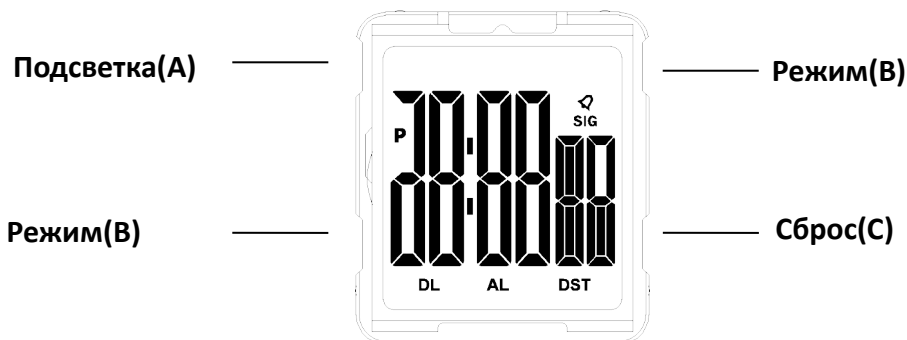

А. Особенности

- 6-значный ЖК-дисплей, час, минута, секунда, месяц, день и неделя
- Ежедневный Будильник и звучат ежечасно
- Формат 12/24 часа на выбор
- 1/100 второго хронографа
- Двойное время
- Подсветка

В. Руководство по эксплуатации



В любом состоянии нажмите клавишу, светодиод загорится на 3 секунды.

1. Обычный временной режим


- Нажмите клавишу С в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим настройки времени, мигает "Секунда", нажмите клавишу В, чтобы обнулить значение; Нажмите клавишу С, чтобы выбрать мигающую цифру в соответствии со следующей последовательностью: Час, минута, 12 часов/24 часа. Нажмите клавишу В, чтобы отрегулировать мигающий элемент..
- Пока секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, их значение сбрасывается до 00, а к минутам добавляется 1. В диапазоне от 00 до 29 минуты остаются неизменными..
- Нажмите В для настройки времени и удерживайте клавишу В для быстрой настройки
- Если нет никакой ключевой операции в течение 60 секунд, спевичкой моду будет выхода и вернулась к нормальному времени отображения.

2. Режим даты

- Нажмите клавишу С в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим настройки даты, при этом будет мигать "Месяц". Нажмите клавишу С, чтобы выбрать пункт в следующей последовательности: День и неделя. Нажмите клавишу В, чтобы настроить мигание пункта.
- Нажмите В для настройки даты и удерживайте клавишу В для быстрой настройки
- Если в течение 60 секунд клавиша не будет нажата, режим настройки будет отключен и будет возвращен в режим отображения даты.

3. Будильника

- Нажмите клавишу С в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим настройки будильника, при этом мигает надпись "Hour". Нажмите клавишу С, чтобы выбрать элемент в следующей последовательности: "Минута (десятичная цифра)", "Минута (единица измерения)", переключатель "ALM/SIG". Нажмите клавишу В, чтобы настроить мигающий элемент.
- При установке переключателя "ALM/SIG" выполните следующие действия :

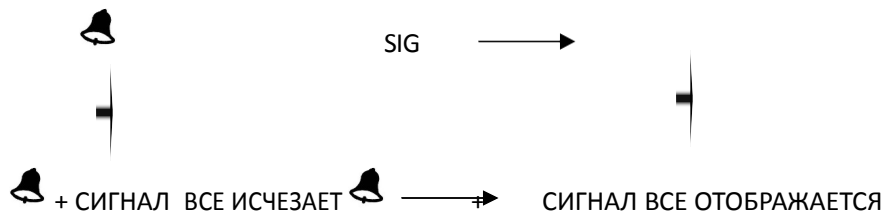

- Если будильник включен, звуковой сигнал будильника будет звучать в течение 20 секунд, пока не достигнет установленного времени.
- Нажмите клавишу В для настройки даты и удерживайте клавишу В для быстрой настройки.
- Если в течение 60 секунд клавиша не срабатывает, она завершит работу и вернется в режим отображения будильника.

4. **Двойной режим**

- Нажмите клавишу С в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим установки двойного времени, "Час" будет мигать. Нажмите клавишу С → , чтобы выбрать элемент в следующей последовательности: Минута 12 часов/24 часа.
- Нажмите клавишу В для регулировки времени и удерживайте клавишу В для быстрой настройки.
- Если в течение 60 секунд клавиша не будет нажата, режим настройки будет отключен и будет возвращен в режим двойного отображения времени.

5. **Режим секундомера**

- Нажмите клавишу С, чтобы начать / остановить работу; Когда остановитесь, нажмите клавишу С в течение 2 секунд, чтобы вернуться к нулевому значению.