


Руководство по эксплуатации SKMEI 2263

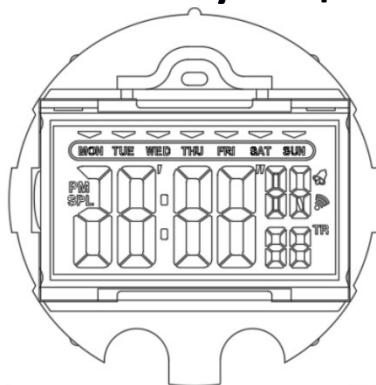

А. Характеристика

- 8-значный дисплей, отображение часа, минут, секунд, месяца, дня
- Выбираемый 12/24-часовой формат
- Будильник и почасовой временной сигнал
- Таймер
- Секундомер
- Двойное время
- Подсветка



Б. Руководство по эксплуатации

- В любом режиме нажмите клавишу E, чтобы включить подсветку на 3 секунды.

Режим хронометража

- В режиме хронометража нажмите клавишу C / D, чтобы войти в режим настройки, и “Секунды” начнет мигать, нажмите клавишу B, чтобы сбросить секунды до нуля. Затем нажмите клавишу A, чтобы выбрать пункт настройки в следующей последовательности:
- Нажмите клавишу B для настройки элемента настройки, удерживайте нажатой клавишу B для быстрой настройки.
- После настройки нажмите клавишу C/ D, чтобы выйти из состояния настройки.

Режим секундомера

- Возможности измерения: 23 часа 59 минут 59,99 секунды.
- Секундомер продолжает работать, перезапускаясь с нуля после достижения своего предела, пока вы его не остановите.
- Операция измерения по секундомеру продолжается, даже если вы выходите из режима секундомера.

Работа секундомера:

- Нажмите клавишу B, чтобы запустить/ остановить секундомер. Когда он остановится, нажмите клавишу C, чтобы очистить. Прошедшее время:

Сплит время:

Второй финишер:

Будильник

Включение/выключение будильника и часового сигнала времени:

- В режиме будильника нажмите клавишу B, чтобы поочередно включать/выключать будильник (🔔) и сигнал часового времени(📶).

Установить будильник:

- В режиме будильника нажмите клавишу C / D, чтобы войти в режим настройки, и “Час” начнет мигать, нажмите клавишу B, чтобы настроить время. Затем нажмите клавишу, чтобы выбрать пункт настройки в следующей последовательности:
- Нажмите клавишу B для настройки элемента настройки, удерживайте нажатой клавишу B для быстрой настройки.
- После настройки нажмите клавишу C/ D, чтобы выйти из состояния настройки.

Примечание:

- A1: Будильник в режиме хронометража, A2: Будильник в режиме двойного

времени. Можно установить только один из двух режимов.

- По истечении времени срабатывания будильника он будет звучать в течение 15 секунд. Вы можете нажать любую клавишу, чтобы остановить его.
- При включенном сигнале будильника / часового времени символ (🔔/📶) будет отображаться в режиме "Все".

Таймер

- Диапазон таймера: 23 часа 59 минут 59 секунд.
- Нажмите клавишу В, чтобы начать/приостановить обратный отсчет.

Установить обратный отсчет:

- В режиме таймера нажмите клавишу С/ D, чтобы войти в режим настройки, и "Час" начнет мигать, нажмите клавишу В, чтобы настроить время. Затем нажмите клавишу, чтобы выбрать пункт настройки в следующей последовательности:
- Нажмите клавишу В для настройки, удерживайте нажатой клавишу В для быстрой настройки.
- После настройки нажмите клавишу С/ D, чтобы выйти из состояния настройки.

Примечание:

- В конце обратного отсчета он подаст звуковой сигнал на 10 секунд раньше времени с частотой 1 звуковой сигнал в секунду. Когда обратный отсчет закончится, он будет подавать 3 звуковых сигнала в секунду в течение 10 секунд. Вы можете нажать любую клавишу, чтобы остановить его.

Режим двойного времени

- В режиме двойного времени нажмите клавишу С / D, чтобы войти в режим настройки, и "Час" начнет мигать, нажмите клавишу В, чтобы настроить время, удерживайте клавишу В для быстрой настройки.
- После настройки нажмите клавишу С/ D, чтобы выйти из состояния настройки.