


SKMEI 2290 - Инструкция пользователя

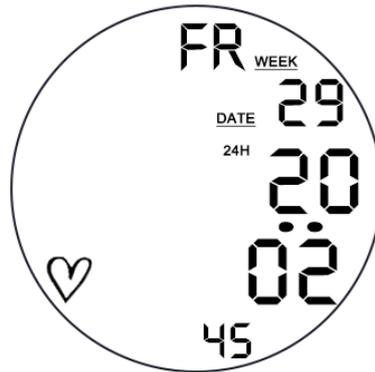

1. Функции

- 10-цифровых ЖК-дисплеев, отображающие часы, минуты, секунды, день, неделю
- Ежедневный будильник и ежечасный звуковой сигнал
- Секундомер
- Таймер
- Формат 12/24 ч
- Электронная подсветка

2. Руководство по эксплуатации



- **В любом режиме** - кратковременно нажмите клавишу, чтобы переключиться в другой режим, при каждом переключении режима электрическая подсветка подсвечивается на 3 секунды.

В состоянии настройки при отсутствии нажатия клавиши в течение 1 минуты автоматически завершается режим настройки.

- **В режиме отображения времени**

Удерживайте клавишу нажатой более **3 секунд**, чтобы перейти в режим настройки времени, одновременно мигает индикатор "Hour". Удерживайте кнопку A в течение 2 с, затем отпустите ее, чтобы перейти к следующему элементу настройки в следующей последовательности:

12/24H → Секунда → Час → Минута → Месяц → День → Неделя

Удерживайте нажатой клавишу более 3 секунд, чтобы выйти из режима настройки.

➤ Режим будильника

В режиме **отображения времени** нажмите клавишу один раз, чтобы перейти в режим будильника.

В режиме будильника удерживайте нажатой клавишу в течение 2 секунд, затем отпустите ее, чтобы поочередно включать / выключать будильник:

(AL/ALM/ALARM/🔊/📶/🕒/🔊/📶/🕒/🔊/📶/🕒/🔊/📶)

а также, ежечасный звуковой сигнал:

(SIG/CH/CHI/CHM/CHIME/🔊/📶/🕒/🔊/📶/🕒/🔊/📶)

По истечении установленного времени будильник будет звучать в течение 1 минуты. Для того чтобы отключить сигнал будильника — нажмите клавишу 1 раз.

В режиме будильника удерживайте нажатой клавишу более **3-х секунд**, чтобы перейти в режим настройки, и индикатор **“Hour”** начнет мигать. Короткое нажатие клавиши позволяет настроить часы.

Удерживайте клавишу нажатой в течение **2 секунд**, затем отпустите ее, и замигает **“Минута”**. Короткое нажатие клавиши позволяет настроить минуты.


Удерживайте клавишу нажатой более **3 секунд**, чтобы выйти из режима настройки.

➤ Режим секундомера

В режиме **отображения времени** дважды нажмите клавишу, чтобы переключиться в режим секундомера.

Максимальное значение секундомера составляет **59 минут 59,99 секунды**.

Способ работы секундомера: Удерживайте нажатой клавишу в течение **2 секунд**, затем отпустите ее для запуска / остановки. Удерживайте нажатой клавишу в течение **5 секунд**, чтобы сбросить значение до нуля.

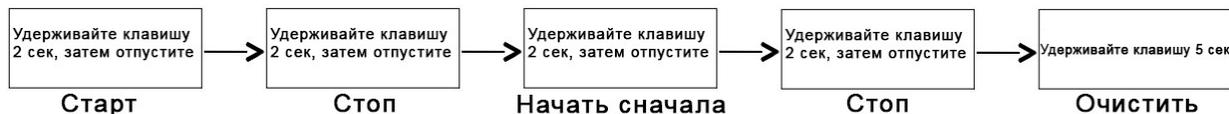

➤ Режим таймера

В режиме **отображения времени** нажмите клавишу три раза, чтобы перейти в режим обратного отсчета.

Максимальное значение обратного отсчета составляет **59 минут 59 секунд**.

В режиме таймера удерживайте нажатой клавишу в течение **5 секунд**, чтобы перейти в режим настройки, и **“Minute”** начнет мигать. Короткое нажатие клавиши позволяет настроить минуты.

Удерживайте нажатой клавишу в течение **2 секунд**, затем отпустите ее, и замигает индикатор **“second”**. Короткое нажатие клавиши позволяет отрегулировать значение секунды.

Удерживайте нажатой клавишу **более 3 секунд**, чтобы выйти из режима настройки.

По окончании обратного отсчета в течение 1 минуты звучит звуковой сигнал.

Нажмите клавишу 1 раз, чтобы остановить звонок.

Способ управления таймером:

