


Инструкция Skmei 1683

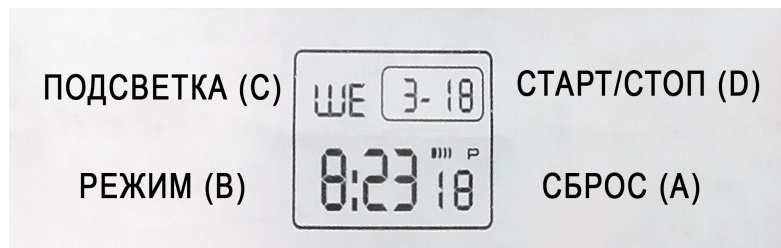

Функции:

12-значный ЖК дисплей отображающий часы, минуты, секунды, месяца, дни и недели

Будильник и ежечасный сигнал

Второе время


Таймер

12/24 часовой формат времени

Секундомер с разделением

Подсветка

Режимы:

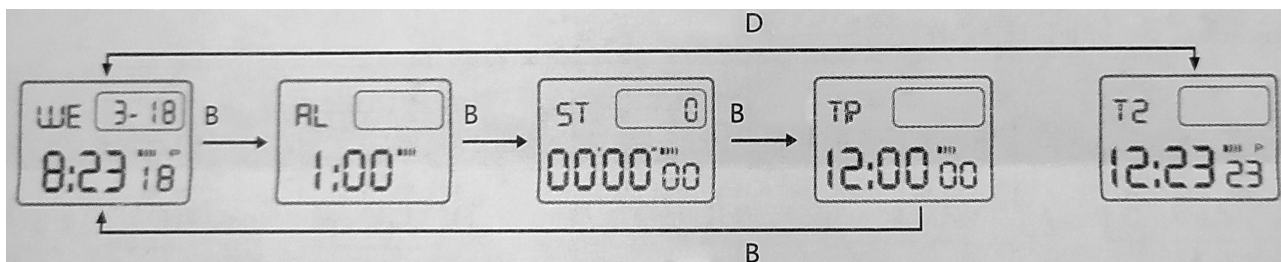

Для включения подсветки в любом режиме нажмите клавишу С.

Клавиша В поочередно перемещает между режимами: время — будильник — секундомер — таймер — время.

Чтобы перейти в режим второго времени нажмите клавишу D в режиме время.

Режим время

Для настройки времени зажмите клавишу А в режиме время, пока не замигают «секунды». Клавишей В можно перемещаться между настройками секунды-минуты - часы - 12/24 часовой формат — месяц — день — день недели.

Клавиша D меняет значение выбранного параметра. Чтобы завершить настройку нажмите клавишу А.

Будильник

Для настройки времени будильника зажмите клавишу А в режиме будильник, пока не замигают «часы». Клавишей В можно перемещаться между настройками часов и минут. Клавиша D меняет значение выбранного параметра. Чтобы завершить настройку нажмите клавишу А.

Для включения/выключения будильника/повторов нажмите клавишу D.

Секундомер

В режиме Время дважды нажмите клавишу B, чтобы перейти в режим Секундомер

а) нажмите клавишу D, чтобы начать засекаать время, или чтобы остановить; когда закончили, нажмите клавишу A, чтобы обнулить секундомер;

б) во время работы секундомера нажмите клавишу A, чтобы разделить замеры - секундомер покажет время первого отрезка, но не остановится, повторное нажатие клавиши A снова покажет бегущие секунды. Потом нажмите клавишу D, чтобы остановить секундомер; далее нажмите A, чтобы обнулить секундомер.

в) нажмите клавишу B, чтобы вернуться в режим Времени.

Режим таймера


Диапазон отображения таймера составляет 24 часа.

Сигнал таймера звучит 12 секунд при достижении обратного отсчета.

Для настройки таймера зажмите клавишу A пока не замигают «часы», клавишей B можно выбирать настройку «часов» или «минут», клавиша D меняет значение выбранного элемента, для завершения настройки нажмите клавишу A.

Чтобы запустить/остановить таймер нажмите клавишу D.

Режим второго времени

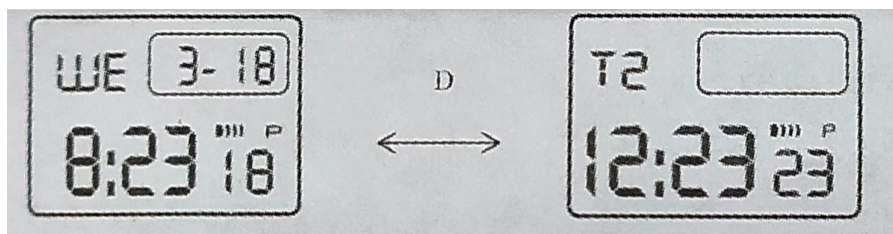

Чтобы перейти в режим второго времени нажмите клавишу D в режиме время.

В режиме второго времени зажмите клавишу C пока не замигают «минуты», клавишей B можно выбирать настройку «часов» или «минут», клавиша D меняет значение выбранного элемента, для завершения настройки нажмите клавишу A.