

# Skmei B15P

## Фитнес браслеты



Скачать приложение из B15 смарт-браслет

А. Поиск "H Band" в APP Store для пользователей iOS;

В. Поиск "H Band" через Google Play, Ying Yong Bao,

Пароль для пользователей Android



iOS




Android




### ПРИВЯЗАТЬ БРАСЛЕТ

Нажмите сенсорную точку для 5s, чтобы открыть устройство открыть bluetooth on мобильный телефон;когда вы впервые открываете приложение "H Band", приложение приведет вас к привязке браслета или нажмите кнопку "подключение устройства" на главный интерфейс.

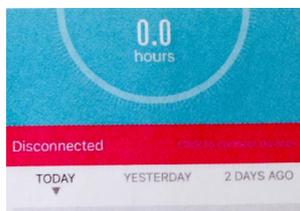

### СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ


Держите bluetooth открытым, введите приложение "H Band" и обеспечьте предел браслета; вытяните вниз главный интерфейс к синхронизируйте время и данные тренировки автоматически.

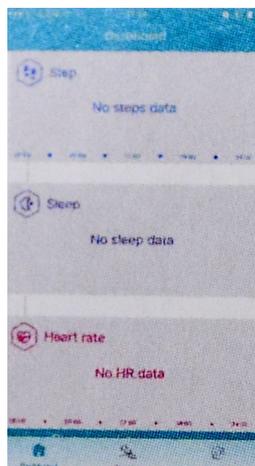

дисплей (не подключен), пожалуйста, проверьте (не удастся синхронизировать данные).

### ОСВЕТЛИТЬ БРАСЛЕТ

Коснитесь места ниже, чтобы изменить элемент, или откройте "экран яркий путем поднимать руку вверх " функция в установке; переверните запястье и браслет светлеют автоматически.

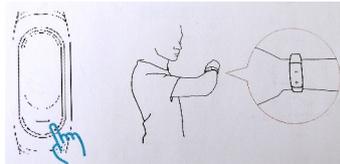

переверните запястье на 90 градусов, пожалуйста, практика в течение семидесяти раз, чтобы найти навыки, их можно легко реализовать.

## ФУНКЦИЯ БРАСЛЕТА

Введите группу " приложение, чтобы испытать больше функций В 15 Р.



## ПАРАМЕТР

Название продукта: B15P

G-датчик: датчик 3 осей

Размер экрана: 0.86 ' OLED

Материал корпуса: ПК+ABS

Материал ремешка: ТПУ

Емкость батареи: 80mAh

Резервное время: 15 дней

Водонепроницаемый: IP67

Вес: 21. 5г

Bluetooth: BLE 4.0

Размер браслета: 235\*11\*19.5 мм

(P\*Ш\*Т)

Системное приложение: Android 4.4,

IOS 8 и выше

Стоимость за 1,5 ч

## НОРМАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

(1) Пожалуйста, подтвердите, что bluetooth открыт; мобильный телефон поддержка BLE 4.0 и система Android 4.4, IOS 8 или выше.

(2) Пожалуйста, подтвердите, что браслет и мобильный телефон находится в пределах Bluetooth

расстояние соединения (10 метров).

(3) пожалуйста проверите ли браслет из обязанности; если проблема все еще появляется после зарядки, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Почему иногда Bluetooth не может быть связано?

(1) Некоторые мобильного телефона Bluetooth появится ненормальным явлением, когда оно перезапускается, что приводит к такой ситуации.

(2)

(2) он обычно может быть нормально подключен после перезагрузки bluetooth или мобильного телефона телефон.

Почему браслет не может получать уведомления?

(1) раскройте право уведомлений чтения браслета в безопасной установке Настройка мобильного телефона.

(2)

(2) снова подключите bluetooth, откройте приложение для синхронизации данных, и обеспечьте раскрытую функцию нажима уведомления.

## ОТМЕЧАТЬ

(1) не сорвите вниз случай браслета.

(2) Не кладите браслет в посудомоечную машину, стиральная машина или сушильная машина.

(3) не подвергните действию браслет под весьма высоким или низким уровнем температура.

(4) не носит браслет в ванной комнате сауны или паре ванная комната или во время купания; не замочите браслет внутри горячий источник, море или другая химическая жидкость. Это не пар стойкий

(5) Не кладите браслет в огонь или батарея может взорваться.

(6) Не чистите браслет с моющим средством.

(7) пожалуйста поручите его с компьютером или официальным USB.

(8) не заряжайте браслет, прежде чем он полностью высохнет.

(9) во время зарядки, если температура браслета выше высокой, пожалуйста, прекратите зарядку.

(10) Не проверяйте информацию на экране браслета во время вождение или ситуация риска из-за расхождения внимания.

Пожалуйста, следуйте ниже уход и носить чаевые:

(1) регулярно чистите и сушите браслет, особенно место контактов с кожа.

(2) носить браслет правильно, и сделать браслет близко к вашей коже, чтобы понять мониторинг сердечного ритма.

(3) иногда снимайте браслет

Я очистить и позволить коже расслабиться.

## ВНИМАНИЕ

это не медицинское устройство, кровяное давление для поддержания вашего права, пожалуйста, прочитайте этот пункт гарантии и данные мониторинга сердечного ритма только для тщательного. Вы насладитесь послепродажным обслуживанием нашего ссылка. Этот браслет не относится к компании. диагностика, лечение, восстановление, профилактика, откажитесь от болезни или другой ситуации. Он также обеспечивает вам лучшее

послепродажное обслуживание, мы обещаем  
не применяется к клиническому медицинскому применению.

## КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ

### ССЫЛКА

идеальное кровяное давление у людей-70-

120 mmHg, нормальное систолическое кровяное давление ему нужен ремонт, пожалуйста

посылает сертификат гарантированности(включите

это 90-139 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление

это 60-89mmhig. Если кровяное давление выше возврат или изменение товара, пожалуйста,  
свяжитесь с нашим дистрибьютором

чем этот диапазон, это может быть гипертония или

пограничная гипертензия. Если он ниже, чем вместе.

этот диапазон, это может быть гипотония.

## УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ

Чтобы сохранить свое право, пожалуйста, прочитайте этот гарантийный пункт

внимательно. Вы насладитесь послепродажным обслуживанием нашего

компания.

I. Для того чтобы обеспечить вас более лучше обслуживаний после продажи, мы обещаем

((1) через 7 дней от покупая даты, если браслет имеет любые

проблема качества, вы можете выбрать возвращенные товары или изменить  
товары.

((2) через 15 дней от покупая даты, если браслет имеет любые

качественная проблема, вы можете выбрать товары изменения.

(3) один год от покупая даты, если браслет имеет любые

качественная проблема, мы обеспечим свободную ремонтную службу. Когда

он нуждается в ремонте, пожалуйста, отправьте гарантийный сертификат(включая  
гарантийный талон и счет-фактура) и браслет на наш завод.

Возврат или изменение товара, пожалуйста, свяжитесь с нашим дистрибьютором

и сохраните браслет, его аксессуары и другие материалы

вместе.

## УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ

II. во время периода гарантии, если одна из следующей ситуации появляется, то мы будем

продукт были проверены мимо

наша гарантия качества клиента,

не предоставляем бесплатный ремонт.

(1) нервное расстройство человеческой ошибки, которое включает: неправильное

использование, все рабочие параметры

обслуживание, хранение или не работающ его согласно руководству, я соответствую

технический

срывать вниз или собирать браслет самостоятельно или ремонтировать его внутри

Процесс может быть безопасным для использования.

прочие места.

(2) нервное расстройство из-за непреодолимых причин, как, пожар, наводнение,

землетрясение или удар молнии.

### ИНСПЕКТОР

(3) не может предоставить гарантийный талон или пересмотренные гарантии

сертификат произвольно.

### КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ФС2